

DCTG 692

使用者手冊



話機使用前請充電24小時!

PHILIPS

目錄

1	環境和安全	3
2	安裝電話機	4
	DCTG 692	4
	手機充電	4
	手機登記	5
3	電話各部分說明	6
	手機	6
	主機	6
	手機顯示幕上圖示的含義	7
	關於選單	7
4	撥打電話	8
	撥打電話	8
	預撥號	8
	重撥	9
	開機重撥	9
	撥打電話簿上儲存的號碼	9
	結束通話	9
	接聽電話	10
	免持	10
	音量調節	10
	靜音	10
	連結撥號	11
	插撥	11
	撥打另外一個電話	11
	接聽另外一個電話	11
5	使用電話簿	12
	查看電話簿記錄	12
	儲存名字及電話號碼	12
	編輯電話簿記錄	13
	刪除電話簿記錄	13
	刪除電話簿所有記錄	13
6	通話記錄	14
	查看來電顯示	14
	檢查來電顯示	14
	從來電顯示中進行回撥	14
	將來電顯示保存到電話簿中	15
	刪除來電顯示	15
	刪除整個來電顯示列表	15
	查看撥打號碼記錄	15
	檢查已撥號碼	15
	將已撥號碼保存到電話簿中	16
	刪除已撥號碼	16
	刪除整個已撥號碼	16
7	個性化您的電話	17
	個性化電話螢幕	17
	為手機取名	17
	設置手機語言	17
	打開/關閉背光	17
	個性化鈴聲	18
	選擇手機的鈴聲	18
	選擇手機鈴聲音量	18
	開啟/關閉按鍵音	18
8	進階功能	19
	插撥時間	19
9	系統	20
	手機登記	20
	解除手機登記	20
	更改密碼	21
	重設	21
10	其他特性	22
	按鍵鎖定	22
	鍵盤鎖定	22

	鍵盤解鎖.....	22
	開啟/關閉手機鈴聲的快捷方式.....	22
	語音留言提示(MWI).....	22
	尋找手機.....	22
11	多個手機的使用.....	23
	內部呼叫.....	23
	電話交談中呼叫其他手機.....	23
	將電話交談移至另一個手機上.....	24
	三方電話會議.....	24
12	附錄.....	25
	預設設置.....	25
	故障排除.....	26

1 環境和安全

安全資訊：此款電話機不能作為停電的緊急狀態之呼叫使用，用戶應另外配置緊急呼叫用之電話。

電源要求：該設備使用了電源變壓器，將110VAC 60Hz交流電壓轉換為安全的直流電源供給，僅在室內使用。

電池要求：手機需要安裝兩顆AAA 1.2V650mAh (HR10/44) NiMH可充電電池。

警告！該產品與安全有關的零件均通過國際標準檢測。如果要切斷電源，唯一的方法就是從電源插座中拔掉電源。請確保電源插座靠近設備，方便接通電源。

安全注意事項：

- 不要使手機沾上液體或潮氣。
- 不得拆開手機、主機或充電器，否則可能引起高壓電擊事故。
- 不要使充電接頭或電池與其他導電材料接觸。
- 電話機可能被雷暴擊壞，我們建議在雷暴來臨之前切斷電源，將其從電話機插座中拔掉。
- 不得在有可能引起爆炸的地方(如煤氣洩漏)使用手機。

環境保護：請遵守當地有關包裝材料、廢電池、舊電話機處理以及在何處進行回收利用的規定。

由於電話機通過在主機和手機之間發送無線電信號進行工作，如果戴助聽器將有可能產生噪音干擾。

我們建議用戶不要在靠近專業護理設備附近使用，另外，配戴計搏器者也最好不要使用本產品。

如果放得太近，電話機可能會對電器設備如應答機、電視、收音機以及電腦等產生干擾，我們建議手機主機至少與這些家用電器相隔一米以上。

注意



只能採用電話機所配置的電源變壓器，如果變壓器的極性或電壓出錯都有可能損壞設備。

主機變壓器

輸入：110VAC 60 Hz

輸出：9VDC 300 mA

充電器變壓器

輸入：110VAC 60 Hz

輸出：9VDC 150 mA

注意



如果不按照要求更換電池有可能引起爆炸事故，不得使用一次性電池(不可充電)，所使用的電池必須是本產品所推薦的型號。NiMH電池報廢處理時應遵循有關廢物處理法規。




2 安裝電話機

DCTG 692


1. 將主機變壓器的輸出插頭插入到主機背面的變壓器插座中，並將主機變壓器與牆壁電源進行連接。
2. 將電話線插入主機背面的電話插座並與牆壁上的電話插座進行連接。
3. 如果購買的產品不止一個手機，其他手機每個都配有一個充電器。將充電器變壓器的輸出插頭插入到充電器底部的變壓器插座中，並將充電器變壓器連接至牆壁電源。
4. 將兩顆NiMH AAA充電電池(內置)安裝到手機的電池槽中，安裝時要注意電池的正負極，以免接反。

注：對於電池及相關零件的壽命及磨損不在保固範圍內。

5. 滑動電池蓋，將電池蓋好。
6. 將手機置於主機或充電器上，對電池連續充電24小時，然後方可使用。如果發出“嘟嘟”聲響，則表示手機被正確放在主機或充電器上，手機充電需要一段時間，開始充電時，手機可能會發熱，這屬於正常情況。

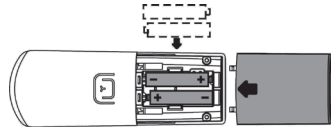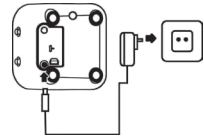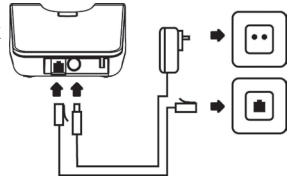

手機充電

如果出現電池為空的圖示 ，則表示電池需要充電，請將手機放於主機或充電器上對電池進行充電。當電池電壓變得很低時，手機就會進入睡眠模式，螢幕將顯示 [電量不足]。

在不使用手機時，應養成將手機放於主機或充電器上進行充電的習慣，這樣就可以保證通話時手機電池有充足的電量。

手機登記

如果手機螢幕上顯示【未登記】，或者需要將手機從主機上解除登記並將其登記到另外一個主機上，請對手機進行登記，最多可以登記2個手機。

手機的登記：



1. 請按 **選單** 鍵。
2. 選擇【設定】並按 **確定** 鍵。
3. 選擇【登記】並按 **確定** 鍵。
4. 在輸入密碼之前，長按主機上的 **呼叫** 鍵4秒，主機現在處於登記模式。（如果主機已滿，不能繼續登記手機，在此情況下，不能再進行手機登記，見第九節—解除手機的登記—刪除已登記的手機。）
5. 輸入主機密碼並按 **確定** 鍵。

在登記過程中，手機將顯示【搜索主機】。

如果登記成功，將會聽到一聲確認音，並顯示手機名稱和手機編號。相反如果未能成功登記，之前解除登記的手機將再次顯示【未登記】，同時，以前所登記的手機將再次接回到原來的主機，請按照規定程式進行操作，重新進行登記。

3 電話各部分說明

手機



電話簿 鍵

用於搜尋電話簿。
用於將來電顯示或已撥號碼儲
存到電話簿中



確定 及 重撥 鍵

用於選擇或確定。
用於呼叫資訊切換，
用於進入已撥電話列表。



通話 及 免持 鍵

用於接聽及撥打電話，
用於開/關揚聲器。



結束 及 退出 鍵

用於結束通話。
用於退出選單。



選單 及 上翻 鍵

用於進入選單；
向上捲軸頁；
通話過程中調高聽筒音量。



來電顯示 及 下翻 鍵

用於進入來電顯示列表。
用於向下捲軸頁。
用於通話過程中調低聽筒音量。



*號 及 鈴聲關閉 鍵

用於開/關鈴聲。



#號、按鍵鎖定 及 暫停 鍵

用於暫停操作。
用於鎖定鍵盤。



內部通話 及 會議 鍵

用於會議通話，
用於內部通話。



插撥 鍵

用於線上時發送插撥信號，獲得
接線員服務。



靜音 及 刪除 鍵

用於通話時靜音與非靜音之間
進行切換。
用於刪除數字和記錄。














主機



呼叫鍵

DCTG 692

手機顯示幕上圖示的含義

-  顯示當前電量的高低，充電時會不停地滾動。
-  電話正在使用中，鈴響時不停閃爍。
-  語音信箱中收到語音留言。
-  表示靜音狀態。
-  有新的來電顯示記錄或正在查看來電顯示記錄。
-  正在查看電話簿記錄。
-  進入免持狀態。
-  關閉鈴聲。
-  手機與主機相連。
-  右側有數字。
-  左側有數字。
-  向上有功能表選項。
-  向下有功能表選項。

關於選單

電話機的各种功能和特點按照選單進行如下分類：

[電話簿] 選單

- [新增]
- [編輯]
- [刪除]
- [全部刪除]

[鈴聲] 選單

- [鈴聲]
- [音量]

[設定] 選單

- [按鍵音]
- [背光]
- [插撥]
- [手機名稱]
- [登記]
- [刪除手機]
- [密碼]
- [重設]

[語言] 選單

撥打電話



1. 按 **通話** 鍵，等待撥號音；
2. 撥打對方號碼，號碼顯示在螢幕上。

號碼超過12位

如果所輸入的號碼超過12位， 圖示將顯示。

呼叫計時

呼叫計時功能在螢幕上顯示當前通話時間，如果通話時間在1小時內，以分、秒(MM-SS)作為單位進行計時，如果超出1小時，則以小時和分鐘(HH-MM)為單位進行計時。

電量不足發出警告


通話過程中如果手機電池即將用完，機器將會發出警報聲，此時應儘快對手機進行充電，否則電池一旦用完手機就會關閉。把手機置於主機或充電器上時，當前通話將被中斷。

預撥號

通過預撥號功能，在撥出號碼之前用戶可以在螢幕上對呼叫號碼進行編輯。

1. 輸入呼叫號碼，呼叫號碼顯示在螢幕上。

輸入號碼的位數

用戶最多可以輸入20位號碼，超過12位時， 圖示將顯示。

刪除輸入數字

按 **刪除** 鍵刪除輸錯的數字。

暫停

預撥號時，在非首位數字時按住 **暫停** 鍵 2秒，將輸入一個暫停信號，螢幕顯示[P]。



2. 按 **通話** 鍵


重撥

最近撥打的5個電話號碼將被儲存在電話中，只儲存每個號碼的前20位元數字。

如果要重新撥打最近所儲存的5個號碼，進行以下操作：



1. 按 **重撥** 鍵，螢幕顯示最後一個已撥過的電話號碼；
2. 按 **上翻/下翻** 鍵選擇所需號碼。

注：號碼超出12位數時， 功能啟動，您可以按 **確定** 鍵查看隱藏的數字。



3. 按 **通話** 鍵

開機重撥

通過開機重撥，可以重新撥打最後一個已撥過的電話號碼。



1. 按 **通話** 鍵；
2. 按 **重撥** 鍵。

撥打電話簿上儲存的號碼



1. 按 **電話簿** 鍵進入電話簿；
2. 按 **上翻/下翻** 鍵查找需要撥打的號碼，或者按數字鍵直接調出以該鍵對應字母開頭的記錄，通過這種方式您也可以迅速地找到所需號碼。

注：按 **確定** 鍵可以在記錄的號碼和名字之間進行切換。



3. 按 **通話** 鍵；

結束通話



- 按 **退出** 鍵或將手機放於主機或充電器上。

接聽電話

有電話進來時，手機會發出鈴聲  圖示也會在顯示幕上不停地閃動。

來電顯示

來電顯示功能需要到當地電信部門申請方可開通。

如果收到呼叫方來電，呼叫方來電顯示在螢幕上。電話響時，您可以按 **退出** 鍵關閉鈴聲。



按 **通話鍵** 開始接聽電話。

免持

免持功能能夠讓您不必手拿手機就可以通話，房間內的其他人也可以共同進行電話交談。

通話中如果要打開/關閉揚聲器：



按 **揚聲器** 鍵。

注：如果螢幕上顯示  圖示則表明揚聲器已經打開。

警告：開啟免持功能時，手機揚聲器可能會突然發出很大的聲音，請注意手機與耳朵不要靠得太近。

音量調節

通話中您可以根據需要調節聽筒音量，共有三種音量可供選擇。



按 **上翻/下翻** 鍵調節聽筒或揚聲器音量。


靜音

通話中如果您需要與身邊的人商談而不想让對方聽到，這時您可以使用靜音功能。

靜音/取消靜音：



按 **靜音** 鍵。

注：如果顯示  圖示則表明當前通話正處於靜音狀態。

連結撥號

即使在佔用電話線的情況下也可以從電話簿中撥號，對於連結撥號的次數沒有任何限制。



1. 按 **電話簿** 鍵；
2. 按 **上翻/下翻** 鍵滾動電話簿上的記錄，
或者按數字鍵直接調出以該鍵對應字母開頭的記錄。

注：如果決定退出連續撥號，只需按 **電話簿** 鍵就可退出。



3. 按 **確定** 鍵。

插撥

您可以通過插撥功能撥打或接聽另外一個電話，有關此項服務詳細資訊請向當地電信服務提供商申請、諮詢。

撥打另外一個電話：



1. 按 **插撥** 鍵保持當前通話，手機發出撥號音；
2. 輸入電話號碼；
3. 對方接通後，您就可以通過按 **插撥** 鍵在第二方和第三方之間進行切換了。

接聽另外一個電話：

通話過程中如果有另外一個電話進來，您不需要關閉當前通話就可以直接接聽。當第二個電話進來時，手機將間隔發出短促的嘟嘟聲通知您有電話進來。



1. 按 **插撥** 鍵保持當前通話，現在您可以和第三方進行交談了；

第二個呼叫方的來電顯示

如果您已經申請了呼叫等待功能，第二個呼叫方的來電資訊將顯示在螢幕上(需要申請)。



2. 以後每按一次 **插撥** 鍵，手機就會在第二方和第三方之間進行切換；

您可以通過電話簿對所儲存的電話號碼進行管理，如果有不止一個手機，則每一個手機都有電話簿。

查看電話簿記錄

電話簿最多可以儲存30個記錄，每條記錄最多可以有8個字元的名字以及20位元數字的號碼。



1. 按 **電話簿** 鍵；
2. 按 **上翻/下翻** 鍵滾動電話簿上的記錄，
或者按數字鍵直接調出以該鍵對應字母開頭的記錄。

儲存名字及電話號碼



1. 請按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[電話簿]** 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 **[新增]** 並按 **確定** 鍵；
4. 按 **數字** 鍵輸入名字；

輸入字元

首先確定需要輸入的字母或數字所對應的按鍵，反覆按此鍵直至所需字元出現為止。

輸入空格

按一次 **1** 鍵輸入一個空格。

刪除

按 **刪除** 鍵  刪除輸錯的字元。

修改名字

如果輸入的名字有誤，您可以對名字重新編輯並確認。



5. 按 **確定** 鍵確定輸入的名字；



6. 輸入電話號碼；
7. 按 **確定** 鍵保存號碼。

添加一條記錄

重複第三步至第七步操作，添加一條新記錄。

編輯電話簿記錄



1. 請按 **選單** 鍵；
2. 選擇 [電話簿] 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 [編輯] 並按 **確定** 鍵；
4. 按 **上翻/下翻** 鍵查找需要編輯的記錄或按數字鍵直接調出以該鍵對應字母開頭的記錄；
5. 按 **確定** 鍵選擇記錄，對名字進行編輯；
6. 按 **確定** 鍵確定對名字所作的更動並對號碼進行編輯；
7. 按 **確定** 鍵確定對號碼所作的更改。

編輯另外一條記錄

重複第三步至第七步操作，編輯另一條記錄。

刪除電話簿記錄



1. 請按 **選單** 鍵；
2. 選擇 [電話簿] 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 [刪除] 並按 **確定** 鍵；
4. 查找需要刪除的記錄；
5. 按 **確定** 鍵選擇記錄；
6. 反覆按 **確定** 鍵查看該記錄內容直到提示確定刪除為止；
7. 按 **確定** 鍵刪除。

刪除另一條記錄

重複第三步至第七步操作，刪除另一條記錄。

刪除電話簿所有記錄

您可以通過該選項直接刪除整個電話簿記錄，不必逐條刪除記錄。



1. 請按 **選單** 鍵；
2. 選擇 [電話簿] 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 [全部刪除] 並按 **確定** 鍵；
4. 再次按 **確定** 鍵確定刪除。

警告：記錄一旦刪除就不能再恢復。

查看來電顯示

如果申請了來電顯示服務，電話裏將自動儲存最近20條來電記錄，每條記錄最多可以有8個字元的名字以及20位元數字的號碼。

如果有不止一個手機，則每一個手機都有一個來電列表。

顯示順序

如果有呼叫方名字(需要申請)，將顯示前8個字元，否則，將顯示呼叫方電話號碼的前12位元數字。

電話簿記錄匹配

如果呼叫方號碼與電話簿中儲存的號碼匹配，將顯示電話簿中的名字，而不會顯示相應的呼叫方名字。

檢查來電顯示



1. 按 **來電顯示** 鍵，螢幕顯示最後一個來電顯示的呼叫方名字；
2. 按 **確定** 鍵查看電話號碼；
3. 再次按 **確定** 鍵查看接聽電話的日期/時間。

注：無論是查看名字、電話號碼還是接聽電話的日期/時間，按 **上翻** 鍵螢幕將顯示上一條記錄，按 **下翻** 鍵則顯示下一條記錄。

從來電顯示中進行回撥



查看來電顯示時，如果該記錄對應的號碼有效，此時按 **通話** 鍵可以進行回撥。

將來電顯示保存到電話簿中

如果您電話簿中沒有家人、朋友和同事的聯繫資訊，您可以將他們的來電記錄保存到電話簿中。

在查看需要保存的來電顯示時，



1. 按 **電話簿** 鍵；
2. 如果需要，可以對呼叫方名字進行編輯，如果沒有呼叫方名字，可以直接輸入名字；
3. 按 **確定** 鍵保存名字；
4. 如果需要，可以對電話號碼進行編輯；
5. 按 **確定** 鍵。

注：當來電資訊儲存在電話簿後，再查看來電列表時，此條來電記錄螢幕將顯示新輸入的名字。

刪除來電顯示

在查看需要刪除的來電顯示時，



1. 按 **刪除** 鍵；
2. 按 **確定** 鍵確認。

刪除整個來電顯示列表

您可以通過該選項直接刪除整個來電顯示列表，不必逐條刪除記錄。在查看來電顯示時，



1. 長按 **刪除** 鍵直到螢幕提示確認此項操作；
2. 按 **確定** 鍵。

查看撥打號碼記錄

電話中儲存最近5個已撥打的號碼，每個號碼最多20位元數字。

如果手機不止一部，則每個手機都有撥號列表。

檢查已撥號碼



1. 按 **確定** 鍵顯示最後一個已撥的號碼；
2. 按 **上翻/下翻** 鍵查看最近撥打的5個號碼；
3. 反覆按**確定**鍵查看已撥記錄詳細情況。

電話簿記錄匹配

如果所撥號碼與電話簿中儲存的號碼匹配，將顯示電話簿中的名字。

將已撥號碼保存到電話簿中

在查看需要保存的撥號記錄時，



1. 按 **電話簿** 鍵；
2. 輸入已撥號碼名字；
3. 按 **確定** 鍵保存名字；
4. 如果需要，可以對號碼進行編輯；
5. 按 **確定** 鍵。

注：當已撥號碼儲存到電話簿後，再查看已撥號碼列表時，對於此條記錄，螢幕將顯示新輸入的名字。

刪除已撥號碼

在查看需要刪除的已撥號碼時，



1. 按 **刪除** 鍵。
2. 按 **確定** 鍵確認。

刪除整個已撥號碼

您可以通過該選項直接刪除整個已撥號碼列表，不必逐條刪除記錄。

在查看已撥號碼時，



1. 長按 **刪除** 鍵直到螢幕提示確認此項操作；
2. 按 **確定** 鍵。

7 個性化您的電話

您可以按照自己喜歡的方式對電話進行個性化設定。

電話的個性化設定需要在多個選單專案中進行，無論處於何種狀態，按 **退出** 鍵將退出當前選單或取消確認。如果按住 **退出** 鍵2秒，手機將中止所有程式並返回到待機狀態。

個性化電話螢幕

為手機取名

您可以為手機取個不同的名字，如果手機不止一個，可以為每個手機都取名。

手機名字最多可以由8個字元組成，可以是A-Z字母、0-9阿拉伯數字及空格。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[設定]** 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 **[手機名稱]** 並按 **確定** 鍵，顯示當前手機名稱；
4. 編輯手機名稱，如果要刪除當前名稱，按 **刪除** 鍵，然後按數字鍵輸入新名字；
5. 按 **確定** 鍵確認。

設置手機語言

手機包括數種語言，更改手機語言時，選單和提示將以所選語言進行顯示。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[語言]** 並按 **確定** 鍵，顯示當前所使用的語言；
3. 選擇所需語言；
4. 按 **確定** 鍵確認。

打開/關閉背光

當來鈴或操作時，螢幕背光打開。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[設定]** 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 **[背光]** 並按 **確定** 鍵，顯示當前設置；
4. 選擇 **[開啟]** 或 **[關閉]**；
5. 按 **確定** 鍵確認。

個性化鈴聲

您可以為每個手機設定不同的鈴聲及鈴聲音量。

選擇手機的鈴聲



1. 按 選單 鍵；
2. 選擇 [鈴聲] 並按 確定 鍵；
3. 選擇 [鈴聲] 並按 確定 鍵，顯示當前鈴聲並播放；
4. 選擇喜歡的鈴聲；
5. 按 確定 鍵確認。


選擇手機鈴聲音量



1. 按 選單 鍵；
2. 選擇 [鈴聲] 並按 確定 鍵；
3. 選擇 [音量] 並按 確定 鍵，顯示當前音量並播放；
4. 選擇音量大小；
5. 按 確定 鍵確認。

警告：建議用戶在鈴聲播放時應使手機遠離耳朵。

關閉手機鈴聲

如果顯示  圖示，則表明鈴聲已經關閉，在此情況下，來電時手機不會有響鈴。

開啟/關閉按鍵音

按鍵音是指每次按手機上的按鍵時所發出的聲音。



1. 按 選單 鍵；
2. 選擇 [設定] 並按 確定 鍵；
3. 選擇 [按鍵音] 並按 確定 鍵，顯示當前設置；
4. 選擇 [開啟] 或 [關閉]；
5. 按 確定 鍵確認。

注：為了能夠利用本節中提到的進階功能，手機必須和主機連接。

插撥時間

插撥時間的設定因不同工廠而異，如果不能確定採用何種插撥時間，請和當地服務提供商聯繫解決。



1. 按 選單 鍵；
2. 選擇 [設定] 並按 確定 鍵；
3. 選擇 [插撥] 並按 確定 鍵，顯示當前設定；
4. 選擇 [插撥1], [插撥2], [插撥3] 或 [插撥4]；
5. 按 確定 鍵確認。

注：使用接線員服務時這種設置很有用，採用通過 R 鍵+1, R 鍵+2還是 R 鍵+3(呼叫等待, 呼叫前轉...)所獲得的服務取決於插撥設定。

手機登記

主機最多可以登記2個手機。每個手機每次只能登記到一個主機。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[設定]** 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 **[登記]** 並按 **確定** 鍵；
4. 輸入密碼前，按住主機上 **呼叫** 鍵4秒鐘。

主機已滿

如果主機已滿，不能再接納手機。請看下一節解除手機登記去刪除當前登記的手機。



5. 輸入密碼；
6. 按 **確定** 鍵。

登記成功

如果登記成功您會聽到一聲確認音，螢幕將顯示手機號碼及手機名稱。

登記失敗

如果登記失敗，手機登記到原來的主機；或者，如果和原來的主機無法連結，螢幕將顯示 **[搜索主機]**；如果是初次登記，將顯示**[未登記]**。
按照程式重試。

解除手機登記

一個手機可以解除同一主機上登記的其他手機，但是手機不能自身解除登記。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 **[設定]** 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 **[刪除手機]** 並按 **確定** 鍵；
4. 選擇需要解除登記的手機並按 **確定** 鍵；
5. 輸入密碼；
6. 按 **確定** 鍵確認。

更改密碼

如果要執行手機登記或解除手機登記功能，需要輸入密碼。

工廠初始設置的密碼為“0000”，用戶可以設置自己的密碼，密碼最多可以由8位元數字組成。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 [設定] 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 [密碼] 並按 **確定** 鍵；
4. 輸入當前密碼並按 **確定** 鍵；
5. 輸入新密碼並按 **確定** 鍵；
6. 再次輸入新密碼；
7. 按 **確定** 鍵確認。

密碼更改失敗

新密碼重輸時如果未能正確輸入，將聽到一聲拒絕音，根據以上第三步至第七步重試。

如果忘記密碼，唯一的解決辦法就是重新設置電話(後面將會具體介紹)，重新設置後新密碼將變成預設密碼“0000”。

重設

您可以重新對手機的顯示、聲音以及其他內容進行設置，參見預設設置部分(第31頁)的內容。



1. 按 **選單** 鍵；
2. 選擇 [設定] 並按 **確定** 鍵；
3. 選擇 [重設] 並按 **確定** 鍵；
4. 再次按 **確定** 鍵確認。

按鍵鎖定



為了防止意外碰上按鍵撥打電話，可以對按鍵進行鎖定。按鍵鎖定時，如果有電話進來，可以按**通話** 鍵接聽。通話過程中，按鍵啟動，通話結束時，按鍵重新鎖定。

鍵盤鎖定



長按 **鎖定** 鍵2秒，螢幕上顯示 **[鍵盤鎖定]**。

鍵盤解鎖



長按 **確定** 鍵2秒。

開啟/關閉手機鈴聲的快捷方式



可以通過快捷方式來開啟/關閉手機鈴聲。



長按 ***** 鍵2秒。

注：如果螢幕上顯示  圖示，則表示鈴聲已經被關閉，在此情況下即使有電話進來手機也不會響鈴。

語音留言提示 (MWI)

如果您已經向當地服務網站申請了語言郵件服務專案，信箱中收到語音留言時螢幕將顯示  圖示。短信聽完後， 圖示將自動消失。



待機時您也可以按 **退出** 鍵2秒鐘將其關閉。

尋找手機

此功能方便您尋找手機。



按主機 **呼叫** 鍵。

注：主機登記的所有手機將會發出30秒鐘呼叫音，螢幕上 **####** 圖示不停地閃爍。

停止呼叫

您可以通過按每個手機上任意鍵或再按主機上的 **呼叫** 鍵停止呼叫。

注：為了充分利用本節中介紹的功能，您至少需要配備登記在同一主機上的2個手機。

內部呼叫

您可以通過內部對講功能呼叫其他手機，這種內部通話不收取費用。

如果您需要發出內部呼叫，請按下列步驟進行操作：



1. 按 **會議** 鍵，等待會議撥號音；
2. 輸入被呼叫方的號碼。

注：如果被呼叫的手機正忙，將會發出忙音。

如果您已經申請了來電顯示服務，在進行內部通話時有外部電話進來，螢幕將顯示呼叫方的有關資訊。

如果您要接聽外部來電，請按下列步驟進行操作：



1. 按 **退出** 鍵結束內部通話；
2. 按 **通話** 鍵接聽外部來電。

如果您要退出內部通話，請按下列步驟進行操作：



- 按 **退出** 鍵或將手機放在主機上。

電話交談中呼叫其他手機

在和外部來電通話過程中，您可以使外部來電處於等待狀態，以便向其他手機發出呼叫(主叫)，如果您要呼叫其他手機，請按下列步驟進行操作：



1. 按 **會議** 鍵；
2. 輸入被呼叫方的手機號碼；
3. 等待對方接聽。

注：在對方接聽後，您就可以通過反覆按 **會議** 鍵在外部來電和其他手機之間進行切換了。

注：如果對方沒有接聽，再次按 **會議** 鍵取消內部呼叫並回到與外部來電進行通話的狀態。

將電話交談移至另一個手機上

在與外部通話過程中，




1. 按 **會議** 鍵；
2. 輸入被呼叫方的手機號碼；
3. 等待對方接聽；
4. 對方接通後，按 **退出** 鍵或將手機放於主機上，這樣，就可以將呼叫轉移到其他手機上了。

三方電話會議

您可以邀請第三方加入您與外部通話方之間的交談。

在與外部通話方通話過程中，



1. 按 **會議** 鍵；
2. 輸入被呼叫方的手機號碼；
3. 等待對方接聽；
4. 對方接通後，按住 **會議** 鍵2秒，這樣，就可以開始你們的電話會議了。

在電話會議過程中，



1. 按 **會議** 鍵使您與外部通話方之間的通話處於等待狀態，這樣您就可以與另外一個手機之間進行私下交談了；
2. 按住 **會議** 鍵2秒繼續進行剛才的電話會議。

注：在另外一個手機的通話方接通之前如果結束呼叫將掛斷與外部通話方之間的通話。

注：在電話會議過程中，任何一個手機如果掛斷，另一部仍和外部通話方繼續通話。

預設設置

手機名稱*	PHILIPS
鈴聲	鈴聲 1
音量	音量 3
按鍵音	開啟
背光	開啟
插撥時間	600 ms
選單語言	繁體中文
聽筒音量	音量2
按鍵鎖定	關閉
資訊等待(處理)指示器	關閉
系統密碼	0000

* 重新設置後此特性/功能不會變回到預設設置狀態。

故障排除

故障現象

電話機無法使用。

電話機沒有鈴聲。

沒有撥號音。



來電顯示異常。

第二個電話(呼叫等待)不能接聽。

電池充電後不久顯示電池電量耗盡圖示。

手機不能登記

方法

- 檢查變壓器和電話線是否正確連接。
- 檢查電池是否充滿電，是否正確安裝。
- 檢查電源是否出現問題。
- 檢查變壓器和電話線是否正確連接。
- 檢查手機鈴聲設定是否打開。
- 使手機靠近主機。
- 檢查電話線是否正確連接。
- 檢查手機是否充滿電。
- 使手機靠近主機。
- 聯繫提供來電顯示服務的當地電話公司。
- 使手機在接通前至少響一次。
- 聯繫當地電話公司選擇正確的插撥時間方式。
- 更換新電池。
- 在按 **確定** 鍵  之前必須按 **呼叫** 鍵  4秒鐘。
- 每個主機最多只能登記兩個手機，見第九節“解除手機登記”，解除當前登記的手機。

如果上述方法都不行，切斷手機和主機上的電源，15分鐘後再試。

© 2005

飛利浦消費電子公司

家用通訊

版權所有

中國印刷

www.philips.com



CN

3111 285 34481