


電話

CALLER ID PHONE

DT-801D

數位式無線電話機

使用說明書

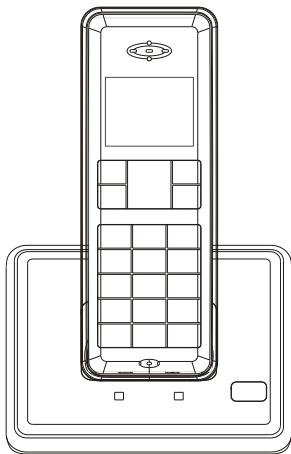

BLUESKY

為充分發揮本機功能, 在您使用前請詳細閱讀本說明書, 並妥善保存, 作為日後參考。



緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊, 請勿直接碰觸話機, 應隔著絕緣物品 (如: 厚布) 將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源, 當發生異常或有燒焦味時, 應立即拔除電源插頭, 若在異常狀態下繼續使用, 易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目 錄

本機特點.....	2	本地區域碼設定.....	20
電源使用須知.....	3	手機與手機對講功能.....	20
免責聲明.....	3	音樂鈴聲設定.....	21
各部分功能名稱.....	4	手機音頻設定.....	22
安裝說明.....	5	音量控制.....	23
手機選單目錄瀏覽.....	6	撥打電話.....	24
手機設定模式.....	7	接聽電話.....	24
註冊及取銷註冊.....	7	主機呼叫手機.....	24
來電號碼的查詢回撥/儲存/刪除.....	9	手機轉電話至另一手機(多機).....	25
撥出號碼的查詢回撥/儲存/刪除.....	10	記憶及來電自動校時功能.....	25
設定撥號方式.....	12	預覽撥號方式.....	25
背光關閉時間設定.....	9	重撥功能.....	26
設定自動接聽和按任意鍵接聽 功能.....	12	暫停功能.....	26
設定暫切時間.....	13	暫切功能.....	26
設定手機名字.....	13	手機通話靜音功能.....	26
語言設定.....	14	設定勿打擾功能.....	26
對比度調整.....	14	鍵盤鎖開關設定.....	27
修改登記密碼.....	15	免持對講功能.....	27
鬧鐘設定.....	15	手機開關機功能.....	27
時間和日期設定.....	16	三方通話.....	27
恢復出廠值.....	16	規格.....	28
電話簿功能.....	17	簡易保養.....	28
限撥號碼設定.....	19	簡易故障排除方法.....	29
		免責聲明.....	30

本機特點

1. 1.8GHz數位無線電話技術，清晰不易干擾
2. 顯示幕背光功能
3. FSK和DTMF雙制式來電顯示
4. 40組來電號碼及英文姓名顯示、10組撥出號碼、50組電話簿記憶功能
5. 最多可配5台手機
6. 手機免持對講功能
7. 手機有鍵盤鎖和勿打擾功能
8. 日期,時鐘功能
9. 手機有5段音量調整及8段對比度調整功能
10. 手機電力不足提示功能
11. 手機具有來電自動接聽功能
12. 手機有10首鈴聲及鈴聲關閉功能
13. 手機有1組鬧鐘功能
14. 多國語言選擇功能
15. 手機具內線對講功能
16. 聽音辨人功能

電源使用須知

電池：

1. 不可使用一般電池，僅能使用充電電池，且充電電池請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
2. 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
3. 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞話機。
4. 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
5. 如果電池不正確替換，有發生爆炸的危險，更換電池時，請注意規格為 NI-MH 1.2V 400mAh 4號 可充電式電池，切勿更換一般不可充電的電池，因有可能引起話機損壞，甚至引發火災。
6. 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法免費保固。

變壓器：

電源插頭附近20公分內，應避免放置易不燃物品(如：木櫃、窗簾…)。並避免使用延長線或一對多插頭，且變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱。如需增購請至本公司購買或具商檢標籤規格符合的變壓器。

緊急處理方法：

若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時，請立即拔除插頭或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。發生異常時，請速與本公司各營業點聯繫。





廢電池請回收

免責聲明

本手冊經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

各部分功能名稱

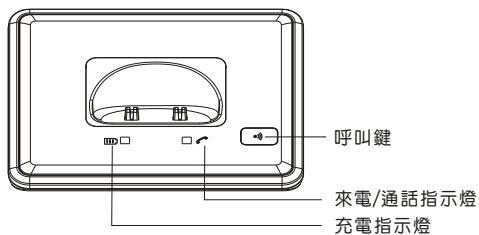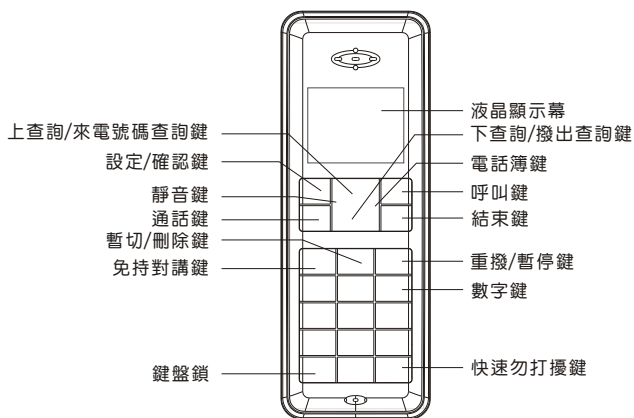


包裝清單：

主機1台、手機1支、充電電池 1.2V400mAh×2、電源變壓器 DC6V/200mA×1、
電話局線1條、使用說明書1本


安裝說明

主機安裝

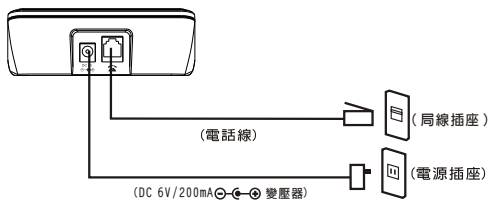

※ 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過三部分機，以免影響通話品質。

手機安裝

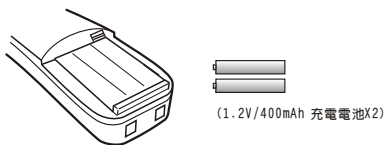

※ 為確保手機充分發揮效用，請第一次使用無線手機時裝上電池充電10小時後再使用。

手機選單目錄瀏覽

選單

- CALL LOG (通話記錄)
 - RECEIVED (來電記錄)
 - DIALED (去電記錄)
- PHONE BOOK (電話簿)
 - LIST (電話列表)
 - NEW ENTRY (新增記錄) --NAME? (輸入名字) --NUMBER? (輸入號碼)
 - EDIT RECORD (編輯記錄) --修改名字--修改電話號碼
 - DEL RECORD (刪除記錄)
 - DELETE ALL (全部刪除)
 - MEM STATUS (記錄容量)
- BS SETTINGS (主機設定)
 - DELETE HS (刪除手機)
 - DIAL MODE (撥號模式) --TONE (音頻) / PULSE (脈沖)
 - FLASH TIME (暫切時間) --100 / 300 / 600
 - MODIFY PIN (修改密碼) --PIN? (輸入密碼)
 - BS DEFAULT (恢復出廠值) --PIN? (輸入密碼)
- HS SETTINGS (手機設定)
 - ALARM (鬧鐘設定)
 - ON (開)
 - OFF (關)
 - AUDIO SETUP (音量設定)
 - SPK VOLUME (免持音量)
 - EAR VOLUME (手機音量)
 - RING SETUP (鈴聲設定)
 - INT RING (對講鈴聲)
 - EXT RING (電話鈴聲)
 - tone SETUP (音頻設定)
 - KEY TONE (按鍵音設定)
 - BATTERY LOW (低電警告設定)
 - RANGE ALARM (超距離警告音設定)
 - LANGUAGE (語言設定)
 - HS NAME (手機名字設定)
 - AUTO ANSWER (自動應答)
 - ON (開)
 - OFF (關)
 - BARRING (限撥號碼設定) --PIN? (輸入密碼)
 - ON (開)
 - NUMBER 1
 - NUMBER 2
 - NUMBER 3
 - NUMBER 4
 - OFF (關)
 - DATE & TIME (日期時間設定)
 - SET TIME (時間設定)
 - SET DATE (日期設定)
 - AREA CODE (本地區域碼)
 - CONTRAST (對比度) --LEVEL 1-8 (段數1-8)
 - SELECT BASE (選擇主機) 此項功能需有2組話機才可使用
 - HS DEFAULT (恢復出廠值) --PIN? (輸入密碼)
- REGISTRATION (註冊設定)
 - BASE1 (主機1) --SEARCHING1 (搜索1) --PIN?
 - BASE2 (主機2) --SEARCHING2 (搜索2) --PIN?
 - BASE3 (主機3) --SEARCHING3 (搜索3) --PIN?
 - BASE4 (主機4) --SEARCHING4 (搜索4) --PIN?

手機功能設定

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **☎** 退出設定功能。

手機設定模式

1. 主機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：◆ CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵向上或向下移動設定項目。

3. 按 **設定/OK** 鍵進入下一項功能和確定功能設定。

4. 按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定。

5. 按 **☎** 鍵退出設定功能。

註冊及取消註冊

注：當手機和座機已註冊完成，手機左上角顯示有天線符號“**⌵**”，且為靜止狀態。手機如未註冊，天線符號“**⌵**”閃爍，則表示手機將無法使用。

1. 座機、手機登記操作

A：>座機在待機狀態下按住 **☎** 鍵不放約5秒，來電/通話指示燈閃動再操作手機

>手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵。

顯示：◆ CALL LOG

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇“REGISTRATION”功能。

顯示：◆ REGISTRATION

>按 **設定/OK** 鍵確認。

顯示：◆ BASE 1

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇要註冊的主機 (BASE 1-4)。

>按 **設定/OK** 鍵開始搜尋，顯示幕顯示“SEARCHING”。

顯示：◆ SEARCHING

> 幾秒鐘後，顯示幕顯示“PIN？”

顯示：◆ PIN？

> 按數字鍵輸入密碼(預設：0000)
(輸錯號碼可按 **暫切/刪除** 修改)

顯示：◆ PIN 0000

> 按 **設定/OK** 鍵確認，如手機聽到“啞啞啞”且LCD顯示HS 1 表示註冊成功，聽到“嗶嗶”聲表示註冊失敗，顯示：AUTO 1，需重新註冊。

顯示：◆ HS 1

> 如果話機為多個手機，可拿第二或第三個手機跟座機重複以上註冊操作，而先後登記成功的手機LCD顯示會分別顯示HS 2或HS 3。
(可註冊5支手機)

顯示：◆ AUTO 1

手機功能設定

B：手機可選擇現有的主機註冊(已與其他手機對碼註冊)，或手機自動(AUTO)選擇。

➢ 手機在待機狀態下按一下 **設定/OK** 鍵顯示。

顯示： ↓ CALL LOG

➢ 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇
“HS SETTINGS” 功能。

顯示： ↓ HS SETTINGS

➢ 按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示“ALARM”。

顯示： ↓ ALARM

➢ 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇
“SELECT BASE” 功能。

顯示： ↓ SELECT BASE

➢ 按 **設定/OK** 鍵確認。

顯示： ↓ BASE 1 +

➢ 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇要註冊的主機(BASE 1-4)或自動。
(此處主機列表，只顯示已與手機對碼註冊的主機)

➢ 按 **設定/OK** 鍵開始搜尋註冊，顯示幕顯示

顯示： ↓ SEARCHING

“SEARCHING”，如手機聽到“啞啞啞”，表示註冊成功。

2. 座機、手機註銷註冊

注：此功能一般在無法登記的情況下才使用，話機能正常使用的情况下無需操作此功能，如話機註銷註冊成功後，手機無法通話，座機、手機則需重新登記才可正常使用。(此功能僅於多手機情況下使用)

➢ 手機在待機狀態下按一下 **設定/OK** 鍵顯示。

顯示： ↓ CALL LOG

➢ 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇
“BS SETTINGS” 功能。

顯示： ↓ BS SETTINGS

➢ 按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示“DELETE HS”。

顯示： ↓ DELETE HS



➢ 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示“PIN？”，按數字鍵輸入密碼(預設：0000)。

顯示： ↓ PIN ?

➢ 按 **設定/OK** 鍵確認，LCD顯示“HS 1”，按 **▲/來電號碼**
或 **▼/撥出查詢** 鍵可選擇需註銷的手機。

顯示： ↓ HS 1

➢ 按 **設定/OK** 鍵確認，若註銷成功會發出“啞啞”聲，若註銷失敗，則發出“嗶嗶”聲。

* 按住座機  “不放約5秒後，來電/通話指示燈閃動，再快速按  ”7下，此時來電/通話指示燈快速閃動，直到指示燈熄滅，則註銷座機成功。

手機功能設定

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 鍵退出設定功能。

來電號碼的查詢/回撥/儲存/刪除

1. 來電號碼的查詢

A. 在待機狀態下，按 **▲/來電號碼** 鍵進入來電號碼查詢。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵翻查來電電話號碼。

B. 在選單中查詢來電號碼

>按 **設定/OK** 鍵，顯示"CALL LOG"。

顯示： **CALL LOG**

>按 **設定/OK** 鍵，顯示"RECEIVED"。

顯示： **RECEIVED**

>按 **設定/OK** 鍵，顯示最新一組來電號碼。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，查詢來電號碼。

※查詢時，可按"0"查看此組來電號碼其他資料。

2. 來電號碼的回撥

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的來電電話號碼，按 **撥出** 鍵撥出號碼。

3. 來電號碼的儲存及鈴聲設定

>重複以上1項操作步驟，查詢到要儲存的來電電話號碼，

按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"ADD TO PB?"功能

顯示： **ADD TO PB?**

>按 **設定/OK** 鍵確認進入人名"NAME?"編輯，按數字鍵分別輸入相應人名，

顯示： **NAME?**

>按 **設定/OK** 鍵確認，再按 **暫切/刪除** 修改電話號碼，或輸入相應的號碼。

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"MELODY 1"，按 **▲/來電號碼** 或

顯示： **MELODY 1**

▼/撥出查詢 選擇鈴聲作為該組電話號碼相應真實鈴聲。

>按 **設定/OK** 鍵確認，該來電號碼儲存到電話簿，按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 轉入下一組來電號碼儲存。

>按 **退出** 鍵退出，回到待機狀態。

手機功能設定

4. 來電號碼的刪除

>重複第1項步驟查詢到要刪除的來電號碼，按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示"ADD TO PB?"功能。

顯示： ▾ ADD TO PB?

>再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DELETE?"功能。

顯示： ▾ DELETE?

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"CONFIRM?"，再按

顯示： ▾ CONFIRM?

設定/OK 鍵確認，滴聲後成功刪除該來電號碼，轉入下一組來電號碼。

>按 **☎** 鍵轉入待機狀態。

5. 來電號碼的全部刪除

>重複第1項步驟查詢到要刪除的來電號碼，按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示"ADD TO PB?"功能。

顯示： ▾ ADD TO PB?

>再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DELETE ALL?"功能。

顯示： ▾ DELETE ALL?

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"CONFIRM?"，再按

顯示： ▾ CONFIRM?

設定/OK 鍵確認，滴聲後成功刪除所有來電號碼。

>按 **☎** 鍵轉入待機狀態。

撥出號碼的查詢/回撥/儲存/刪除

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **☎** 退出設定功能。

1. 撥出號碼的查詢

A. 在待機狀態下，按 **▼/撥出查詢** 鍵進入撥出電話號碼瀏覽。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵翻查撥出電話號碼。

B. 在選單中查詢撥出號碼。

>按 **設定/OK** 鍵，顯示"CALL LOG"。

顯示： ▾ CALL LOG

>按 **設定/OK** 鍵，顯示"RECEIVED"。

顯示： ▾ RECEIVED

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵顯示"DIALED"。

顯示： ▾ DIALED


>按 **設定/OK** 鍵確認，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵查詢撥出電話號碼。

手機功能設定

※如果撥出號碼左上角顯示▶"符號，表示該組撥出號碼已超出12位，可按"0"查看後面的位數。再按"0"顯示通話時間。

2. 撥出電話號碼的回撥

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的來電電話號碼。

>按  鍵撥出號碼。

3. 撥出號碼的儲存及鈴聲設定

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的撥出電話號碼

，按 **設定/OK** 鍵顯示幕顯示"ADD TO PB?"。

顯示：  ADD TO PB?

>按 **設定/OK** 鍵確認進入人名"NAME?"編輯，按數字鍵分別輸入相應人名。

顯示：  NAME?

>按 **設定/OK** 鍵確認，再按 **暫切/刪除** 修改電話號碼，或輸入相應的號碼

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"MELODY 1"，按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 選擇鈴聲作為該組電話號碼相應真實鈴聲。

顯示：  MELODY 1

>按 **設定/OK** 鍵確認，該來電號碼儲存到電話簿，按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 轉入下一組撥出號碼儲存。

>按  鍵退出，回到待機狀態。

4. 撥出號碼的刪除

>重複第1項步驟查詢到要刪除的撥出號碼，按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示"ADD TO PB?"功能。

顯示：  ADD TO PB?

>再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DELETE?"功能。

顯示：  DELETE?

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"CONFIRM?"，再按 **設定/OK** 鍵確認，滴聲後成功刪除該來電號碼，轉入下一組來電號碼。

顯示：  CONFIRM?

>按  鍵轉入待機狀態。

5. 撥出號碼的全部刪除（其操作步驟與來電號碼的全部刪除操作步驟相同）

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 退出設定功能。

設定撥號方式(建議勿更動，預設為TONE)

1. 在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：↓ CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "BS SETTINGS" 功能。

顯示：↓ BS SETTINGS

3. 按 **設定/OK** 鍵，此時顯示幕顯示 "DELETE HS"。

顯示：↓ DELETE HS

4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "DIAL MODE"。

顯示：↓ DIAL MODE

5. 按 **設定/OK** 鍵顯示幕顯示 "TONE"。

顯示：↓ TONE

6. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "TONE" / "PULSE" 撥號方式。

7. 按 **設定/OK** 鍵確認聽到 "嘟" 的一聲完成設定。

8. 按 **退出** 鍵退出設定，轉入待機狀態，或按 **暫切/刪除** 轉入上一項設定

▲當功能設置為PULSE撥號時，如要臨時轉換為TONE撥號方式，可於通話時，長按 ***%/-** 直到顯示 "d" 即可直接轉換；結束後，TONE模式自動取消，重新轉為PULSE撥號。

設定自動接聽功能

注：當開啟此功能時，如手機在充電狀態來電時拿起手機可直接轉入通話狀態，如手機不在充電狀態來電時只要按 **接聽** 鍵可進入通話狀態。

1. 手機在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：↓ CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "HS SETTINGS" 功能。

顯示：↓ HS SETTINGS

3. 按 **設定/OK** 鍵，此時顯示幕顯示 "ALARM"。

顯示：↓ ALARM

4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "AUTO ANSWER"。

顯示：↓ AUTO ANSWER

5. 按 **設定/OK** 鍵確認進入設定。

6. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 OFF (關) 或 ON (開)，按 **設定/OK** 鍵確認聽到 "嘟" 的一聲表示設定成功，按 **退出** 鍵退出。

顯示：↓ ON

顯示：↓ AUTO ANSWER

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 鍵退出設定功能。

設定暫切時間 (100ms/300ms/600ms)

1. 手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇
"BS SETTINGS" 功能。

顯示：BS SETTINGS

3. 按 **設定/OK** 鍵進入，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢**
鍵選擇 "FLASH TIME" 功能。

顯示：FLASH TIME

4. 按 **設定/OK** 鍵進入暫切時間設定，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 選擇
暫切時間：100ms/300ms/600ms。

5. 按 **設定/OK** 鍵確認滴聲後表示設定成功，再按 **退出** 鍵退出設定回到待機狀態。

設定手機名字

注：此功能設定後，手機顯示幕上會顯示出你所設定的名字或名稱。

1. 手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "HS SETTINGS"
功能。

顯示：HS SETTINGS

3. 按 **設定/OK** 鍵進入，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢**
鍵選擇 "HS NAME" 功能。

顯示：HS NAME

4. 按 **設定/OK** 鍵進入 "HS NAME" 狀態，再輸入所要設定的名字或名稱。

5. 按 **設定/OK** 鍵確認滴聲後設定成功，再按 **退出** 鍵退出設定回到待機狀態。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 鍵退出設定功能。

語言設定 (預設為英文，本機無中文顯示)

1. 在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示： **CALL LOG**

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "HS SETTINGS" 功能。

顯示： **HS SETTINGS**

3. 按 **設定/OK** 鍵。

4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "LANGUAGE" 功能。

顯示： **LANGUAGE**

5. 按 **設定/OK** 鍵顯示 "ENGLISH"。

顯示： **ENGLISH**

6. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇語言(有"英文/德語/法語..."等 16 種語言供選擇)。

7. 按 **設定/OK** 鍵確認聽到 "嗶" 的一聲表示設定成功。按 **退出** 鍵退出設定。

對比度調整

1. 在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示： **CALL LOG**

按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "HS SETTINGS" 功能。

顯示： **HS SETTINGS**

3. 按 **設定/OK** 鍵。

4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，選擇 "CONTRAST" 功能。

顯示： **CONTRAST**

5. 按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示 "LEVEL 5"。

顯示： **LEVEL 5**

6. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇顯示對比度(共1~8級)

7. 按 **設定/OK** 鍵確認聽到 "嗶" 一聲表示設定成功。

8. 按 **退出** 鍵退出設定，轉入待機狀態。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **☎** 退出設定功能。

修改登記密碼

注：此項功能為修改前面手、主機登記的4位數密碼，原始登記4位數密碼為0000，可更改為自己喜歡且容易記憶的密碼。

1. 手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。
顯示： **CALL LOG**
2. 按 **▲/來電號碼** 鍵或 **▼/撥出查詢** 選擇"BS SETTINGS"功能。
顯示： **BS SETTINGS**
3. 按 **設定/OK** 鍵確認。
4. 按 **▲/來電號碼** 鍵或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"MODIFY PIN"功能。
顯示： **MODIFY PIN**
5. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示幕顯示"PIN?"。
顯示： **PIN?**
6. 輸入初始PIN碼0000後，按 **設定/OK** 鍵，顯示"NEW PIN"
顯示： **NEW PIN**
7. 輸入自己喜歡的4位數任意PIN碼，如輸入有錯，可按 **暫切/刪除** 鍵返回第四步驟，重新依次操作。
顯示： **REPEAT**
8. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示幕顯示"REPEAT"，再重新輸入新密碼。
9. 按 **設定/OK** 鍵確認哪聲後修改完成，如要進入上一層選單，按 **暫切/刪除** 鍵，如要退出設定轉入待機狀態，按 **☎** 鍵。

鬧鐘設定

1. 在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。
顯示： **CALL LOG**
2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS SETTINGS"。
顯示： **HS SETTINGS**
3. 按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示"ALARM"。
顯示： **ALARM**
4. 按 **設定/OK** 鍵，顯示"OFF"。
顯示： **OFF**
5. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"ON"(開)或"OFF"(關)。
顯示： **SNOOZE ON**
6. 若設定鬧鐘開，再按 **設定/OK** 鍵，屏幕時間會閃動
7. 按數字鍵輸入鬧鐘時間。
8. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"SNOWZE ON"表示設定成功，按 **☎** 鍵退出，轉入待機狀態。
注：鬧鐘響鈴時，按 **☎** 鍵關閉鈴聲，若按 **☎** 鍵以外任意鍵鬧鐘停止，6分鐘後會繼續鬧鈴，此功能會重複，直至按 **☎** 鍵關閉鈴聲。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 退出設定功能。

時間和日期設定

1. 手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定。
顯示：↓ CALL LOG
2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS SETTINGS"。
顯示：↓ HS SETTINGS
3. 按 **設定/OK** 鍵確認。
4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DATE & TIME"。
顯示：↓ DATE & TIME
5. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"SET TIME"。
顯示：↓ SET TIME
6. 按 **設定/OK** 鍵顯示幕出現時間閃動。
7. 按數字鍵輸入時間，如只需調整部份，按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵移位選擇。
8. 按 **設定/OK** 確認，嘟聲後設定成功。
9. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"SET DATE"。
顯示：↓ SET DATE
10. 按 **設定/OK** 鍵顯示幕出現日期閃動(日/月/年)，其操作方法同時間設定。

恢復出廠值

注：一般情況下不使用此項功能，因為用了此項設定後，話機裡面所設定的其它功能都將被恢復成出廠原始狀態。

- A. 手機恢復出廠值
1. 手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。
顯示：↓ CALL LOG
 2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS SETTINGS"功能。
顯示：↓ HS SETTINGS
 3. 按 **設定/OK** 鍵，顯示"ALARM"功能。
顯示：↓ ALARM
 4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS DEFAULT"。
顯示：↓ HS DEFAULT
 5. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示幕顯示"PIN?"。按數字鍵輸入密碼。
顯示：↓ PIN?
 6. 按 **設定/OK** 鍵確認嘟聲後表示設定成功，如聽到長嘟聲表示PIN碼錯誤。
如要退出設定轉入待機狀態，按 **退出** 鍵。
顯示：↓ BS SETTINGS
- B. 主機恢復出廠值
其操作需選擇在"BS SETTINGS"，其後的操作與手機操作相同。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **☎** 退出設定功能。

電話簿功能

手機在待機狀態下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：CALL LOG

按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "PHONE BOOK" 功能。

顯示：PHONE BOOK

1. 電話簿瀏覽

>按 **設定/OK** 鍵進入 "LIST" 功能。

顯示：LIST

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵瀏覽電話簿，按 "0" 可顯示電話號碼。

>按 **暫切/刪除** 回上一項設定。

2. 電話號碼編輯（新添記錄）

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "NEW ENTRY"。

顯示：NEW ENTRY

>按 **設定/OK** 鍵進入人名 "NAME ?" 編輯，按數字鍵分別輸入相應人名。

顯示：NAME ?

>按 **設定/OK** 鍵進入電話號碼 "NUMBER ?" 設定，按數字鍵分別輸入相應電話號碼。

顯示：NUMBER ?

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示 "MELODY 1"，按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 選擇鈴聲作為該組電話號碼相應貴賓鈴聲。

顯示：MELODY 1

>按 **設定/OK** 鍵確認，電話號碼即儲存完成。

>如要退出設定轉入待機狀態按 **☎**，如要轉入上一項設定按 **暫切/刪除** 鍵。

3. 修改電話簿（編輯記錄）

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "EDIT RECORD"。

顯示：EDIT RECORD

>按 **設定/OK** 鍵確認，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 選擇需修改的名稱。

>按 **設定/OK** 鍵進入修改人名狀態，再按 **暫切/刪除** 鍵刪除或按數字鍵輸入人名。

>按 **設定/OK** 鍵進入修改電話號碼狀態，再按 **暫切/刪除** 鍵刪除或按數字鍵輸入電話號碼。

>按 **設定/OK** 鍵進入修改鈴聲狀態，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇鈴聲。

>按 **設定/OK** 鍵確認，即修改儲存完成。

手機功能設定說明

4. 刪除目前選定的1組電話簿號碼

進入"PHONE BOOK"功能。

顯示： ⚡ PHONE BOOK

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DEL RECORD"功能。

顯示： ⚡ DEL RECORD

>按 **設定/OK** 鍵確認，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇要刪除的名稱或號碼。

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"CONFIRM?"。

顯示： ⚡ CONFIRM ?

>按 **設定/OK** 鍵確認响聲後，表示刪除該號碼，如要退出設定轉入待機狀態按 **📞** 鍵，如要轉入上一項設定按 **暫切/刪除** 鍵。

5. 刪除全部電話簿號碼

進入"PHONE BOOK"功能。

顯示： ⚡ PHONE BOOK

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"DELETE ALL"功能。

顯示： ⚡ DELETE ALL

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"CONFIRM?"。

顯示： ⚡ CONFIRM ?

>按 **設定/OK** 鍵確認响聲後，表示刪除全部電話簿號碼，如要退出設定轉入待機狀態按 **📞** 鍵，如要轉入上一項設定按 **暫切/刪除** 鍵。

6. 查看電話簿存組數

進入"PHONE BOOK"功能。

顯示： ⚡ PHONE BOOK

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"MEM STATUS"功能。

顯示： ⚡ MEM STATUS

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"00/50"，表示儲存組數為"0"組，最多可儲存50組。

顯示： ⚡ 00/50

>查看完畢，按 **📞** 鍵轉入待機狀態，或按 **暫切/刪除** 轉入上一項設定。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 鍵退出設定功能。

限撥號碼設定

1. 在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：◆ CALL LOG

2. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "HS SETTINGS"。

顯示：◆ HS SETTINGS

3. 按 **設定/OK** 鍵，顯示幕顯示 "ALARM"。

顯示：◆ ALARM

4. 按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "BARRING" 功能。

顯示：◆ BARRING

5. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示幕顯示 "PIN?"，輸入4位數密碼
原始密碼為 0000

顯示：◆ PIN ?

6. 按 **設定/OK** 鍵確認顯示幕顯示 "OFF"，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "ON"。

7. 按 **設定/OK** 鍵顯示幕顯示 "NUMBER 1"，再按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 1-4組被限撥號碼。

8. 按 **設定/OK** 鍵確認，顯示幕顯示 "NUMBER?"。

顯示：◆ NUMBER ?

9. 輸入限撥號碼如 "0-9" 任意數字，最長4位限撥號後，按 **設定/OK** 鍵確認啣聲後設定成功。

10. 如要返回上一層設定按 **暫切/刪除** 鍵，如要退出設定轉入待機狀態，按 **退出** 鍵。

注：如設定限撥號碼為 "0" 數字，那你所撥的電話號碼如果開頭有 "0" 則號碼都將被拒絕撥出，如設定其它數字或多位限撥號碼依此類推。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 鍵退出設定功能。

本地區域碼設定


區域碼即為您所在地的長途區碼(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。在未設定區域碼，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。

例如：台北未設定時顯示為：222984188，若設定區域碼後，便顯示為：22984188，
則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

>在待機狀態下，按 **設定/OK** 鍵顯示"CALL LOG"。

顯示：  CALL LOG

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS SETTINGS"。

顯示：  HS SETTINGS

>按 **設定/OK** 鍵確認，顯示"ALARM"。

顯示：  ALARM

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"AREA CODE"。

顯示：  AREA CODE

>按 **設定/OK** 鍵確認，再按數字鍵輸入所設定的本地區域碼(最多可輸入4位)，
若輸入錯誤，按 **暫切/刪除** 鍵刪除。

>按 **設定/OK** 鍵確認。

>按 **退出** 鍵退出設定。


手機與手機對講功能

注：此功能只限話機在2個手機以上的情況下使用。

1. 如多個手機註冊成功，如你要1號手機與2號手機對講，
你可按1號或2號手機的 **呼叫** 鍵，LCD顯示對講，
同時游標閃動。

顯示：   2345

2. 輸入要呼叫的手機號碼(如2號手機，按數字鍵2)
顯示"CALLING HS2"。

顯示：  CALLING HS2

3. 被呼叫2號手機會發出音樂響聲，此時按被呼叫的
2號手機 **接收** 或 **撥出** 鍵進入對講狀態。

顯示：  

4. 對講時可按進入對講的任意一個手機的 **退出** 鍵退出，對講狀態轉入待機狀態

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **退出** 退出設定功能。

音樂鈴聲設定

手機在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"HS SETTINGS"功能。

顯示：◆ CALL LOG

>按 **設定/OK** 鍵顯示"ALARM"。

顯示：◆ HS SETTINGS

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇"RING SETUP"功能。

顯示：◆ ALARM

>按 **設定/OK** 鍵顯示"INT RING"。

顯示：◆ RING SETUP

顯示：◆ INT RING

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵可選擇"INT RING"(內部對講鈴聲)或"EXT RING"(外部來電 鈴聲)功能。

1. 外部來電鈴聲設定及鈴聲音量調整

>重複上述操作，選擇"EXT RING"。

顯示：◆ EXT RING

>按 **設定/OK** 鍵，顯示"MELODY"，再按 **設定/OK** 鍵進入。

顯示：◆ MELODY

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇鈴聲(1-10首音樂)

>按 **設定/OK** 鍵確認啞聲後設定完成。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵，顯示"VOLUME"，再按 **設定/OK** 鍵進入。

顯示：◆ VOLUME

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇鈴聲音量(1-5級、OFF)

>按 **設定/OK** 鍵確認啞聲後設定完成。

>按 **退出** 鍵轉入待機狀態，或按 **暫切/刪除** 轉入上一項設定。

2. 內部對講鈴聲設定及鈴聲音量調整

>重複上述操作，選擇"INT RING"，其餘操作方法與外部來電鈴聲操作相同。

顯示：◆ INT RING

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **☎** 退出設定功能。

手機音頻設定 (手機按鍵音/低電提示音/超距離警告音)

手機在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

顯示：↓ CALL LOG

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "HS SETTINGS" 功能。

顯示：↓ HS SETTINGS

>按 **設定/OK** 鍵顯示 "ALARM"。

顯示：↓ ALARM

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "TONE SETUP" 功能。

顯示：↓ TONE SETUP

>按 **設定/OK** 鍵顯示 "KEY TONE"。

顯示：↓ KEY TONE

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵可選擇 "KEY TONE" (按鍵音) 或 "BATTERY LOW" (低電提示音) 或 "RANGE ALARM" (超距離警告音)。

1. 按鍵音選擇

>重複上述操作，選擇 "KEY TONE"。

顯示：↓ KEY TONE

>按 **設定/OK** 鍵，顯示 "ON"。

顯示：↓ ON

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "ON" (開) 或 "OFF" (關)。

>按 **設定/OK** 鍵確認滴聲後設定完成。

>按 **☎** 鍵轉入待機狀態，或按 **暫切/刪除** 轉入上一項設定。

2. 電池電量不足提示音選擇

>重複上述操作，選擇 "BATTERY LOW"，其餘操作方法與按鍵音選擇操作相同。

顯示：↓ BATTERY LOW

注：當開啟電池電量不足提示音時，只有在開機狀態下，低電量時會聽到"嘀"聲。

3. 超距離警告音選擇

>重複上述操作，選擇 "RANGE ALARM"，其餘操作方法與按鍵音選擇操作相同。

顯示：↓ RANGE ALARM

注：當開啟超距離警告音，在開機狀態下，如果通話距離超出使用範圍，則手機會發出"嘀"長音。

手機功能設定說明

設定過程中，可按 **暫切/刪除** 鍵返回上一項設定，或按 **返回** 退出設定功能。

音量控制

1. 手機在通話狀態下按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵可提供5段調整通話音量 (EAR VOLUME)。

2. 手機在免持通話時按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵可提供5段調整免持通話音量 (SPK VOLUME)。

手機在待機模式下按 **設定/OK** 鍵進入設定模式。

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "HS SETTINGS" 功能。

顯示： **↓ CALL LOG**

顯示： **↓ HS SETTINGS**

>按 **設定/OK** 鍵顯示 "ALARM"。

顯示： **↓ ALARM**

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇 "AUDIO SETUP" 功能。

顯示： **↓ AUDIO SETUP**

>按 **設定/OK** 鍵顯示 "SPK VOLUME"。

顯示： **↓ SPK VOLUME**

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵可選擇 "SPK VOLUME" (免持通話音量) 或 "EAR VOLUME" (通話音量)

>按 **▲/來電號碼** 或 **▼/撥出查詢** 鍵選擇所需的音量大小。

>按 **設定/OK** 鍵確認。

>按 **返回** 鍵轉入待機狀態，或按 **暫切/刪除** 轉入上一項設定。

撥打/接聽電話

撥打電話

按手機“通話”鍵或“免持對講”鍵開機



撥電話號碼



通話



完畢,按“結束”鍵掛斷電話



接聽電話

A:一般情況下



手機響鈴



如需接聽,按手機“通話”鍵或“免持對講”鍵可通話



使用完畢,按“結束”鍵結束通話

B:手機在自動接聽狀態下:




若手機在充電時接到來電響鈴



拿起手機即可通話



通話完畢,放回座機,手機自動掛斷通話,並進入待機狀態繼續充電或按“結束”鍵退出通話,進入待機狀態

C:如果你設定自動接聽功能,如手機在充電狀態來電時拿起手機可直接轉入通話狀態,如手機不在充電狀態來電時只要按  鍵可進入通話狀態。

主機呼叫手機



主機在待機的狀態下



按座機“呼叫”鍵呼叫手機



所呼叫的手機收到呼叫後響鈴

呼叫/對講/轉接功能

手機轉電話至另一部手機(多手機)

當1號手機轉電話給2號手機時。
1號手機先在通話狀態



2 (如按“2”，則表示2號手機)

再按數字鍵

2號手機收到信號響鈴，
按“通話”鍵可外線通話



若2號手機60秒無人接聽，
自動轉回1號手機，1號手機
可按“通話”鍵接回電話。

記憶及來電自動校正時間功能


▲ 用戶當地電信局為FSK制式交換機時，本機在來電時可顯示來電號碼和正確時間；
若為DTMF制式交換機，則只顯示來電號碼，時間以話機所設定之時間為準。

- 1、來電記憶：手機可自動記憶最後40組來電號碼。
- 2、撥出記憶：手機可自動記憶最後10組撥出號碼。

預覽撥號方式

▲ 仿行動電話撥號的一種方式！

在待機情況下，
按數字鍵撥號。

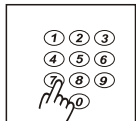

顯示幕顯示電話號碼，
(如撥錯，可按手機
[暫切/刪除] 逐位清除)

4121111

撥完後，手機按“通話”鍵
可撥出預覽的電話號碼。



▲ 預覽撥號不能超過32位，且按鍵時間隔不能超過30秒，否則本機視為放棄！

其它功能說明

重撥功能

重撥功能：當您打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/刪除**，接著按一下 **重撥/暫停** 話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

暫停功能：亦可做為暫停功能使用，在預覽撥號過程中，按一下 **重撥/暫停**，顯示幕顯示“P”則相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能用於接在小型交換機上的分機抓外線撥打電話時使用。



暫切功能

暫切功能：當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。
當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切/刪除** 鍵可產生一個300毫秒或100毫秒或600毫秒(選擇詳見P13頁)掛斷電話時間，使在無需切斷外線的情況下就可使手機得到一個新的撥號音。

手機通話靜音功能

手機在通話狀態下，如果你需要和旁邊的人說一些重要的事情，但又不讓被對方聽到，你可按 **靜音** 鍵，使顯示幕顯示“CALL MUTED”，此時你的話機正處於靜音狀態，而對方聽不到你的談話。如取消靜音功能可再按一下 **靜音** 鍵顯示幕上取消字樣顯示表示取消靜音功能。



設定勿打擾功能

長按 **靜音** 鍵3秒可快速進入免打擾，顯示幕顯示“”符號，此時進入免打擾狀態，若再按 **靜音** 鍵3秒可速關閉免打擾，同時顯示幕“”消失。





注：如設定該功能後，來電則不會響鈴，但會顯示來電號碼。

其它功能說明



鍵盤鎖開關設定

手機在待機模式下，按住  鍵 3 秒，顯示幕顯示出“On”符號表示鍵盤已鎖定，除“*”鍵外，按其它鍵均無作用，如要取消鍵盤鎖，再按住  鍵 3 秒，“On”符號消失，表示鍵盤鎖已開。

免持對講功能






正常通話過程中，按一下  鍵，顯示“”，此時話機處於免持對講狀態。再按一下  鍵，便可恢復正常的通話狀態，按  鍵掛斷電話，回到待機狀態。

手機開關機功能

長按  鍵3秒鐘，手機關閉，再長按  鍵3秒鐘，手機開機。
關機後放回主機充電，手機會自動開機。

三方通話功能(需多手機)

例如：當1號手機接通外線時，要指定2號手機加入會談時操作如下：

1號手機按  鍵，按要呼叫的手機編號“數字鍵2”，2號手機按  鍵接起，1號手機再按  鍵，即可加入三方會談，當任一隻手機要退出三方通話時，只需按  鍵，即可退出，其他未退出的話機將繼續與外線通話，直到按  鍵掛斷電話。

規格

話機規格

撥號系統DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz
低頻群 697/770/852/941 Hz

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內

5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內 LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量 送話當量 0公里： $11\sim 2\text{dB}$ 以內 5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內

受話當量 0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內 5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內

側音當量 0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收

頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信位位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

頻率 1880~1895 MHz / 頻道 10頻道 / 頻寬 1.728MHz / 輸出功率 $< 250\text{mW}$

解調方式 GFSK / 語音解碼方式 ADPCM(32Kbps)

電源供應 座機-Input AC 110V/60Hz / Output DC 6V/200mA

手機-Battery(AAA, 1.2V $\times 2$ 400mA)

待機約75小時，通話約8小時(此值為電池在充飽情況下的概略值，僅供參考)

簡易保養

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》




※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

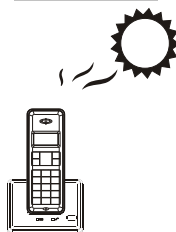


※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》

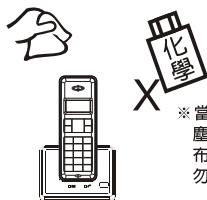

※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》

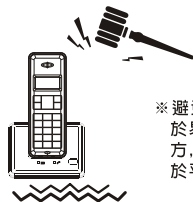

※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用的。

《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

簡易故障排除方法

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。

? 無法顯示來電號碼

- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務

? 液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電池電量是否充足。

? 無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線是否安裝正確。
- ※ 手機是否設置為免打擾

? 來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。

? 通話有雜音

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 檢查電話局線是否鬆動、脫落或潮濕，請立即更正
- ※ 手機電壓低需充電

? 電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查主機(可能遭雷擊)。

? 電話功能不正常

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※ 若電池電量充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池，插上局線，重新試機。
- ※ 手機離主機距離是否太遠
- ※ 手機與主機是否登記好(對碼)，請重新對碼

? 無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定區域碼。

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● 產品保證書 ● ●

機型：DT-801D

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
 - 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
注意：充電電池保固三個月，天線非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
 - 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
 - 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
 - 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
 - 六. 本商品維修範圍僅限於“台、澎、金、馬”其餘地區請自付郵資。
- 宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商/

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw
委託進口商/ 家福股份有限公司