

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

MP3隨身聽 使用說明書

MK-F22L

聲寶股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

# User Manual

## 故障排除

### • 為何有時會當機？

拷貝歌曲或者格式化進行當中，拔掉USB連線，會造成按鍵鎖死。當拷貝歌曲時，應以顯示幕顯示的歌曲複製進度為準，當MP3隨身聽的音符停止跳動時，表示複製已經完成。在結束與PC連接而要拔除USB線前應確認MP3隨身聽是否已安全跳出(Eject)，請點擊桌面下方安全移除硬體的圖示，確認安全移除硬體或進入檔案總管(Windows Explorer)，找到MP3隨身聽所產生之卸除式硬碟，按滑鼠之右鍵，選擇執行移除。

### • 無法開機

當MP3在複製/更新版本/格式化的時候出現意外或者當機(如停電)，可按MP3隨身聽後殼孔內的[RESET]鍵，電腦會發現MP3隨身聽，進行軟體安裝(自動的)然後再進行更新版本即可。

### 音樂播放問題

#### • 關於歌曲播放順序

拷貝歌曲後，在歌曲前加序號(例如01, 02, 03……10……99之類)，那麼MP3隨身聽會按序號的順序來播放歌曲。不要貪方便，用1代替01, 2代替02，這樣的話，系統會把這些歌放到最後來播。

#### • 為什麼在網路上下載的WMA不能播放？

因為WMA檔的版權保護，有破解軟體，但是並不完善，建議自行製作WMA。在使用WMP(Windows Media Player)製作WMA時，注意不要選擇版權保護。

## 目錄

### 注意事項

安全及使用 .....	2
耳機使用須知 .....	2
電源使用須知 .....	2

### 本機主要功能

本機主要功能 .....	3
--------------	---

### 組件

組件 .....	4
----------	---

### 按鍵及功能位置

正面 .....	5
側面 .....	6
側面 .....	7

### 基本功能

開/關機 .....	8
鎖定功能 .....	9
顯示幕說明 .....	9

### 音樂播放操作

播放音樂 .....	10
------------	----

### FM收音及錄音操作

FM收音 .....	11
FM錄音 .....	12

### 語音模式操作

錄制語音檔 .....	13
播放語音檔 .....	14

### 電子書操作

下載電子書 .....	15
閱讀電子書 .....	15

### 功能設定操作

播放列表設定 .....	16
錄音模式選擇 .....	16
錄音設定 .....	17
軟體版本 .....	17
開機動畫選擇 .....	17
自動關機設定 .....	18
螢幕保護時間設定 .....	18
定時關機設定 .....	18
對比度設定 .....	18
語言設定 .....	

## 目錄

### 檔案搜尋模式

檔案搜尋模式 .....	19
檔案播放 .....	19
編輯播放列表 .....	20
檔案刪除 .....	20

### 連接電腦

安裝驅動程式 .....	21
檔案上傳/下載和更新 .....	22

### 更新韌體的使用

韌體更新 .....	23
------------	----

### 格式化

格式化 .....	27
-----------	----

### 鋰電池充電

鋰電池充電 .....	30
-------------	----

### 按鍵操作索引表

按鍵操作索引表 .....	31
---------------	----

### 規格

規格 .....	33
----------	----

### 故障排除

故障排除 .....	34
------------	----

## 故障排除

### 功能操作問題

- 按鍵無動作  
檢查是否設定為HOLD (鎖住)
- 播放廣播或音樂過程中忽然當機  
(A) 電量不足引起關機，觀察OLED顯示幕可指示電池電量。  
(B) 檢查是否設定定時關機時間，當設定關機時間，系統會按設定的時間關機。
- OLED顯示一段時間顯示幕變黑  
檢測螢幕保護時間設定是否開啓，若開啓會按時間關閉顯示幕，關閉顯示幕後可降低消耗，達到延長電池播放時間的作用。

### 檔案上傳/下載問題

- 我的電腦為什麼不能識別MP3?  
電腦USB故障 (機械損壞，供電不足等)。電腦作業系統故障，最好重新啓動或安裝系統軟體。或者是驅動安裝失敗，不能正確識別MP3。
- 為什麼電腦總是提示無法連接MP3隨身聽?可是MP3隨身聽上明明顯示著READY?  
這個問題是由於USB線沒有插到底，因為MP3隨身聽的USB控制電路是根據USB口處是否存在4.5V~5.0V的電壓來確認是否連機的，故MP3隨身聽能正常顯示已連接；由於USB是串列設備電源線和資料線的介面長度不同，造成電腦與MP3不能交換資料

## 規格

項目	規格
音樂模式	MP3、WMA等音樂格式播放
音場模式	六種音場模式：正常、搖滾、爵士、經典、流行、低音
播放方式	七種播放模式：一般、單曲重複、全部重複、隨機重複、播放列表單曲重複、播放列表所有歌曲重複、A-B重複
顯示幕	132×64LED顯示幕
LCD	超細密結晶奈米玻璃，不會劃傷
錄音	採用ADPCM專業錄音取樣和直錄MP3壓縮編碼功能
隨身碟功能	可作隨身碟（U盤）
PC介面方式	標準USB2.0介面，高速傳輸
軟體支援	快速方便的播放器管理軟體
支援軟體系統	Windows 98/me/2000/2003/XP (Windows 98/ME/2000/2003/XP無須驅動程式)
更新硬體	通過網上升級改善用戶操作環境，使產品具有最新功能
信噪比	>90dB
頻響範圍	20Hz-20KHz
總諧波失真	<=0.05%
錄音採樣率	8KHz-48KHz
不失真輸出功率	>=5MW×2
FM接收範圍	88KHz-108KHz
預置電臺	30個

若有規格變化及技術更改，恕不另行通知

## 注意事項

### 安全及使用

- 請不要在多塵、潮濕、高溫、磁性很強的環境下使用及存放本機。在游泳池、浴室、廚房等環境中使用時，請格外注意。
- 外出攜帶本機，特別是跑步等劇烈運動時，請將本機牢固的固定在身上，以免從高處跌落或被重物所壓，否則本機可能會音質下降，甚至會損壞。
- 使用USB連接線連接電腦時，請正確的插入方向，否則USB連線倒插會引起電腦故障或本機故障。
- 在隨身聽和電腦連接好進行通訊時，不要隨意扭動USB連線，以免資料中斷影響正常的操作。
- 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示退出，再拔出USB連接線。這樣會減少電腦和本機出現錯誤。

### 耳機使用須知

- 為避免造成交通事故，開車、騎車請勿使用耳機。
- 走路時，在具有潛在危險性的地方（如公路、工地旁），請特別注意安全或最好暫停使用耳機。
- 請避免大音量長時間使用耳機，如果您有耳鳴的病症，必須調小音量或不連續使用耳機。

### 電源使用須知

- 當本機放置不用時，須卸下所有電源。
- 限使用附帶的旅行充電器，不可使用任何其他旅行充電器。
- 要從電源插座卸下旅行充電器時，一定得抓著充電器座身，不要拉著導線拔下。
- 為防止觸電事故，請勿用潮濕的手碰觸使用中的旅行充電器。

## 本機主要功能

- 支援MP3及WMA格式的音樂播放
- USB 2.0通用介面, 高速資料傳輸
- 內置大容量鋰電池, 可持續播放12小時, 並支援USB直接充電功能
- 超強立體聲FM收音, 可預設30個頻道, 支援手動、自動搜尋和儲存功能, 並可隨意錄製電台節目
- 單鍵快捷語音錄製, 內置可調錄音格式和壓縮率, 錄音時間長達16小時 (256MB)
- 簡易圖形化操作介面, 方便快捷的導航模式和自定義播放列表功能
- 支援歌詞同步和TXT電子書功能
- 多種音效處理模式
- 眩目的OLED顯示和螢幕保護省電功能
- 外部音源直錄MP3壓縮編碼功能
- 指定區間複讀和多種重複播放功能
- 智慧聲控、喚醒錄音功能, 監聽待機時間長達90小時

若有規格變化及技術更改, 恕不另行通知

檔案搜尋模式		錄音模式		電子書模式	
檔案	資料夾	FM	語音		
播放目前檔案	開目前資料夾	暫停/繼續錄音		進入電子書	
向右選擇檔案 或資料夾	向右選擇檔案 或資料夾	無功能		向後翻頁	
				連續向後翻頁	
向左選擇檔案 或資料夾	向左選擇檔案 或資料夾			向前翻頁	
				連續向前翻頁	
退出搜尋模式	退出搜尋模式			無效	
向上選擇檔案 或資料夾	向上選擇檔案 或資料夾			向後翻頁	
向下選擇檔案 或資料夾	向下選擇檔案 或資料夾			向前翻頁	
播放目前檔案	播放目前資料夾			功能選擇	
編輯播放列表功能					
刪除目前選擇檔案				錄音開始/結束	刪除目前電子檔
無效					

## 按鍵操作索引表

按鍵	動作	音樂		播放模式		語音	
		停止狀態	播放狀態	搜尋電台模式	收聽模式	停止狀態	播放狀態
		▶	短按	開機播放歌曲	暫停目前歌曲	進入收聽模式	解除搜尋電台模式
	長按/按住						
▶▶	短按	跳到後一首	播放後一首	增加頻率	向下選擇 電台頻道	跳到後一首	播放後一首
	長按/按住	連續跳一首	快轉	向下自動 搜索電台		連續跳後一首	快轉
◀◀	短按	跳到前一首	播放前一首	減少頻率	向上選擇 電台頻道	跳到前一首	播放前一首
	長按/按住	連續跳一首	後退	向上自動 搜索電台		連續跳前一首	後退
MODE /EQ	短按	進入搜尋模式		停止搜台		進入搜尋模式	
	長按/按住	EQ選擇		自動搜台		EQ選擇	
VOL+		增加音量					
VOL-		減少音量					
MENU	短按	功能選擇/進入功能選擇目錄					
	長按	無效		儲存電台	無效	無效	
REC/ A-B	短按	錄音開始 /結束	錄音開始 /結束	錄音開始及結束		錄音開始及結束	
	長按	播放模式選擇		播放模式選擇			
HOLD		鎖住所有按鍵					

31

## 組件

- MP3隨身聽


附件:

- 耳機
- 保護布套
- USB線
- USB 轉接頭
- 說明書(保證書)
- 皮套(塑膠材質)
- 旅行充電器
- LINE IN 線
- 驅動光碟

- 附件設計如有變更，恕不另行通知

4

## 按鍵及功能位置

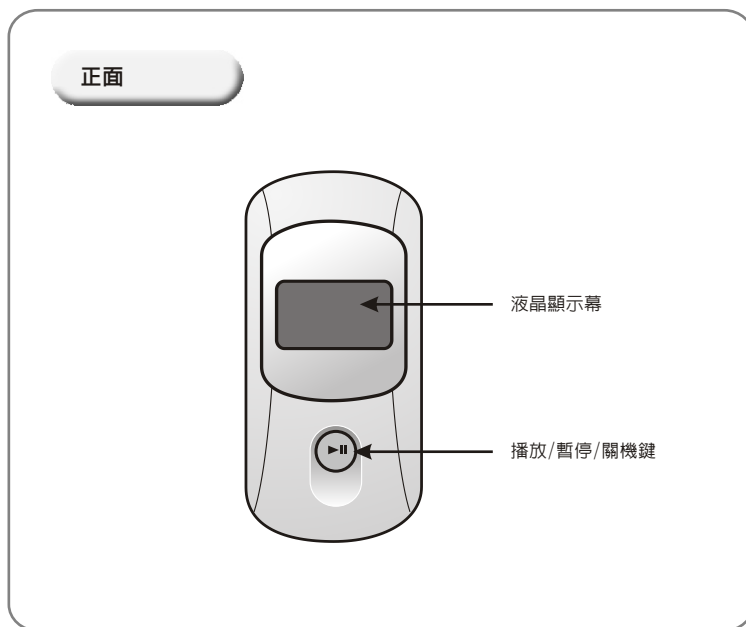

5

## 鋰電池充電

本機內置有大容量鋰充電電池，購機後使用前應先把鋰電池充滿電後再使用，本機支援幾種充電方式：

- 1) USB充電：插入USB線與電腦連接，本機除了與電腦進行資料傳輸外，還可自動對內置鋰電池進行充電，OLED顯示幕上電池符號內的進度條會滾動，當鋰電池充滿電後，顯示幕上電池符號滿格不滾動。
- 2) 旅行充電器充電：將隨機配送的旅行充電器插頭插入本機USB插座，接好電源進行充電，OLED顯示幕上充電進度條滾動，顯示“充電中”，當鋰電池充滿電後，顯示幕顯示“電池已充滿”，此時請中斷旅行充電器。
  - 充電過程中也可正常使用本機，短按[▶||]鍵即可播放。
  - 本機充電時間一般在3.5小時左右，充電過程中本機有輕微發熱，屬正常現象。
  - 充電時儘量使用配送的電源適配器充電，不建議經常使用USB對播放器充電，因為用USB充電時整機發熱量更大，對鋰電池充電有一定的影響。
  - 請不要使用其他不同規格的旅行充電器對本機充電。

### 注意：

本機內置鋰電池，若為新購置播放器或長時間未使用本機時，請先對播放器充電，否則有可能會出現因電池沒電而引起不開機的現象。

電池完全放電後(如超過半年未使用本機)充電時，顯示幕需在1分鐘左右才出現充電符號顯示屬正常現象。

30

## 格式化

7. 格式化完成，單擊[確定]按鍵退出




8. 出格式化，單擊[關閉]按鍵



⚠ MP3播放機的格式化操作與WINDOWS的格式化磁片操作完全一樣。


## 按鍵及功能位置

側面

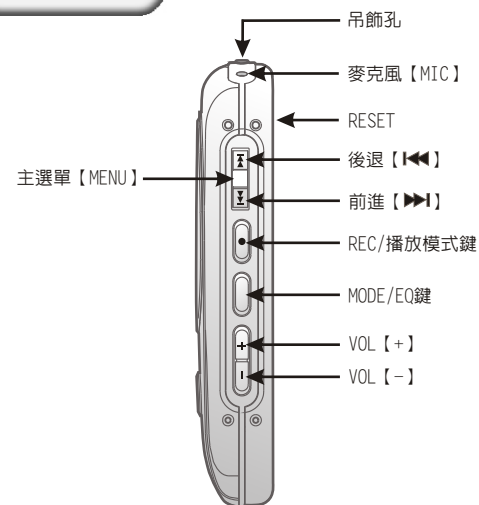




## 按鍵及功能位置

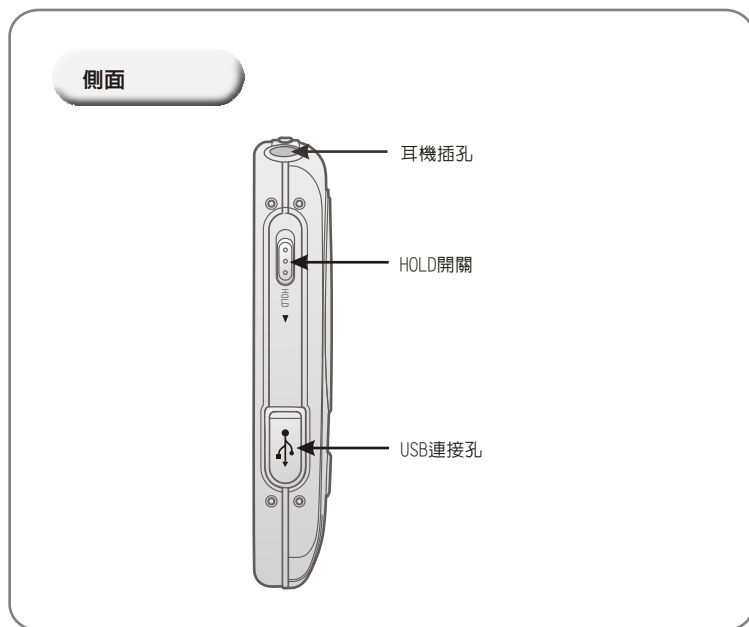

7

## 格式化


3. 選擇卸除式硬碟右擊，單擊[格式化]

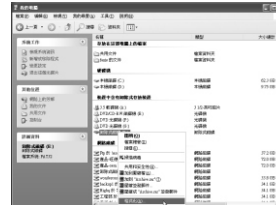

4. 單擊[開始]按鍵



5. 彈出警告視窗，選擇[確定]按鍵

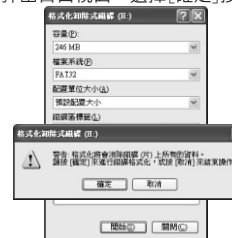

6. 開始格式化



28

## 格式化

### • 格式化


如果MP3隨身聽在使用過程中遇到無法讀、寫的情況，請使用WINDOWS的磁片工具格式化MP3隨身聽，恢復檔系統的讀、寫操作。MP3隨身聽出現無法讀、寫的情況很少一般使用作業系統的快速格式化就可以刪除MP3隨身聽中的所有的檔案了。

### • 開始格式化前，請做好以下準備工作

- \* 安裝好配套軟體。
- \* 將播放機連接個人電腦。

### • 操作步驟

1. 使用USB線連接MP3隨身聽與個人電腦

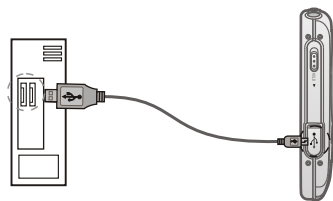


2. 選擇我的電腦，雙擊打開




## 基本功能

### 開/關機

- 按【▶||】鍵開機，顯示幕顯示如圖開機畫面。



- 長按【▶||】鍵不放，顯示幕顯示正在關機，切換第二個畫面後關機



- 在非播放或非錄音狀態時，如果本機在3分鐘內沒有任何操作，則會自動關機。若設定了自動關機時長則按設定的時間計算。開機時除音量為預設的10級，定時關機為0秒外，其他設定重新開機時可記憶上次關機時的內容。
- 按鍵操作中，短按表示在1秒鐘內操作，長按表示在1秒鐘以上操作。
- 在功能表設定狀態，若在10秒內無任何操作，將返回目前播放狀態介面。


## 基本功能

### 鎖定功能

- 在“鎖定”模式下，任何按鍵都不起作用
- 在鎖定狀態下開機，顯示幕會顯示下圖所示然後自動關機。



### 顯示幕說明

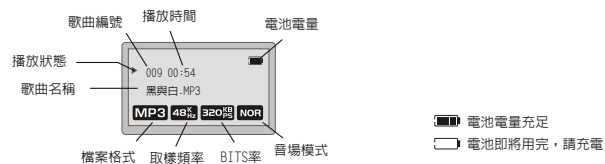

- 在主功能表模式選擇“MUSIC PLAYER”圖示，按[MENU]鍵進入音樂播放模式，如下所示：



9

## 更新韌體的使用

8. 單擊[開始]按鍵，開始更新。



9. 完成後，單擊[關閉]按鍵退出。



- 完成後請中斷MP3隨身聽與個人電腦連接，然後重新開啓MP3隨身聽就可以正常使用了。
- 如果更新後的MP3隨身聽不能正常使用，請關機或按MP3隨身聽上的[RESET]鍵，選擇“格式資料區”，重新更新操作。
- 若還是無法使用，請與經銷商聯繫。

### 韌體更新

請至[www.wonder.com.tw](http://www.wonder.com.tw) 下載。

26

## 更新韌體的使用

4. MP3播放器與個人電腦連接好後，個人電腦將自動識別到MP3。



第一次更新電腦會顯示找到新硬體。如果個人電腦不能正常識別MP3，請重新啟動電腦再測試。

6. 此時，按[開始]開始運行。



5. 選擇開始功能表中：程式/MK-F22L Audio Player/firmware Download。



7. 選擇“格式資料區”為格式化，選擇此項：格式化後，再更新程式。取消此項：只更新程式。



如果選擇“格式化”則會把MP3內資料全部刪除，請自行先將檔案備份。

## 音樂播放操作

### 播放音樂

- 將耳機插入MP3隨身聽的耳機插孔
- 長按[▶]鍵開啓MP3隨身聽，將自動播放MP3音樂
- 按[+]或[-]鍵增加或減小音量
- 按[◀]或[▶]鍵選取上或下一曲音樂
- 長按[◀◀]或[▶▶]鍵啓動快速退後或前進功能
- 長按[MODE]鍵可進入音效切換模式，連續按該鍵依順序為以下音效：



- 長按[REC/⏏]鍵可選擇各種播放功能，連續按[REC/⏏]鍵依順序：



- \* 正常播放
- \* 重複播放單曲
- \* 所有曲目重複播放
- \* 隨機曲目重複
- \* 播放列表曲目播放，若MP3隨身聽內設置有播放列表曲目，顯示屏顯示“T”圖示，為重複播放目前播放列表中的單個曲目
- \* 重複播放所有播放列表中的曲目（須設置有播放列表）
- \* 重複功能：顯示屏顯示“▶”時，按[MODE/EQ]鍵設置起始點“A”，再按[MODE/EQ]鍵設置終點“B”，顯示屏顯示“A▶B”時，本機即進行起點與終點之間的重複，再按[MENU]鍵則取消“A▶B”間的重複。
- 要快速選取儲存於MP3隨身聽內的音樂，請選擇檔案搜尋模式（見檔案搜尋模式）
- 刪除音樂詳見檔案搜尋模式
- 歌詞同步
- \* 找歌詞：MP3隨身聽支援“\*.LRC”歌詞檔，實現歌詞與歌曲同步播放
- \* 使用歌詞檔：將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致
- \* 舉例：歌曲檔名稱為：黑與白.MP3，歌詞檔名稱為：黑與白.lrc，一起複製到MP3隨身聽裏，播放曲目時就能看到相應的歌詞。


## FM收音及錄音操作

- 在主功能表模式選擇“FM RADIO”圖示，按[MENU]鍵進入FM收音播放模式，如下所示：



### FM收音

- 當LCD顯示「搜尋」時，按[▶▶]或[◀◀]鍵以0.1MHz改變頻率，長按[▶▶]或[◀◀]鍵啟動向下(或向上)自動搜索功能，若搜索的信號強度足夠將停留在該信號頻率，長按[MENU]鍵出現“記憶”，按[▶▶]或[◀◀]鍵改變存儲序號，再長按[MENU]鍵“記憶”字體反白即已存該台；若搜台過程中想手動停台在某個頻率上，按[MODE/EQ]即可
- 按[▶▶]鍵顯示幕顯示“收聽”及頻道號碼
- 按[◀◀]或[▶▶]鍵可向下或上選擇預設的電台收聽
- 再次按[▶▶]鍵可退出收聽狀態轉入搜台狀態，出現“搜尋”字元可以進行搜台



- 長按[MODE/EQ]鍵將啟動自動搜台和自動儲存功能，將從87.5MHz到108MHz 整個FM頻道進行搜尋並將強信號依序儲存在30個預設的頻道內。

11

## 更新韌體的使用

### 更新韌體操作步驟


- 從www.wonder.com.tw網站下載硬體升級包。注意適用機型和版本。解壓後將升級檔複製到工具軟體的安裝目錄。

安裝目錄

C:\Program Files\GFM\MK-F22L Audio Player



韌體升級包

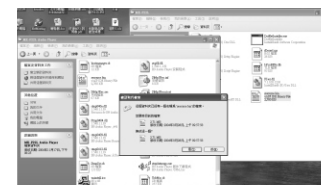


- \* 出現“確認檔案替換”時，點選“全部”選項即可。

### 2. 關閉播放中的MP3隨身聽



長按[▶▶]鍵1秒以上關閉電源

### 3. 使用USB電線連接MP3播放器與個人電腦

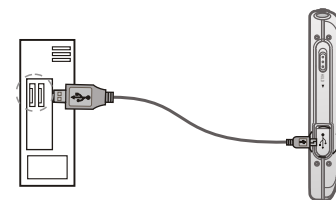

24

## 更新硬體的使用



最新MP3韌體更新檔

### ● MP3軟體 (FIRMWARE) 更新

- \* MP3隨身聽具有強大的功能增加能力，通過更新硬體來實現MP3隨身聽中的操作軟體的更新，改善和增加MP3隨身聽的功能。
- **開始更新硬體前，請做好以下準備工作**
  - \* 安裝附送的CD光碟配套軟體
  - \* [www.wonder.com.com](http://www.wonder.com.com)網站下載最新的韌體更新檔（壓縮格式的文檔）
  - \* 關閉MP3隨身聽
  - \* 將MP3隨身聽連接個人電腦



- 韌體更新是用於提高和優化MP3隨身聽的性能。不採用硬體更新也不會影響隨身聽本身的正常運作。
- 韌體更新可能會因錯誤操作而導致機器不能正常工作！請在操作前詳細閱讀說明書，該操作適合具有一定電腦操作基礎的人員使用。
- 韌體更新軟體適用於指定型號的MP3隨身聽。

23

## FM收音及錄音操作

### FM錄音

- 在播放FM的狀態下，按[REC/ ]鍵開始錄音，顯示幕顯示



- 按[▶||]鍵可暫停和繼續錄音，按[REC/ ]鍵停止錄音。
  - 本機可設置MP3和WAV兩種錄音格式，當採用ADPCM或ACM錄音時，錄音檔以F001.wav形式儲存在FM資料夾內，當設置為MP3編碼錄音時，錄音檔依序以×××MP3命名儲存在MP3音樂目錄下。
  - 如需播放錄音的FM節目，進入VOICE狀態內或MP3模式下選定一個“F×××.WAV”或F×××.MP3文件，然後按[▶||]鍵
- 注：本機使用耳機作為收音天線，錄音FM收音時必須將耳機插入耳機插座，否則無法錄製滿意的FM電台信號。

12


## 語音模式操作

- 在主功能表模式選擇“VOICE RECORDER”圖示，按[MENU]鍵進入語音模式，如下圖所示：



### 錄製語音檔

- 按[REC/⏏]鍵內置MIC開始錄製語言信號




- 根據錄音設定可錄製MP3和WAV兩種格式
- 連續按[▶||]鍵可暫停和繼續錄音
- 按[REC/⏏]鍵停止錄音
- 錄製WAV格式的檔自動以V×××.wav形式儲存在VOICE資料夾內，錄製的MP3格式文件依序以V×××.MP3檔案名存儲存在MP3目錄下
- 在MP3和語音模式按[REC/⏏]均可直接錄音
- 錄音時，除[REC/⏏][▶||]有作用外，其餘鍵均無作用

13

## 連接電腦

### 檔案上傳/下載和更新

- 用包裝盒裏所提供的USB線一端接在電腦上。
- USB線的另一端接在MP3隨身聽上，隨身聽顯示幕上會出現“USB連接”符號。
- 雙擊Windows桌面上的“我的電腦”圖示，會發現電腦裏有一個新的硬碟，它代表您的MP3隨身聽。
- 要從電腦下載檔到MP3隨身聽，只需簡單地把要下載的文件拖動到您的MP3隨身聽的硬碟裏即可。同樣，也可把MP3裏的檔傳送到電腦上。
- Mp3隨身聽除了可以儲存音樂檔外，亦可以儲存其他類型的檔。

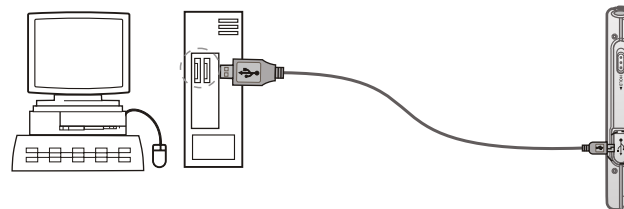

#### 注意：

在MP3與電腦的資料交換時，切勿拔除USB線，否則會造成按鍵失控，甚至整台程式移失。


22

## 連接電腦

### 安裝驅動程式

只有WIN 98才需安裝驅動程式。

- 將隨機附帶的安裝光碟放入電腦的光碟機，電腦會自動安裝USB驅動程式，如果需進行手動安裝，點擊Windows桌面上的“開始->執行”，然後在輸入欄裏輸入：“x:\setup.exe”，這裏的X代表安裝光碟所在的光碟機位置。
- 電腦會自動安裝USB驅動程式，請按照安裝程式的提示，一步一步完成軟體升級程式的安裝。

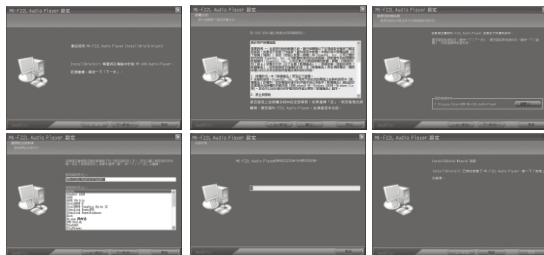

- 安裝完成後，建議您重新啟動電腦。現在，您可以把MP3隨身聽連接到電腦的USB介面了。當Windows作業系統檢測到MP3隨身聽時，“發現新硬體”視窗會出現，MP3隨身聽的LCD上會顯示“READY”。

\* 如果電腦內已安裝有驅動軟體，系統會詢問是否移除安裝，需移除再重新安裝

#### 注意：

如果連接失敗，打開Windows的設備管理器，檢查程式“USB Mass Storage Device”是否已經安裝。如果沒有安裝，請按上述步驟重新安裝。

21

## 語音模式操作

### Line in外錄MP3

- 在錄音設置選單中將音源選為LineIn，按[REC/↵]鍵可錄製外接音源信號（用LineIn線連接外接音源信號）。
- 錄音檔視設置的編碼格式（見錄音設置菜單）可生成L×××.MP3和L×××.WAV格式，生成的L×××.WAV格式自動放在Voice下的LineIn檔夾，而L×××.MP3格式則放在MP3檔夾下。
- 在錄製外接音源時，請不要將音源調得過大或過小，避免音源品質降低。

### 播放語音檔案

- 若語音模式已有錄製的語言檔或FM檔，按[▶||]鍵可直接播放
- 按[◀◀]或[▶▶]鍵可選擇所需的音樂檔播放

注：刪除錄製的檔案詳見檔案搜尋模式

14



## 電子書操作

- 在主功能表模式選擇“E-BOOK”圖示，按[MENU]鍵進入電子書模式：



### 下載電子書

- 將電腦上TXT格式的檔複製在播放器內即可  
注：檔案太大，會造成讀取時間變慢。

### 閱讀電子書

- 選擇到電子書模式，若下載有電子書，將顯示電子書的檔夾，按[MENU]鍵確認進入即可進行閱讀
- 按[◀]/[+]或[▶]/[-]鍵可對電子書向上或向下翻頁閱讀
- 刪除電子書：在電子書檔夾直接按[REC/⏏]出現是否刪除選項，選擇相應需求按[MENU]鍵確認

15

## 檔案搜尋模式


### 編輯播放列表：

- 在檔案搜尋模式下，長按[MENU]鍵，在目前選擇的曲目前出現“01”，再長按[MENU]鍵曲目前序號消失，即完成編輯目前曲目依同樣的方式編輯第二首、第三首曲目

- 注：
- 曲目編輯只針對MP3或WMA音樂，對WAV檔無效
  - 編輯曲目時，序號只能依序出現：比如編輯第一首，序號自動生成01，而編輯第二首序號可選擇01或02，依此類推

### 檔案刪除

- 刪除檔案(在MUSIC或VOICE模式下按[MODE/EQ]鍵進入畫面)：



按[MDOE/EQ]進入  
選單



按[▶][◀]選  
擇曲目



按[REC/⏏]後按  
[▶]選擇"是"刪除  
曲目



刪除成功

注：此機僅可刪除資料夾中的檔，若要刪除資料夾需連接電腦方能刪除

20

## 檔案搜尋模式

### 檔案搜尋模式

- 按[MODE/EQ]鍵直接進入檔案搜尋模式，顯示幕顯示樹形資料夾功能表



- 按[▶▶][+]鍵功能表向上移
- 按[◀◀][-]鍵功能表向下移

注：搜尋模式只在音樂播放和語音模式下有效檔案播放

### 檔案播放

- 按[▶▶]或[MENU]鍵可直接播放目前選擇的MP3音樂，若選擇的是FM、LineIn或VOICE資料夾，須按[MENU]鍵進入子功能表選擇相應檔才能播放。

## 功能設定操作

- 在主功能表模式選擇“SETTING”圖示，按[MENU]鍵進入功能表設置模式，如下圖所示：



- 進入功能表設定模式，按[◀◀][▶▶][+][-]鍵可上、下、左、右選擇不同的設置功能：

### 播放列表設定



- \* 如果在搜尋模式編輯了曲目（見檔案搜尋模式下的編輯播放列表）將出現曲目的播放列表，按[REC/⏏]出現清除曲目、清除列表選擇，按[MENU]鍵可刪除相應的曲目或列表。

### 錄音模式選擇



- \* 進入錄音模式選擇，可選擇正常模式，喚醒錄音模式和聲控錄音模式。
- \* 聲控錄音：正常錄音時，當環境聲音低於隨身聽設置電平時，錄音處於暫停狀態，當環境聲音高於設置電平時繼續錄音這樣可充分利用隨身聽記憶體容量。
- \* 喚醒錄音：錄音過程中，當環境聲音電平持續30秒低於設定值時，整機電源切斷處於待機狀態（待機時間可達90小時），當環境聲音大於設定值時，繼續開啓播放器進行錄音，此功能非常適合長時間的錄音監聽用途。

## 功能設定操作

### 錄音設定



- \* 進入錄音參數調節，按[◀] [▶]可對音源、取樣頻率、聲道、編碼、BITS率進行選擇，按[+] [-]可對選擇項目中的多數進行調節。
- \* 本機設置8KHz-48KHz的取樣頻率和96KHz-128KHz錄音壓縮率，設置不同的取樣頻率和壓縮率將會取得不同的錄音品質或不同的錄音時間。

### 軟體版本



- \* 若設置為WAV格式，BITS率參數不能調節。
- \* 進入軟體版本，可查看硬體版本、總記憶體、剩餘記憶體。

### 開機動畫選擇



- \* 可根據您的喜好選擇不同的開機畫面。

### 自動關機設定



- \* 在停止播放或非錄音狀態下設置自動關機時間，可從0（無設置）到5分鐘之間分段設置（開機預設為3分鐘）。

17

## 功能設定操作

### 螢幕保護時間設定



- \* 螢幕保護時間設置，可從0到30分鐘（從所有按鍵不操作起開始計算）設定螢幕保護時間，以儘量延長電池的使用時間。若需點亮顯示幕，按任何鍵即可啟動點亮。

### 定時關機設定



- \* 設定定時關機時間。本機可設從0到60分鐘分段設置睡眠關機時間。

### 對比度設定



- \* 調節OLED字體對比度的明暗。

### 語言設定



- \* 根據實際需要可選擇繁、簡不同的功能表字體，也可根據文件資訊字體的不同進行字體選擇，可正確顯示簡、繁的同步歌詞、ID3（即歌曲、歌手等）等信息。如：歌名實際為繁體中文，若選擇簡體中文，則顯示亂碼，須選擇繁體中文才能正確顯示，反之簡體歌詞需選擇簡體中文。

18