


PRC-CU02

手提USB/MP3/CD音響 使用說明書

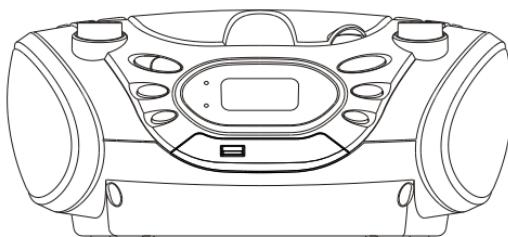

PROTON®
SOLUTIONS



為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，作為日後參考

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

目錄

(一)本機特點及緊急處理方法 & 警告.....	2
(二)安全注意事項.....	3
(三)免責聲明.....	3
(四)外型及各部位名稱.....	4
(五)安裝方法.....	5
(六)規格.....	5
(七)功能操作.....	6
功能選擇.....	6
音量調整.....	6
調諧電台.....	6
CD/MP3唱片的使用.....	7
CD/MP3唱片的播放.....	7
搜尋特定樂曲.....	7
搜尋特定歌曲片段.....	8
USB裝置功能.....	8
重複播放.....	8
程序播放記憶.....	9
外部音源功能.....	9
耳機使用.....	9
(八)保養.....	10
(九)故障排除.....	10

- HI/FI立體聲
- 具播放CD/MP3/USB/收音機功能
- 可插USB裝置播放
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 20首及MP3/USB 99首曲目編輯播放功能。
- 具重複播放、資料夾重複播放、單曲重複播放及隨機播放功能
- 具外部音源輸入擴音功能



【緊急處理方法 & 警告】

- ◎當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

● ● ● 安 全 注 意 事 項 ● ● ●

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生誤動作。
3. 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
4. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
5. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
6. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
7. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
8. 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
9. 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
10. 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

● ● ● 免 責 聲 明 ● ● ●

● 品 言：


本機CD讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD。本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. 功能選擇鍵 | 11. CD門開啓/關閉 |
| 2. 波段選擇鍵 | 12. 收音機選台鈕 |
| 3. 電源指示燈 | 13. ▶II 播放/暫停/USB鍵 |
| 4. ■停止鍵 | 14. ▶▶I 下一首/搜尋鍵 |
| 5. 音量調整鈕 | 15. 目錄 +/+10 選曲鍵 |
| 6. 編輯程序/播放模式 | 16. USB裝置插孔 |
| 7. I◀◀ 上一首/搜尋鍵 | 17. 天線 |
| 8. 目錄 -/-10 選曲鍵 | 18. PHONES (耳機孔) |
| 9. FM立體聲指示燈 | 19. 電池蓋 |
| 10. 顯示幕 | 20. AUX IN (外部音源插孔) |
| | 21. 電源線插孔 |

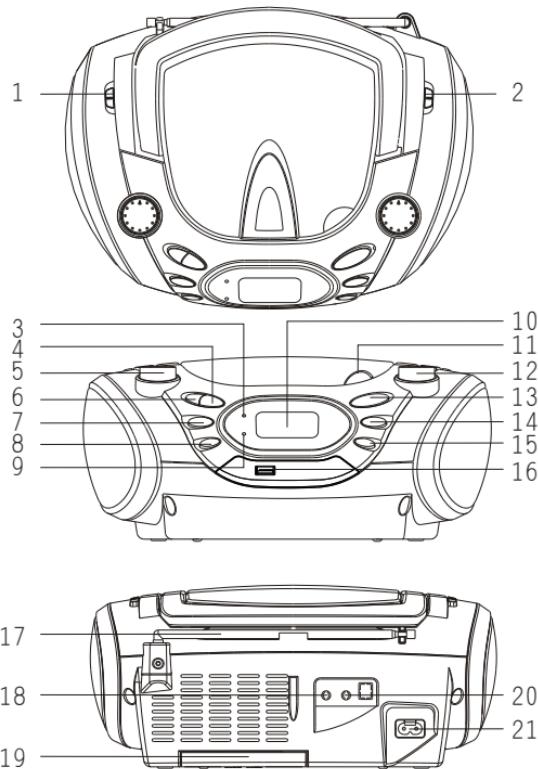

包裝清單: • 手提式CD音響1台 附件: • 電源線1條 • 使用說明書(含保證書)1本

● ● ● 安 裝 方 法 ● ● ●

(初次使用時,請務必詳閱)

● 交流供電：

當插上交流電源插頭後本機已經接通電源，如長期不使用或想降低電源消耗，請拔掉電源插頭。

● 電池供電：

打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入6顆2號電池。

在使用電池時，請將機後插上的交流電源線插頭拔出，如未拔除電源線插頭，電池將無法供電。

● 安裝場所：

本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意

※更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。

※長時不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，造成機器損壞
(電池漏液屬人為疏失，無法免費保固)

● ● ● 規 格 ● ● ●

● 電源供應：AC 110V/60Hz DC 9V (UM2 1.5×6)

● 消耗功率：15W

● 輸出功率：1.5W×2 (RMS)

● P.M.P.O.輸出功率：120W

● 收音機接收頻率：AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

功能選擇

● MP3/CD唱片：

將**功能選擇鍵**推至“CD/MP3/USB/外部音源”功能，按下**▶II 播放/暫停/USB**時，如果裝有MP3/CD唱片即進入MP3/CD播放功能。

● USB播放：

將**功能選擇鍵**推至“CD/MP3/USB/外部音源”功能，長按**▶II 播放/暫停/USB**，即進入USB播放功能。

● 關機：

推至**關**，即為關機狀態。

● 收音機：

將**功能選擇鍵**推至“收音機”，選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)、FM立體聲，再旋轉**收音機選台鈕**選擇所需收聽的電台頻率位置。

● 外接音源擴音：

將**功能選擇鍵**推至“CD/MP3/USB/外部音源”功能，將外接音源線插入機器後背“AUX IN”，調整音量開關即可擴音。

音量調整

● 旋轉**音量調整鈕**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

注意

※ 當外接耳機使用時，可調整音量鈕到適當位置。

※ 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。

調諧電台

● 選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)、FM立體聲，再旋轉**收音機選台鈕**選擇所需收聽的電台頻率位置。

注意

※ 當有FM立體信號時則“FM立體聲指示燈”發亮。

※ 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

CD/MP3唱片的使用

●請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意

- ※ 請勿在光碟任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- ※ 為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- ※ 請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- ※ 音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD/MP3唱片的播放

●初次使用時，請打開CD蓋，先取出“雷射頭保護紙片”。將**功能選擇鍵**切換至CD功能，推**開啓/關閉**打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下**▶▷播放/暫停/USB**開始播放。要暫停播放時按**▶▷播放/暫停/USB**即可，要恢復播放再按一次**▶▷播放/暫停/USB**即可。按**■停止**，即可停止CD的播放。

搜尋特定樂曲

●在CD/MP3/USB播放停止或播放中，要搜尋特定歌曲時，輕按**▶▷下一首/搜尋**或**◀◁上一首/搜尋**即可找到您所要的曲目，按**▶▷播放/暫停/USB**開始播放。

●在MP3/USB播放停止或播放中，要搜尋特定目錄時，長按**目錄 +/+10**或**目錄 -/-10**選擇即可，也可按**目錄 +/+10**或**目錄 -/-10**增加或減少10首曲目數，此時按**▶▷播放/暫停/USB**即可開始播放。

搜尋特定歌曲片段

- 在CD/MP3/USB播放狀態下，持續按 **[▶| 下一首/搜尋]** 或 **[◀| 上一首/搜尋]** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

USB裝置功能

- 在CD/MP3/USB功能狀態下，將USB裝置(例：USB隨身碟或具有USB裝頭的MP3隨身聽)插入"USB"插孔。此時仍在CD功能下，長按 **[▶| 播放/暫停/USB]** 切換至USB功能即可，其播放步驟如"CD/MP3播放操作"。

注意

※因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放，且不適用USB隨身硬碟。

※USB隨身碟/MP3隨身碟支援至8G。

重複播放

- 單曲重複播放**：在CD/MP3/USB播放過程中，選擇欲重複播放的單曲曲目，按一下 **[播放模式鍵]**，此時顯示幕上顯示"CD"閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 全部重複播放**：在CD/MP3/USB播放過程中，連續按 **[播放模式鍵]**，直到顯示幕上顯示"CD"，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- 資料夾重複播放**：在MP3/USB播放過程中，連續按 **[播放模式鍵]**，直到顯示幕上顯示"CD"及"FOLD"，即會在目前所在資料夾目錄重複播放，直至使用者改變操作。
- 隨機播放**：在CD/MP3/USB播放過程中，連續按 **[播放模式鍵]**，直到顯示幕上顯示"RDM"，此時光碟中所有曲目將會隨機播放，直至使用者改變操作。
- 曲目瀏覽(僅CD有此功能)**：在CD播放過程中，連續按 **[播放模式鍵]**，直到顯示幕上顯示"INTRO"，此時光碟中所有曲目將會只播放前奏約10秒鐘。

程序播放記憶

●編輯記憶：

在CD/MP3/USB停止狀態下，按一下**編輯程序鍵**，顯示幕顯示"PROG"及"PROG"閃爍，"P01"代表程序第一首，按**▶下一頁/搜尋**或**◀上一首/搜尋**選擇您所要的曲目號碼，也可按**目錄+/-10鍵**或**目錄-/-10鍵**增加或減少10首曲目數，或長按**目錄+/-10鍵**或**目錄-/-10鍵**往上一個或下一個資料夾，按一下**編輯程序鍵**確認，依此重複設定。一次最多可設定CD 20首曲目及MP3/USB 99首曲目。設定完畢，按一下**▶播放/暫停/USB**即可開始播放，此時顯示幕上顯示"PROG"。

●清除記憶：

在CD停止狀態下，按一下**■停止**或更換CD唱片及關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

外部音源功能

- 若某些MP3播放裝置無法使用"USB"插孔，可利用外部音源功能達成播放效果。
- 請先自行購買雙插頭(插頭直徑：3.5φ)的音源線，將一端插在USB裝置的耳機孔或其它播放裝置，另一端插在本機的"AUX IN"（外部音源插孔），將**功能選擇鍵**推至"CD/MP3/USB/外部音源"，再將USB裝置開啓，按照您購買的USB裝置的操作方法操作USB即可。

耳機使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔"PHONES"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5φ)

● ● ● 保養 ● ● ●

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭CD片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。

注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。

(人為的故障是無法獲得免費的維修)

● ● ● 故障排除 ● ● ●

● 系統不動作—

電源插頭未插在插座上。
電源開關未開啟。

● 主機無聲—

音量旋鈕未開啟。
功能按鍵選擇不正確。
耳機插孔耳機未拔除。

● CD不動作—

未選擇CD功能鍵。
放入碟片不潔。
雷射頭不潔。
未在一個平坦表面。
CD槽內"雷射頭保護紙片"未取出。

● 收音接收不良—

功能選擇未在RADIO。
無正確選擇收音電台。
頻率收訊不良，需轉動接收方向。
在密閉空間內無法接收外界電波。

● USB裝置無法播放—

有可能本機不支援此USB裝置。
容量超過8G，本機無法支援。

PROTON®

S O L U T I O N S

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

●本產品售後服務委託售後服務商：

消費 者 專 線：

台北 (02)8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。