



motorola

Motorola S3

數位無線電話



適用於：S3001, S3002, S3003 及 S3004

警告：子機在使用之前必須先充電16小時。

歡迎您...

使用您購買的摩托羅拉**S3000**系列數位無線電話！

- 電話簿最多可存儲100組號碼和姓名。
- 電話簿可以複製於其他子機。
- 具有免提通話功能。
- 來電顯示功能會顯示來電者的資訊，您也可以從電話記錄中查看最近50組來電者的詳細記錄。¹
- 子機之間可以進行內線對講，來電轉接，及三人會議(1個來電者與2部子機)。
- 一個主機最多可以註冊5個子機，每個子機可以註冊4個主機。
- 助聽器兼容。
- 智能充電，節省不必要的用電。
- ECO模式降低了傳輸功率和能源損耗。
- 當電話處於待機模式時，ECO PLUS模式會關閉發射功率。
- 所有子機在訊號接收範圍內都可以完全無線使用。

需要協助？

如果在設置或是使用S3000系列電話時遇到任何問題，可以聯繫客戶服務中心（02-8990-4440）。

請注意，本話機不適合在停電時用來撥打緊急電話。您應準備其他的緊急求救聯繫方式。

¹您必須先向電信業者申請來電顯示或來電等待服務，方可操作這些功能。您可能需要支付這些服務費用。

這本用戶手冊可以提供您所需的一切資訊，幫助您充分利用此電話的功能。

在第一次使用之前，必須先行設置好您的電話。請依照下面幾頁中的簡單指示進行設置。

重要事項

只可使用電話所配備的電話線。

您的配備齊全了嗎？

- S3000系列子機
- S3000系列主機
- 2顆AAA鎳氫充電電池
- 主機的電源供應器
- 電話所配備的電話線。

如果您購買的是**S3000**系列的多子機套裝，將獲得以下額外的附件配備：

- 子機和充電座
- 2顆AAA鎳氫充電電池
- 充電座的電源供應器

為了更美好的明天

一項集合行銷、設計、研發、製造和供應鏈管理的力量以便創造可造福全人類產品的行動計劃，一種以社會與環境責任為核心的整體觀。

- 符合及/或超越EMEA環境保護法規的要求。
- 符合環保的包裝(含有至少20%消費後可回收材料)。
- 電話機殼採用含有至少25%消費後可回收材料的塑膠製成。
- 符合歐盟標準及能源之星要求的節能充電器。
- ECO省電模式可降低傳輸功率及能源損耗。(請參閱第41頁)。

1.	使用前的準備.....	7
2.	瞭解您的電話.....	11
3.	電話功能操作.....	16
3.1	撥打電話.....	16
3.2	預先撥號.....	16
3.3	撥打單鍵撥號記憶號碼 1 至 9.....	16
3.4	從電話簿撥打電話.....	16
3.5	撥打來電記錄中的號碼.....	16
3.6	接聽來電.....	16
3.7	設置音量.....	17
3.8	靜音模式.....	17
3.9	結束通話.....	17
3.10	啟動/關閉子機.....	17
3.11	三方電話會議.....	18
3.12	內線對講.....	18
3.12.1	撥打另一子機.....	18
3.12.2	來電轉接.....	18
3.12.3	三方電話會議.....	19
3.13	語音留言.....	19
4.	電話簿.....	20
4.1	瀏覽及從電話簿撥打電話.....	20
4.2	儲存姓名及號碼.....	20
4.3	輸入姓名.....	20
4.4	字元表.....	21
4.5	輸入暫切.....	21
4.6	檢視或撥打電話簿號碼.....	21
4.7	編輯姓名與號碼.....	22
4.8	刪除記錄.....	22
4.9	記錄列表.....	22
4.10	刪除所有記錄.....	23
4.11	儲存直接撥號記憶號碼.....	23
4.12	刪除直接撥號記憶.....	23
4.13	複製電話簿至其他子機.....	24
5.	來電顯示及來電記錄.....	25
5.1	來電記錄.....	25
5.1.1	查看來電記錄.....	25
5.1.2	撥打來電記錄中的號碼.....	26
5.1.3	修改及撥打來電記錄中的號碼.....	26

5.1.4	複製來電號碼到電話簿.....	26
5.1.5	刪除來電記錄.....	26
5.1.6	刪除整個來電記錄列表.....	27
5.2	重撥.....	27
5.2.1	撥打號碼.....	27
5.2.2	查看及撥打重撥列表號碼.....	27
5.2.3	將重撥列表上的號碼複製到電話簿上.....	27
5.2.4	刪除重撥記錄.....	28
5.2.5	刪除整個重撥列表.....	28
6.	時鐘/鬧鐘.....	29
6.1	設置日期和時間.....	29
6.2	設置鬧鐘.....	29
6.3	選擇鬧鐘鈴聲.....	30
7.	個人化設定.....	31
7.1	設置鈴聲音量.....	31
7.1.1	鈴聲音量.....	31
7.1.2	設置鈴聲.....	31
7.1.3	設置群組鈴聲.....	31
7.1.4	開啟 / 關閉按鍵音.....	32
7.2	子機命名.....	32
7.3	自動接聽.....	32
7.4	自動掛斷.....	33
7.5	顯示語言.....	33
7.6	開啟 / 關閉房間監聽功能.....	33
7.7	監聽房間.....	34
7.8	開啟 / 關閉螢幕背光.....	34
7.9	鍵盤鎖.....	34
8.	進階設定.....	35
8.1	暫切模式.....	35
8.2	撥號模式.....	35
8.2.1	暫時性由脈衝撥號轉為音頻撥號.....	35
8.3	限制撥打電話.....	35
8.3.1	開啟 / 關閉限制撥打電話功能.....	36
8.3.2	設置限制撥打號碼.....	36
8.4	簡易撥號.....	36
8.4.1	開啟 / 關閉簡易撥號功能.....	36
8.4.2	設置簡易撥號號碼.....	37
8.4.3	撥打簡易撥號號碼.....	37
8.5	註冊.....	37

8.6	註冊一台額外的子機.....	37
8.7	選擇主機座.....	38
8.8	刪除註冊子機.....	38
8.9	PIN (個人識別編碼) 簡稱PIN碼.....	39
8.10	重置裝置.....	39
8.11	原廠設置.....	39
8.12	自動前置碼.....	40
8.13	加入對話.....	40
8.14	ECO 省電模式.....	41
8.15	ECO PLUS.....	41
9.	話機規格.....	42
10.	疑難解答.....	43
11.	基本資料.....	44

1. 使用前的準備

設定地點

重要事項

請勿將您的S3000系列電話放置在浴室或是其他潮濕的地方。

請將S3000主機放置在接近電源插座和電話插座的地方。電源插座應安裝在設備附近，方便連接。

請確保主機距離其他電器設備至少1米以上，以免發生干擾。您的S3000系列電話通過子機和主機之間傳送無線訊號方式運作。主機的位置決定了訊號的強弱，請盡可能將主機置於較高處，以確保最佳的訊號品質。

子機訊號範圍

S3000系列電話的戶外接收範圍可達到300米(子機跟主機之間無任何障礙)。子機和主機之間的任何障礙都會使得接收範圍明顯縮小。如果主機在室內，那麼子機無論在室內或戶外，接收範圍一般最遠可達50米。厚牆會嚴重影響信號接收。

信號強度

子機上 **Y** 天線圖標表示子機正處於主機接收範圍之內。超出範圍時，**Y** 天線圖標將會持續閃爍。如果您正在通話中，您將會聽到「嗶」聲的提示。


如果子機超出主機接收範圍之外，通話將會中斷：將子機移近主機，它會自動重新連接。

安裝

重要事項

請確保主機的電源線穩妥接上電源插口。您只可以使用產品配備的充電器和電話線。


連接主機

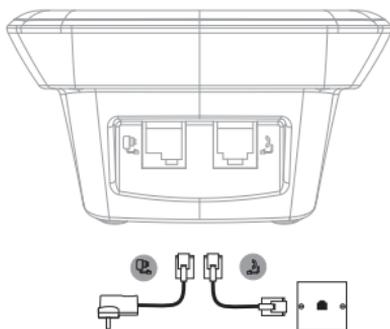

1. 連接主機  的插口。
2. 將帶有透明連接插頭的充電器接上主機後方  的插口，並將另一端插入牆上電源插座。然後開啟電源。

子機安裝及充電


1. 將子機背部的電池蓋移開，並裝入產品配備的2顆AAA鎳氫充電電池。請注意須按電池槽內的‘+’和‘-’標示正確放置電池。

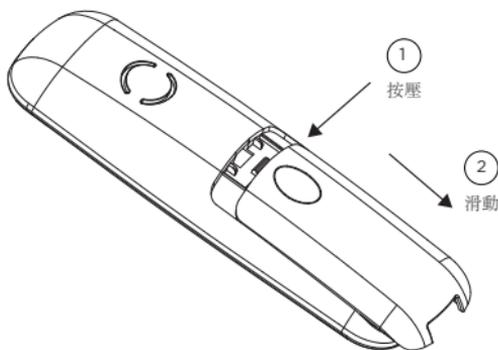

2. 將電池蓋推回原來位置。
3. 將子機放在主機上進行充電：第一次充電至少要持續16小時。
4. 當子機充電完畢時，螢幕上會持續顯示  圖標，表示電池已充電完畢。將電話線的另一端插入牆上電話線插口（請確定另一端已接上主機）。

連接子機及充電座（只限於多子機配套）

如果您購買的是多子機配套產品，請按照以下操作步驟來連接子機及充電座。

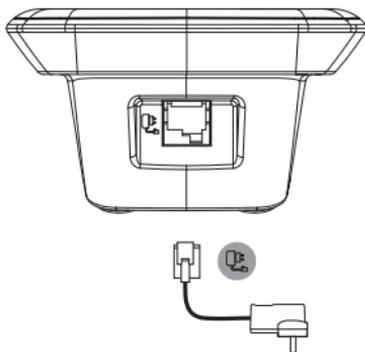

1. 將帶有連接插頭的充電器接上充電座後方  的插口，並將另一端插入牆上電源插座。
2. 將子機背部的電池蓋移開，並裝入產品配備的2顆AAA鎳氫充電電池。請注意須按電池槽內的‘+’和‘-’標示正確放置電池。
3. 將電池蓋推回原來位置。
4. 將子機放在充電座上進行充電：第一次充電至少要持續16小時。
5. 當子機充電完畢時，螢幕上會持續顯示  圖標，表示電池已充電完畢。螢幕上將會顯示 **HANDSET** 及子機號碼(例如：2)，表示該子機已向主機註冊。

重要事項

警告！只可使用您的S3000系列配備的合格(2顆AAA鎳氫300mAh充電電池)。

低電量警告

如果您在通話期間每隔30秒聽到一次「嗶」聲，表示子機需要重新充電才能繼續使用。

在充電期間，螢幕上的  電池圖標會持續滾動。

電池效能

在理想情況下，電池在充滿電後可持續通話12小時或持續待機180小時。¹

請注意，新電池在正常使用幾天之後才能達到最大效能。

為保持電池的最佳狀態，每隔一段時間應將子機從主機上取下幾個小時。

每週至少一次用盡電池電量，可有助維持電池壽命。

充電電池的充電效能會因長時間使用而遞減，因此可提供子機的通話 / 待機時間也會越來越短。最後必須更換充電電池。

在第一次充電之後，接下來每天應充電6-8小時。子機和電池在充電期間可能會變熱。這是正常現象。

1 你所選擇的產品和所使用模式決定了電話的通話 / 待機時間。

設置您的S3000


日期及時間

1. 按  鍵，滾動  鍵至**CLOCK/ALARM**(時鐘 / 鬧鐘)，然後按  鍵。
2. **DATE & TIME**(日期 & 時間) 會顯示，然後按  鍵。
3. 進入日期設置，格式為**DD/MM**(日/月)，例如**04/08**即(8月4日)，然後按  鍵。
4. 進入時間設置**HH:MM**(時: 分)，然後按  鍵。
5. 按  鍵返回待機狀態。

您的 **S3000** 系列電話已經隨時可以使用了。

2. 瞭解您的電話

子機概覽

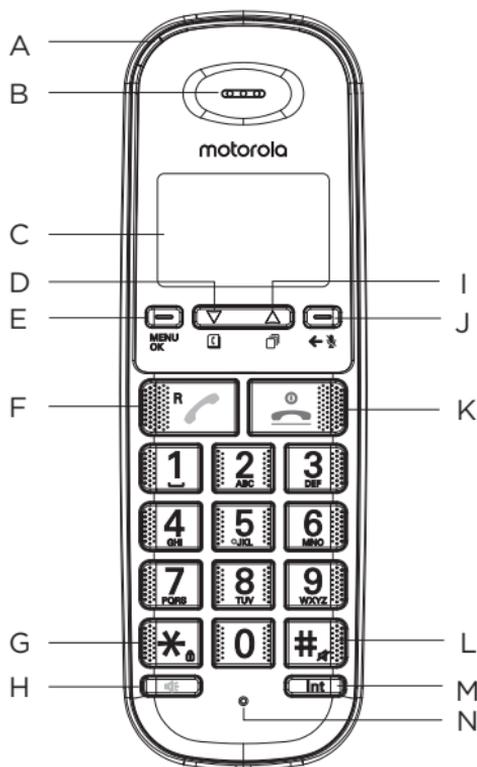

A 使用中LED

當電話在使用(通話)中，LED 會亮起。

B 聽筒

C 螢幕

請參閱第13頁之螢幕圖示。

D 電話簿 / 下 / 降低音量

開啟電話簿。

按下此鍵可向下展開電話簿的功能表。

在通話期間，按下此鍵可降低聽筒音量。

E 功能鍵 / OK

按下此鍵可展開功能表。

按下此鍵選擇功能表選項。

確認當前選項 - **OK**會在螢幕顯示。

F 接聽通話 / 暫切功能

按下此鍵可接聽通話。

暫切功能用於接線總機 / 專用自動交換機(PABX)服務及某些網絡服務。

G * / 鍵盤鎖

鍵入 * (星)號。

待機狀態下，長按此鍵可啟動或關閉鍵盤鎖。

H 免提通話鍵

在通話期間，按下此鍵可啟動或關閉免提通話。

重要事項

請注意！當您啟動免提通話功能前，請檢查聽筒音量會否過高；並請勿太過貼近耳朵。

I 來電記錄 / 上 / 提高音量

展開來電記錄，按 **▲** 鍵可展開來電記錄。

按下此鍵可向上展開選擇功能表或設定選項。

J 重撥 / 向右 / 刪除 / 靜音 / 返回

按下此鍵展開重撥號碼列表。向右。

在編輯模式下，按下此鍵可刪除字元和數位。

在通話期間，此鍵可啟動或關閉靜音功能。

返回到之前的功能表 **↶** 會在螢幕顯示。

K 結束通話 / 退出 / 手機電源開關

結束通話。

在查看重撥號碼列表、來電記錄或在編輯狀態下，按下此鍵可退出並回到待機狀態。

長按此鍵3秒，便可啟動手機電源或關閉。

L 關閉鈴聲 / 暫停 / #

長按此鍵，便可關閉或啟動手機鈴聲。

當輸入預撥號或儲存電話號碼時，長按此鍵可輸入暫停 (P)。


按一下撥打 # 號。

M 內線對講

按下此鍵可與其他註冊於相同主機的S3000系列子機實現內線對講或是轉接外部來電。

N 麥克風

子機的液晶顯示幕

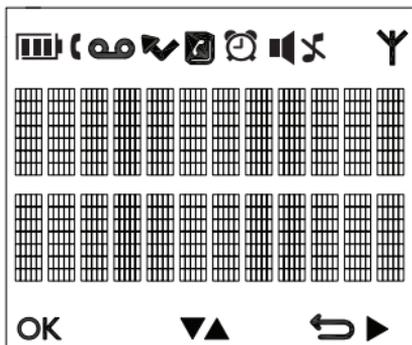


顯示幕圖像說明

-  子機正在使用 / 通話中會顯示。
閃爍顯示有一個外線來電。
-  閃爍顯示接收一個新的語音留言。
當您沒有收到任何語音留言時，圖標顯示關閉。
-  閃爍表示已產生一個新的來電記錄或有新的來電號碼在來電記錄中。
-  電話簿已展開。
-  顯示鬧鐘已設置。
-  免提通話模式開啟。
-  子機鈴聲已關閉。
-  代表信號強度，亮起表示子機與主機已經連線。閃爍顯示子機未與主機註冊或者已超出接收範圍。

電池狀態。

-  電池電量充足。
-  電池電量約一半。
-  電池電量不足。
-  請立即充電。

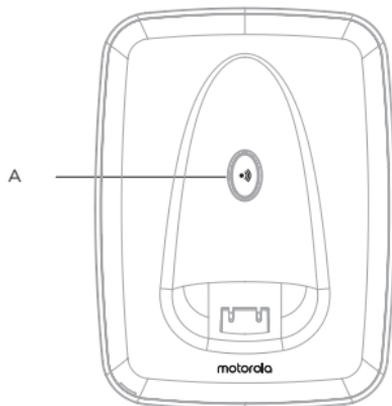

A 呼叫鍵

呼叫鍵可以助您尋找子機。

1. 在待機模式下，按下  鍵讓所有子機發出鈴聲。
2. 按下  鍵停止尋找子機或在任何一部子機上按任何鍵便可停止尋找子機功能。

功能表導航

功能表瀏覽步驟與螢幕顯示。

1. 在待機模式下，按下  鍵，展開主功能表。
2. 再按  鍵或  鍵可滾動選擇。
3. 螢幕下方顯示 **OK** 和  字符。再按  鍵選擇 **OK** 及開啟選擇列表。
按  回到之前功能表、刪除/改正輸入的字元或取消某一動作。
4. 按  鍵返回待機模式。

注意

如果在15秒之內未按任何按鍵，子機將自動返回待機模式。或當子機放回主機或充電座上、亦會自動返回待機模式。

功能選單

PHONEBOOK (電話簿)

NEW ENTRY (新增紀錄)

LIST ENTRY (列表輸入)

<NAME> (名稱)

EDIT ENTRY (編輯輸入)

DELETE ENTRY (刪除輸入)

DELETE ALL (清除所有)

DIRECT MEM (一鍵撥號)

PB TRANSFER¹(複製電話簿)

CLOCK/ALARM (時鐘/鬧鐘)

DATE & TIME (日期&時間)

SET ALARM (鬧鐘設定)

ALARM TONE (鬧鐘鈴聲)

PERSONAL SET (個人化設定)

HANDSET TONE (子機鈴聲)

RING VOLUME (鈴聲音量)

RING MELODY (鈴聲旋律)

GROUP MELODY

(群組鈴聲)

KEY TONE (按鍵音)

HANDSET NAME (子機名稱)

AUTO PICK-UP (自動接聽)

AUTO HANG-UP (自動掛斷)

LANGUAGE (語言設定)

ROOM MONITOR

(監聽房間)

BACKLIGHT (螢幕背光)

ADVANCED SET (進階設定)

RECALL TIME (暫切時間)

DIAL MODE (撥號模式)

CALL BARRING (限制撥號模式)

EASY CALL (簡易撥號)

REGISTRATION (註冊)

SELECT BASE (選擇底座)

REGIST. BASE (註冊底座)

UNREGISTER (取消註冊)

PIN (密碼)

RESET UNIT (重置裝置)

PREFIX (前置碼)

INTRUSION (加入對話)

ECO MODE (ECO省電模式)

ECO PLUS

¹此選項只適用於S3000多子機套裝。

3. 電話功能操作

3.1 撥打電話

1. 按  鍵。
2. 撥打號碼。

3.2 預先撥號

1. 先鍵入號碼(最多可達24個號碼)。如果輸入錯誤，按  鍵可刪除最後一個號碼。
2. 按  鍵可撥出電話。

3.3 撥打單鍵撥號記憶號碼 1 至 9

1. 長按1至9號鍵，直至儲存的號碼在螢幕顯示及撥出。

注意

儲存單鍵撥號記憶號碼，請參閱第23頁。

3.4 從電話簿撥打電話

1. 按  鍵。電話簿記錄中的第一個字元會顯示。
2. 滾動  鍵或  鍵尋找所需名字。
3. 按  鍵撥打號碼。

注意

在查閱電話簿記錄時，可按照英文名字，按下數字鍵上對應的英文字元來尋電話簿記錄，例如：按一次  字鍵會顯示A字、按二次  字鍵則會顯示B字，如此類推。

3.5 撥打來電記錄中的號碼

注意

您必須向電信業者申請來電顯示服務，而該項服務可能需要另行繳費。詳情請參閱第25頁“來電顯示”。

1. 按  鍵展開來電記錄，最後打入之來電號碼會於螢幕顯示。
2. 滾動  鍵或  鍵尋找所需之來電號碼。
3. 按  鍵可撥打該號碼。

3.6 接聽來電

1. 當您有外線來電時，電話會響起鈴聲並且  圖標閃爍，如果子機是離開主機；按  鍵可接聽來電。或當子機是放置於主機；提起子

機便可立即接聽來電。

2. 按下  鍵可轉為免提通話模式。
3. 重複按下  鍵可在聽筒與免提通話模式之間轉換。

重要事項

當手機響鈴時，請避免將手機靠近耳朵，否則可能損壞聽覺。

注意

如果您已經申請來電顯示服務並為該來電號碼指定了一個 VIP 組別，則在來電鈴聲開始前會顯示來電者的詳細信息（請參閱第20頁“存儲輸入”和第31頁“群組鈴聲”）。

如果自動接聽模式（請參閱第32頁）已開啟，只需從主機上拿起聽筒即可接聽電話。原廠設置是 **ON**（開啟）。請參閱第39頁的所有“原廠設置”。

來電比其他事情具有優先權。每當有來電時，正在進行的其他操作（如電話設置，菜單瀏覽等）都將會結束。

3.7 設置音量

1. 在通話過程中，按  鍵或  鍵選擇聽筒或免提通話模式聲量等級，聲量等級會在螢幕顯示。

3.8 靜音模式

在通話期間將子機轉為靜音模式，就可以跟旁人說話而不被通話對方聽到。

1. 在通話期間，按  鍵，開啟靜音模式。
2. 重按  鍵，關閉靜音模式。

3.9 結束通話

1. 按  鍵。

結束通話後將子機放回主機或充電座。該通話時間會在螢幕上顯示5秒。

注意

如果自動掛機模式已經啟動（請參閱第33頁），只需把子機放回主機座便可結束通話。原廠設置為 **ON**（開啟）。

3.10 啟動/關閉子機

1. 長按  鍵可啟動或關閉子機。

3.11 三方電話會議

您可以在2內線通話者及1位外線通話者之間進行三方電話會議。

1. 在外線通話期間，按 **MENU** **OK** 鍵，滾動 **▼** 鍵至 **INIT 2ND CALL** 顯示。
2. 按 **MENU** **OK** 鍵，螢幕顯示 **CALLING R.**
3. 輸入另一子機號碼。
4. 當另一子機接聽後，按 **MENU** **OK** 鍵展開選項選單。
 - **CONFERENCE** (電話會議) - 按 **MENU** **OK** 鍵啟動內線通話者及1位外線通話者之間三方電話會議。
 - **SWITCH CALLS** (通話轉換) - 按 **MENU** **OK** 鍵可以在內線通話者及1位外線通話者之間轉換。
5. 按  鍵結束通話。

注意

您必須向電信業者申請三方電話會議服務，而該項服務可能需要另行繳費。

3.12 內線對講

此功能僅適用於至少有2個註冊子機。它允許您撥打內線電話，將外線電話從一個子機轉接到另一個子機，並可使用三方電話會議選項。

3.12.1 撥打另一子機

1. 按  鍵。
 - 如您有2個註冊子機，另一子機會響起。
 - 如您有多過2個註冊子機，其他子機號碼會在螢幕顯示，例如：2345*。輸入您要撥打內線電話號碼或按  鍵去傳呼所有註冊的子機。
2. 按  鍵結束內線對講。

注意

如果註冊子機不是S3000系列子機，內線對講功能可能不能使用。

3.12.2 來電轉接

1. 在外線通話期間，按  鍵。
外線來電被擱置。
2. 輸入您要撥打內線電話號碼或按  鍵去傳呼所有註冊的子機。
如您有2個已經註冊子機，另一子機會自動響起。
3. 當另一子機應答時，按  鍵即可完成轉接。當另一子機未接聽；而您想要回到外線通話，請按  鍵。

3.12.3 三方電話會議

1. 在外線通話期間，按  鍵。
外線來電被擱置。
2. 輸入您要撥打內線電話號碼或按  鍵去傳呼所有註冊的子機。
如您有2個註冊子機，另一子機會自動響起。
3. 當另一子機應答時，與子機講要3方電話會議，然後長按  鍵開啟3方電話會議。如另一子機未有應答；按  鍵回到外線通話。
4. 按  鍵結束通話。

3.13 語音留言

當您已經向電信業者申請語音留言服務，而該項服務可能需要另行繳費。

當您有新的語音留言未曾接聽， 會在S3000螢幕顯示。

注意

當您瀏覽來電記錄時，可以長按  鍵取消  圖標。

4. 電話簿

S3000電話簿可儲存最多100組號碼和姓名。

號碼最長可以達到24數位，每個姓名最長可以達到12個字元。按英文字元排序。

4.1 瀏覽及從電話簿撥打電話

1. 按  鍵，螢幕顯示最先次序的英文字元記錄。

滾動  鍵或  鍵選擇您想要的電話簿記錄。

或

按英文字元搜索，按鍵然  後按數字鍵盤上對應的首個英文字元。

例如：首個英文字元是N，按  數字鍵2次。

螢幕會顯示以英文字母N為首的電話簿記錄，如有需要，按  鍵或  鍵滾動選擇您要搜索的英文字母。

2. 按  鍵可撥號。

4.2 儲存姓名及號碼

1. 按  鍵螢幕顯示 **PHONEBOOK**（電話簿）。

2. 按  鍵螢幕顯示 **NEW ENTRY**（新增記錄）。

3. 按  鍵螢幕顯示 **ENTER NAME**（輸入姓名）。

4. 輸入姓名，然後按  鍵。

5. 輸入號碼，然後按下按  鍵儲存。按  鍵或  鍵選擇 **NO GROUP**（無群組），**GROUP A**、**B** 或 **C**（群組 A、B 或 C）；然後按  鍵確認。

6. 按  鍵可返回待機狀態。

注意

您可以將個別聯繫人分為您選擇的特定群組。例如：A 組包含所有同事的電話號碼。您還可以為該組分配一個特定的鈴聲（請參閱第31頁的“群組鈴聲”）。和您必須已經向電信業者申請了來電顯示服務後，才能使用此功能。那麼每次有來自該群組的人打電話給你，你都會聽到該群組的指定鈴聲。

如有需要，可以按  鍵取消以上操作。

4.3 輸入姓名

使用鍵盤上的字元輸入。舉例：要輸入PAUL：

按  數字鍵1次，可輸入P。

按  數字鍵1次，可輸入A。

按  數字鍵2次，可輸入U。

按  數字鍵3次，可輸入L。

按  數字鍵1次，可輸入空格。

按  鍵刪除最後一個字元或長按  鍵可刪除全部字元。

4.4 字元表

使用子機鍵盤輸入姓名和字元

按鍵 指定的字元和符號

	空格	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

4.5 輸入暫切

如果您的S3000連接到電話交換機，您可能需要在存儲號碼中輸入一個暫停。這給了交換機時間來獲得外線。（例如 9）

1. 當您儲存號碼時，長按  鍵直到 **P** 在螢幕顯示，然後可以繼續輸入其餘號碼。

4.6 檢視或撥打電話簿號碼

在待機狀態：

1. 按  鍵。
2. 輸入英文姓名第一個字元，然後滾動  鍵或  鍵選擇您想要的電話簿記錄。名稱便會在螢幕顯示。

- 按  鍵會顯示屬於該名稱的電話號碼，如果電話號碼超過12位元，再次按  鍵可顯示餘下號碼。
- 按  鍵返回待機狀態。

在通話期間：

- 按  鍵2次展開電話簿功能表。
- 輸入英文姓名第一個字元，然後滾動  鍵或  鍵選擇您想要的電話簿記錄，按  鍵會顯示電話號碼，如果電話號碼超過12位元，再次按  鍵可顯示餘下號碼。
- 按  鍵取消顯示電話簿。
- 按  鍵結束通話。

4.7 編輯姓名與號碼

- 按  鍵。
- 滾動  鍵或  鍵選擇您想要編輯的電話簿記錄，然後按  鍵，**EDIT ENTRY** (編輯記錄) 會在螢幕顯示，再按  鍵。
- 輸入英文姓名，然後按  鍵確認。按  鍵刪除字元。
- 輸入電話號碼，然後按  鍵確認。
- 滾動  鍵或  鍵選擇 **NO GROUP** (沒有群組)、**GROUP A, B** 或 **C** (群組A、B或C) 後按  鍵確認。
- 按  鍵返回待機狀態。

4.8 刪除記錄

- 按  鍵。
- 滾動選擇至您想刪除的記錄，然後按  鍵。
- 滾動  鍵選擇至 **DELETE ENTRY** (刪除記錄)，然後按  鍵。
- 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按  鍵確認。
- 按  鍵返回待機狀態。

4.9 記錄列表

您可以透過電話簿功能表來瀏覽、編輯和刪除電話簿。

- 按  鍵2次展開電話簿功能表。
- 滾動  鍵選擇至 **LIST ENTRY** (列表輸入)，然後按  鍵確認。
- 請參閱說明書第4.6、4.7及4.8段第2步。

4.10 刪除所有記錄

1. 按 **MENU OK** 鍵2次。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇至 **DELETE ALL** (刪除所有)，然後按 **MENU OK** 鍵。
3. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按 **MENU OK** 鍵確認。
4. 按  鍵返回待機狀態。

4.11 儲存直接撥號記憶號碼

1. 按 **MENU OK** 鍵2次。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇至 **DIRECT MEM** (直接撥號記憶)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 螢幕會顯示 **KEY 1** (1號記憶鍵)，按 **MENU OK** 鍵。
如果沒有號碼儲存，螢幕會顯示 **NO ENTRY** (沒有記錄)；如有記錄，已儲存名稱會在螢幕顯示。
4. 滾動 ▼ 鍵至 **KEY X**，**X** 是儲存撥號號碼的記憶鍵，按 **MENU OK** 鍵。
5. 螢幕會顯示 **ADD** (增加)，按 **MENU OK** 鍵。
6. 第一個電話簿記錄會在螢幕顯示。鍵入英文姓名第一個字母搜索，然後滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇您想要的電話簿記錄，然後按 **MENU OK** 鍵。
7. 按  鍵返回待機狀態。

注意

直接撥號記憶只可以儲存電話簿內的號碼。

從直接撥號記憶撥打電話，請參閱第16 頁。

4.12 刪除直接撥號記憶

1. 按 **MENU OK** 鍵2次。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇至 **DIRECT MEM** (直接撥號記憶)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 ▼ 鍵選擇至 **DIRECT MEM** (直接撥號記憶)，按 **MENU OK** 鍵。
4. 螢幕會顯示 **KEY 1** (1號記憶鍵)，按 **MENU OK** 鍵。
如果沒有號碼儲存，螢幕會顯示 **NO ENTRY** (沒有記錄)；如有記錄，已儲存名稱會在螢幕顯示。
5. 滾動 ▼ 鍵至 **KEY X**，**X** 是要刪除的號碼，按 **MENU OK** 鍵。
6. 滾動 ▼ 鍵選擇至 **DELETE** (刪除)，按 **MENU OK** 鍵。
7. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按 **MENU OK** 鍵確認。
8. 按  鍵返回待機狀態。

4.13 複製電話簿至其他子機

如您有多過2台註冊子機，您可以將電話簿複製至其他子機。

1. 按 **MENU**
OK 鍵2次。
2. 滾動 ▼ 鍵至 **PB TRANSFER** (傳送電話簿)，按 **MENU**
OK 鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇您想要複製的電話簿記錄的子機號碼，然後按 **MENU**
OK 鍵。

於其他子機接收：

1. 在將要接收的子機螢幕上會顯示：**TRANS. FROM: HANDSET X** (子機 X) X是指將會傳送電話簿給當前的子機。
按 **MENU**
OK 鍵開始複製電話簿。
2. 當完成複製，兩台子機的螢幕上會顯示：**DONE!** (完成)，按  鍵返回待機狀態。

注意

如子機內的電話簿已有要儲存的相同電話號碼及姓名，該姓名及電話號碼將不會被複製。

5. 來電顯示及來電記錄

如果您已經申請了來電顯示服務，而來電者並沒有隱藏電話號碼，對方的號碼將與通話的日期和時間一起顯示（由電信業者提供）。

注意

- 如果來電者的名稱與號碼已經儲存在子機的電話簿內，來電者的名稱會一同在螢幕顯示。
- 如果來電者的號碼無法使用，**UNAVAILABLE**（無法使用）將會在螢幕顯示。
- 來電顯示服務會由電信業者提供或需要繳費。

5.1 來電記錄

來電記錄儲存了來電者的詳細資訊，包括電話號碼和來電的日期及時間。最新來電者的詳細資訊將會首先顯示。

注意

- 當來電記錄數量已滿時，最新的來電記錄將會取代最舊的來電記錄。
- 來電記錄可保存您最近50個來電者的詳細資訊，包括電話號碼和來電的日期及時間。
- 如有相同來電者的資訊，只會儲存最新的來電記錄。
- 當您有未接來電時， 圖標會在所有已註冊的子機上螢幕顯示。
- 如其中1台子機已經查看完所有來電記錄， 圖標仍會在所有已註冊的子機上螢幕顯示（只適用於多子機套裝）。

5.1.1 查看來電記錄

3. 按  鍵進入來電記錄列表。

- 螢幕上會顯示存儲在來電記錄中的最新號碼或名稱。新來電會有  圖標閃爍。

4. 滾動  鍵或  鍵查看來電記錄列表。

- 當到達來電記錄列表最後的記錄，您會聽到3聲提示音。
按  鍵查看來電號碼。如果來電號碼超過12位元，可再按  鍵查看其餘號碼。

5. 按  鍵返回待機狀態。

注意

如果所有新的來電號碼已經查看  圖標停止閃爍。

5.1.2 撥打來電記錄中的號碼

1. 按 ▲ 鍵進入來電記錄列表。
最新的來電記錄會在螢幕顯示。
2. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵查看您所需要的來電記錄。
3. 按  鍵撥號。

5.1.3 修改及撥打來電記錄中的號碼

1. 按 ▲ 鍵進入來電記錄列表。
2. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵查看您所需要的來電記錄。
3. 按  鍵螢幕會顯示 **EDIT ENTRY** (編輯輸入)。
4. 按  鍵螢幕會顯示 **ENTER NUMBER** (輸入號碼)。
5. 按 ▲ 鍵或 ▼ 鍵移動浮標選擇修改或刪除號碼。
6. 按數字鍵輸入號碼或按  鍵刪除號碼。
7. 按  鍵可撥打修改完的號碼。

注意

經修改完的號碼不會在來電記錄中儲存。

5.1.4 複製來電號碼到電話簿

1. 按 ▲ 鍵進入來電記錄列表，最新來電記錄會在螢幕顯示。
2. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選取您所需要的來電號碼。
3. 按  鍵，再按 ▼ 鍵至螢幕顯示 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)。
4. 按  鍵，螢幕會顯示 **ENTER NAME** (輸入名稱)。使用鍵盤輸入英文名稱。
5. 按  鍵，螢幕會顯示號碼，如有需要，可以修改號碼。(無論是否修改號碼，)最後需按  鍵儲存。
6. 按 ▲ 鍵或 ▼ 鍵移動選擇 **NO GROUP** (沒有群組)，**GROUP A, B** 鍵或 **C** (群組A、B或C)，按  鍵確認。
7. 按  鍵返回待機狀態。

5.1.5 刪除來電記錄

1. 按 ▲ 鍵進入來電記錄列表，最新來電記錄會在螢幕顯示。
2. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選取您所需要的來電號碼。
3. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **DELETE** (刪除)。再按  鍵。

4. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按 **MENU OK** 鍵確認。

5. 按  鍵返回待機狀態。

5.1.6 刪除整個來電記錄列表

1. 按 **▲** 鍵進入來電記錄列表，最新來電記錄會在螢幕顯示。

2. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **DELETE ALL** (全部刪除)。再按 **MENU OK** 鍵。

3. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按 **MENU OK** 鍵確認。

4. 按  鍵返回待機狀態。

5.2 重撥

S3000系列可以儲存最後撥打的10組號碼，每組號碼可儲存24位元。

5.2.1 撥打號碼

1. 按  鍵，最後撥打的號碼會在螢幕顯示。

- 如果來電號碼超過 12 位元，螢幕會顯示 **▶** 及浮標會閃爍。再按  鍵查看其餘號碼。如果號碼及名稱已儲存在電話簿；名稱會在螢幕顯示。

2. 按  鍵可撥打號碼。

5.2.2 查看及撥打重撥列表號碼

1. 按  鍵，最後撥打的號碼會在螢幕顯示。

如有需要，滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選取您所需要的來電記號碼。

2. 按  鍵可撥打號碼。

5.2.3 將重撥列表上的號碼複製到電話簿上

1. 按  鍵及滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選取您所需要的來電記號碼。

2. 按 **MENU OK** 鍵。

3. 螢幕會顯示 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)，按 **MENU OK** 鍵。

4. 輸入名稱及按 **MENU OK** 鍵。

5. 如有需要可修改號碼及按 **MENU OK** 鍵。

6. 滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選擇 **NO GROUP** (沒有群組)，**GROUP A**、**B** 或 **C** (群組A、B或C)，按 **MENU OK** 鍵確認。

7. 按  鍵返回待機狀態。

5.2.4 刪除重撥記錄

1. 按  鍵及滾動  鍵或  鍵選取您所需要的撥打記號碼。
2. 按  鍵及滾動  鍵選擇 **DELETE** (刪除)。再按  鍵。
3. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按  鍵確認。按  鍵返回待機狀態。

5.2.5 刪除整個重撥列表

1. 按  鍵然後按  鍵。
2. 滾動  鍵選取 **DELETE ALL** (全部刪除) 及按  鍵。
3. 螢幕會顯示 **CONFIRM?** (確認?)，按  鍵確認。按  鍵返回待機狀態。

6. 時鐘/鬧鐘

如果您已經申請了來電顯示服務，在您接聽第一次來電時；日期跟時間會自動在S3000上更新及在螢幕顯示。視乎當地網絡供應商。

您也可以在于機上透過 **CLOCK/ALARM**(時鐘/鬧鐘) 菜單來手動設置日期跟時間。

6.1 設置日期和時間

1. 按 **MENU OK** 鍵，滾動 **▼** 鍵至**CLOCK/ALARM**(時鐘/鬧鐘)，然後按 **MENU OK** 鍵。
2. **DATE & TIME**(日期 / 時間) 會顯示，然後按 **MENU OK** 鍵。
3. 進入日期設置，格式為**DD/MM**(日/月)，例如**04/08**即(8月4日)，然後按 **MENU OK** 鍵。
4. 輸入時間及格式是24小時格式 **HH:MM** (時時/分分)，例如：14:45 即為下午2時45分。按 **MENU OK** 鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

6.2 設置鬧鐘

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **CLOCK/ALARM** (時鐘/鬧鐘)。按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 **▼** 鍵選擇 **SET ALARM** (設置鬧鐘)及按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選取 **OFF** (關閉)，**ON ONCE** (單次響鈴) 或 **ON DAILY** (每天響鈴) 然後按 **MENU OK** 鍵。
4. 如果您選擇 **ON ONCE** (單次響鈴) 或 **ON DAILY**，(每天響鈴)，輸入 24 小時格式 **HH:MM** (時時/分分)，例如：14:45 即為下午2時45分。然後按 **MENU OK** 鍵。
5. 按  鍵返回待機狀態。當鬧鐘響鈴後，按任意鍵可關閉鬧鐘響鈴。

注意

當鬧鐘功能啟動，螢幕會顯示  圖標。

鬧鐘會以中音量響鈴 **ALARM ON** (開啟鬧鐘)及  圖標會在螢幕閃爍。

6.3 選擇鬧鐘鈴聲

S3000可選擇3種鬧鐘鈴聲。

1. 按 **MENU**
OK 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **CLOCK/ALARM** (時鐘/鬧鐘)。
2. 按 **MENU**
OK 鍵。
3. 滾動 ▼ 鍵選擇 **ALARM TONE** (鬧鐘鈴聲) 及按 **MENU**
OK 鍵。
鬧鐘鈴聲會展示。
4. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選取鬧鐘鈴聲。
5. 按 **MENU**
OK 鍵確認。
6. 按  鍵返回待機狀態。

7. 個人化設定

7.1 設置鈴聲音量

重要事項

當手機響鈴時，請避免將手機靠近耳朵，否則可能損壞聽覺。

7.1.1 鈴聲音量

您可選擇：**RINGER OFF**（關閉鈴聲），**LOW**（低音量），**MEDIUM**（中音量），**HIGH**（高音量），**BOOST**（增強音量）和 **PROGRESSIVE**（逐步增強音量）。

原廠設置是 **HIGH**（高音量）。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。
2. 螢幕顯示 **HANDSET TONE**（子機鈴聲），按  鍵。
3. 螢幕顯示 **RING VOLUME**（鈴聲音量），按  鍵。
4. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵調整鈴聲音量級別。
5. 按  鍵儲存設置。
6. 按  鍵返回待機狀態。

7.1.2 設置鈴聲

S3000有10種鈴聲可供選擇。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。
2. 螢幕顯示 **HANDSET TONE**（子機鈴聲），按  鍵。
3. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **RING MELODY**（鈴聲旋律），按  鍵。
4. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇鈴聲。
所選鈴聲此時會響起。
5. 按  鍵確認。
6. 按  鍵返回待機狀態。

7.1.3 設置群組鈴聲

如要使用此功能，您必須已經向電信業者申請來電顯示服務。此菜單讓您可以選擇和設置已存儲在電話簿裡的姓名並且屬於某個群組的部份聯絡人來電時要播放的鈴聲。您可以將某1個鈴聲設置到某1個群組。有三個電話簿群組（A, B 和 C）可供組織您的聯絡人。每個群組可以分配一個獨特的鈴聲。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **PERSONAL SET** (個人化設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 螢幕顯示 **HANDSET TONE** (子機鈴聲)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **GROUP MELODY** (群組鈴聲)，按 **MENU OK** 鍵。
4. 滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選擇：**GROUP A, B** 或 **C**, (組別A、B或C)，然後按 **MENU OK** 鍵。
5. 按 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選擇您指定鈴聲給予指定組別然後按 **MENU OK** 鍵。
6. 按  鍵返回待機狀態。

7.1.4 開啟 / 關閉按鍵音

當您按下鍵盤時會發出嗶按鍵音。您可以設置開啟或關閉。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **PERSONAL SET** (個人化設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 螢幕顯示 **HANDSET TONE** (子機鈴聲)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **KEY TONE** (按鍵音)，按 **MENU OK** 鍵。
4. 滾動 **▲** 鍵或 **▼** 鍵選擇 **ON** 或 **OFF** (開啟或關閉)。
5. 按 **MENU OK** 鍵確認。
6. 按  鍵返回待機狀態。

7.2 子機命名

您可以將S3000子機進行個性化命名或以地點命名。例如：Peter 或 Bedroom 子機名稱最長可達10個字元。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 **▼** 鍵選擇 **PERSONAL SET** (個人化設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 **▼** 鍵選擇 **HANDSET NAME** (子機命名) 及按 **MENU OK** 鍵。現時子機名稱會在螢幕顯示。
3. 按  鍵刪除現時子機名稱。
4. 輸入您想要的子機名稱 -- 名稱最長可達10個字元。按 **MENU OK** 鍵儲存。
5. 按  鍵返回待機狀態。

7.3 自動接聽

當自動接聽功能啟動，如果 S3000 子機放置在主機或充電座上；您只需提起子機便可接聽來電。相反如果 S3000 子機離開了主機或充電座，但自動接聽功能關閉，則須要按下  鍵來接聽來電。原廠設置是

ON（啟動）。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **AUTO PICK-UP**（自動接聽）按  鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF**（開啟或關閉）。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

7.4 自動掛斷

當自動掛斷功能啟動，如果想掛斷電話，您只需將子機放回主機或充電座上掛斷電話，如果自動掛斷功能關閉，則須要按下  鍵來掛斷來電。原廠設置是**ON**（啟動）。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **AUTO HANG-UP**（自動掛斷）按  鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF**（開啟或關閉）。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

7.5 顯示語言

您可以更改螢幕顯示語言。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **LANGUAGE**（語言）按  鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇您的語言。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

註：無中文顯示。

7.6 開啟 / 關閉房間監聽功能

如果您有多過2台註冊子機，您可以將其中1台開啟了房間監聽功能的子機放置於房間中，利用另1台子機監聽該房間。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET**（個人化設定）及按  鍵。

2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **ROOM MONITOR** (監聽房間) 及按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF** (開啟或關閉)。
4. 按 **MENU OK** 鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

當房間監聽功能開啟，您可將該子機放置於想監聽的房間中，監聽功能開啟(只是開啟該子機麥克風)，身處被監聽房間中的人士不會從該子機收聽到您的聲音。

7.7 監聽房間

1. 將其中1台子機的房間監聽功能開啟，及將該子機放置於想監聽的房間中。
2. 在另1台子機按 **INT** (內線通話) 鍵，便可監聽該房間的聲音。

注意

隨時按  鍵可隨時停止監聽功能。

重要事項

本產品不能用作嬰兒安全裝置，不能代替成人監護。

7.8 開啟 / 關閉螢幕背光

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **PERSONAL SET** (個人化設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **BACKLIGHT** (螢幕背光) 及按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF** (開啟或關閉)。
4. 按 **MENU OK** 鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

7.9 鍵盤鎖

通過鎖定鍵盤可防止意外撥號。
當鍵盤鎖定時，可如常接聽來電。

1. 長按 * (星) 鍵。
螢幕會顯示 **KEYS LOCKED** (鍵盤已鎖定)。
2. 重新長按 * (星) 鍵可關閉鎖定鍵盤功能。

8. 進階設定

8.1 暫切模式

此設置對於連接某些網絡和PABX / 交換機服務使用。

暫切模式取決於您的國家 / 地區及電信業者的規定。您的S3000系列電話已設定適用於您的國家 / 地區及電信業者；如非必要，則不需要更改這些設定。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按  鍵。
2. 螢幕會顯示 **RECALL TIME** (暫切時間)，按  鍵。
3. 按 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **SHORT** (短)、**MEDIUM** (中)、**LONG** (長)。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

注意

S3000不能保證可以在所有PABX系統中使用。

8.2 撥號模式

您的S3000系列電話已設定適用於您的國家 / 地區及電信業者的規定；如非必要，則不需要更改這些設定。

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **DIAL MODE** (撥號模式)，按  鍵。
3. 按 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **TONE** (音頻撥號) 或 **PULSE** (脈衝撥號)。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

8.2.1 暫時性由脈衝撥號轉為音頻撥號

1. 在通話期間長按  (星號) 鍵2秒。
撥號模式會在通話期間暫時性由 **PULSE** (脈衝撥號) 轉為 **TONE** (音頻撥號)。

8.3 限制撥打電話

可以防止從S3000撥打某些號碼。最多可存儲4組特定號碼，每組號碼最多4位元，例如國際碼或本地前置碼。

將設定改為關閉，可以停止本功能。

注意

當限制撥打電話功能啟動後，在待機狀態時，螢幕會顯示 **BARR MODE ON**（限制撥打電話啟動）。

8.3.1 開啟 / 關閉限制撥打電話功能

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **CALL BARRING**（限制撥號模式），按  鍵。
3. 輸入PIN碼（原廠設置是0000）及按  鍵。
4. 螢幕會顯示 **MODE**（模式）。按  鍵。
5. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF**（開啟或關閉）。
6. 按  鍵確認。
7. 按  鍵返回待機狀態。然後可以參閱以下步驟來設置號碼。

8.3.2 設置限制撥打號碼

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **CALL BARRING**（限制撥號模式），按  鍵。
3. 輸入PIN碼（原廠設置是0000）及按  鍵。
4. 滾動 ▼ 鍵選擇 **NUMBER**（號碼），按  鍵。
5. 如有需要，滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇下一位元。
6. 按  鍵輸入選擇要限制撥打的號碼或前置碼，按  鍵確認。
7. 按  鍵返回待機狀態。

8.4 簡易撥號

此功能允許您通過按手機上的任意鍵（ 鍵除外）撥打號碼。此功能對於撥打緊急服務非常有用。

8.4.1 開啟 / 關閉簡易撥號功能

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **EASY CALL**（簡易撥號），按  鍵。
3. 輸入主PIN碼（原廠設置是0000）及按  鍵。
4. 螢幕會顯示 **MODE**（模式）。按  鍵然後滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON**（啟動），按  鍵確認。

5. 按  鍵返回待機狀態。

關閉簡易撥號功能：

1. 按  鍵。

2. 幕會顯示 **OFF?** (關閉?)，按 **MENU OK** 鍵確認。

8.4.2 設置簡易撥號號碼

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。

2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **EASY CALL** (簡易撥號)，按 鍵。

3. 輸入主PIN碼 (原廠設置是 0000) 及按 **MENU OK** 鍵。

4. 滾動 ▼ 鍵選擇 **NUMBER** (號碼)，按 **MENU OK** 鍵。

5. 輸入號碼，按 **MENU OK** 鍵確認。

6. 按  鍵返回待機狀態。

注意

如果簡易撥號啟動後，在待機模式下 **EASY CALL** (簡易撥號) 將會在螢幕上顯示。只有存儲了簡易號撥號碼後，才能啟動簡易撥號。

8.4.3 撥打簡易撥號號碼

當您已經設置及儲存了簡易撥號號碼，及啟動了此功能；在待機狀態，按子機鍵盤上任何按鍵 (除了  鍵)，便可撥打號碼。

注意

當簡易撥號功能啟動後，您也可如常接聽來電。

8.5 註冊

S3000 系列電話最多可註冊5台子機，額外子機需註冊後方可使用。

- 以下說明步驟是為註冊S3000系列電話子機，如您想註冊其他生產商或其他品牌的子機，則本說明步驟未必適用，請參考有關生產商的子機說明。
- 在註冊或刪除子機過程中，您須要輸入主PIN碼；原廠設置是 0000。

8.6 註冊一台額外的子機

在主機上：

1. 長按  鍵最少3秒鐘，主機座會維持註冊模式90秒鐘。

在子機上：

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **REGISTRATION** (註冊)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵至螢幕顯示 **REGIST. BASE** (註冊主機) 及按 **MENU OK** 鍵，螢幕會顯示 **BASE 1 2 3 4** (主機 1 2 3 4) 已註冊的主機號碼會閃爍；輸入子機要註冊的主機號碼。
如果您只有1台主機，按 **[1]** 字鍵，如果您只有2台主機，則可選擇按 **[1]** 鍵或 **[2]** 字鍵。
4. 當螢幕顯示 **PIN ?** (PIN碼?)，輸入密碼後按 **MENU OK** 鍵。
當額外的子機成功註冊後，子機號碼會在螢幕顯示。

8.7 選擇主機座

您可以將S3000系列電話子機註冊到最多4台不同主機，完成註冊後，您可選擇不同主機，例如：家中的主機及公司的主機。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **REGISTRATION** (註冊)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 螢幕顯示 **SELECT BASE** (選擇主機)，按 **MENU OK** 鍵。
螢幕會顯示可供選擇的主機號碼，已註冊的主機號碼會閃爍。
4. 輸入要註冊的主機號碼 -- 1, 2, 3 或 4。
如果子機成功註冊後，子機會發出“啞”一聲，如果子機註冊失敗，螢幕會顯示 **UNREGISTERED** (未註冊)。

8.8 刪除註冊子機

使用其中1台子機去刪除另1台註冊子機，使用中的子機不能刪除。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **UNREGISTER** (取消註冊)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 輸入4位主PIN碼(原廠設置是0000) 及按 **MENU OK** 鍵。
螢幕會顯示第1台已註冊子機號碼。
4. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇至要刪除註冊子機號碼及按 **MENU OK** 鍵。
完成後螢幕會顯示 **UNREGISTERED** (未註冊)。

8.9 PIN（個人識別編碼）簡稱PIN碼

在註冊或取消註冊手機，以及更改S3000上的某些設置時，將使用4位主PIN碼。原廠設置是0000。您可以更改此PIN碼以提高安全性。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **PIN** 按 **MENU OK** 鍵。
3. 輸入原廠設置PIN碼0000及按 **MENU OK** 鍵。
4. 輸入新的 PIN碼及按 **MENU OK** 鍵。
5. 按  鍵返回待機狀態。

注意

記下你的PIN碼。如果您忘記了PIN碼，則需要重置S3000手機。

8.10 重置裝置

這會將您的S3000重置為原廠設置。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **RESET UNIT**（重置裝置），按 **MENU OK** 鍵。
3. 螢幕會顯示 **CONFIRM?**（確認？），按 **MENU OK** 鍵。

注意

在電話簿中的記錄仍舊保存。

8.11 原廠設置

子機名稱	HANDSET
按鍵音	啟動
自動接聽	啟動
自動掛斷	啟動
鈴聲	1
鈴聲聲量	高
聽筒聲量	2

電話簿	不變
來電記錄	清空
重撥記錄	清空
主PIN碼	0000
鍵盤鎖定	關閉
時鐘	00:00
鬧鐘	關閉
撥號模式	Tone (音頻)

8.12 自動前置碼

您可以將S3000設置為檢測撥號號碼，並將其替換為另一個號碼。檢測的號碼最長可達5位數字。它可以用一個最多10位的數字來代替。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **PREFIX** (前置碼)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 螢幕顯示 **DETECT DIGIT** (檢測號碼)，按 **MENU OK** 鍵。
4. 輸入要檢測號碼，及按 **MENU OK** 鍵。
5. 滾動至 **PREFIX NUM** (前置號碼)，按 **MENU OK** 鍵確認。
6. 輸入代替號碼，及按 **MENU OK** 鍵。
7. 按  鍵返回待機狀態。

8.13 加入對話

當外部通話正在進行時，註冊到主機座的另一部手機可以加入，只需按  即可使通話成為三方會議。

要使用此功能，加入對話功能必須先啟動。

1. 按 **MENU OK** 鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET** (進階設定) 及按 **MENU OK** 鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **INTRUSION** (加入對話)，按 **MENU OK** 鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF** (開啟或關閉)。
4. 按 **MENU OK** 鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

8.14 ECO 省電模式

您的S3000系列電話機中的省電模式可以減少啟動後的電力及能源消耗。這個功能原廠設置為關閉。

開啟或關閉ECO省電模式：

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按  鍵。
1. 滾動 ▼ 鍵選擇 **ECO MODE**（省電模式），按  鍵。
2. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF**（開啟或關閉）。
3. 按  鍵確認。
4. 按  鍵返回待機狀態。

您會聽到嗶一聲的確認音，同時子機名稱和 **ECO MODE**（省電模式）字樣會交替在螢幕顯示。

注意

ECO MODE（省電模式）開啟時，子機發射及接收範圍將會降低。

8.15 ECO PLUS

當 **ECO PLUS** 被啟動，及當本子機閒置1分鐘後，子機和主機座之間的發射功率將停止，當有來電或按任意鍵將啟動本機，然後恢復到正常模式。該功能原廠設置為 **OFF**。

開啟或關閉 **ECO PLUS**：

1. 按  鍵，然後滾動 ▼ 鍵選擇 **ADVANCED SET**（進階設定）及按  鍵。
2. 滾動 ▼ 鍵選擇 **ECO PLUS**，按  鍵。
3. 滾動 ▲ 鍵或 ▼ 鍵選擇 **ON** 或 **OFF**（開啟或關閉）。
4. 按  鍵確認。
5. 按  鍵返回待機狀態。

9. 話機規格

撥號系統	DTMF
撥號頻率	高頻群: 1209/1336/1477 Hz 低頻群: 697/852/941 Hz
DTMF頻率誤差	±1.5%以內
DTMF信號位準	0 公里 HF:-6±2dBm以內; LF:-8±2dBm以內 5 公里 HF:≧ -21dBm 以內; LF:≧ -21dBm 以內
傳輸當量	送話當量 0 公里: 11 ~ -2dB 以內; 5 公里: 11 ~ 0dB 以內 受話當量 0 公里: 5 ~ -6dB 以內 5 公里: 5 ~ -4dB 以內 側音當量 0 ~ 5 公里 > 4dB 以上
失真度	受話失真度: 不超過7% 送話失真度: 不超過5%
來電顯示規格	接收系統 : FSK/DTMF
無線電氣規格	頻率: 1880 - 1895 MHz 頻道: 8 頻道 頻寬: 1.728MHz 輸出功率: <250mW 解調方式: GFSK 語音解碼方式: ADPCM(32Kbps)
電源供應	母機 Input: AC 100-240V/ 50Hz/60Hz Output: DC 6V /300mA 手機 Battery(AAA, 1.2V×2; 300mAh - 800mAh) 待機約75小時, 通話約8小時(此值為電池在充飽情況下的概略值, 僅供參考, 且會因電池的使用率及壽命而有所差異)

10. 疑難解答

充電期間  圖示沒有滾動。

- 稍微調整子機在主機上的位置。
- 用酒精沾濕乾淨的抹布擦拭充電接觸點。
- 電池已充滿，當子機電量充足時螢幕上會持續顯示  圖示。

沒有撥號音

- 沒有電 - 檢查連接，重置子機：拔下電源插頭及重新插上電源插頭。
- 充電池沒有電 - 充電池充電至少16小時或以上。
- 您已超出訊號範圍，請移近主機座。
- 電話線錯誤 - 只可使用配套的電話線。
- 電話線適配器（需要時）未連接到電話線 - 將電話線適配器（需要時）連接到電話線。

音質差

- 主機太靠近其他電器，鋼筋混凝土牆或金屬門框 - 移動主機座距離任何電器至少1米。

Y 圖標閃爍

- 子機並未註冊到主機 - 請將子機註冊到主機。
- 您距離主機座太遠，請移近主機座。

沒有鈴聲

- 鈴聲已關閉。
- 增加鈴聲聲量。

無來電顯示

- 請向您的電信業者查詢是否已經申請了來電顯示服務。

不能儲存電話簿記錄

- 電話簿已滿。刪除一些記錄來釋放內存。

螢幕無顯示

- 嘗試充電或更換電池。
- 嘗試斷開並連接主機電源。
- 如果LED沒有亮起，嘗試斷開並連接主機電源。

子機無法在主機上註冊

- S3000系列主機座已經註冊了5台子機。
- 螢幕顯示**SEARCHING**(正在搜索)，您必須刪除另1台已註冊子機，才能註冊新的子機。

收音機或電視機出現噪音干擾

- 您的主機可能與收音機或電視機過於接近，盡量保持最遠距離。

11. 基本資料

重要事項

本設備不適用於停電時撥打緊急電話。請預先安排為應急服務提供替代電話。

重要安全資訊

按照下列安全防範措施使用電話，以降低火災、觸電危險；避免人身及財產受損。

- 保持所有電話狹逢及介面的暢通。勿將電話放置在加熱器或是散熱器上。確保安裝現場保持適當的空氣流通。
- 勿在下雨露天的地方或是站住水中使用電話。
- 勿在靠近水源的地方使用電話（例如：在浴盆、廚房洗滌盆附近或游泳池附近）。
- 勿在電源線上放置東西，佈置好電源線以防止被踩踏。
- 勿在產品的小縫隙處插入任何物體以防導致火災或電擊。
- 在清潔產品前將電源插頭拔出。勿用液體或是噴霧清潔劑。請使用濕布清潔。
- 勿拆卸本產品。如有需要，請聯絡客戶服務中心熱線(02)8990-4440尋求協助。
- 電話插座或其引出線不可超負荷使用。
- 避免在大雷雨天氣下使用。
- 不要在煤氣(天然氣)洩漏時使用該電話報警，特別是不要在洩漏範圍內使用。

警告

為降低火災風險，請勿使用其他電源適配器。

請立即將電話插頭拔出：

- 電源線或是插頭受損或是磨損。
- 液體流入產品內。
- 產品暴露於雨天或是接觸到水源。在您中斷電源之前，不要檢查子機或是主機座。拔掉電源後方可檢查。
- 產品跌落地上或是外殼已經損壞。
- 產品性能明顯出現變化。

安裝指引

- 閱讀並理解所有的安裝指引並存放好說明書以供日後參考。
- 遵守所有產品的警告及指示標誌。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴噴頭附近安裝本產品。
- 僅可使用標記標籤上指示的電源操作此電話。如果您不確定家中的電源，請諮詢您的經銷商或當地的電力公司。

- 勿將本產品放置於不穩固的手推車、臺面或是桌子上。這會使產品跌落導致嚴重損壞。
- 只能設定說明書上所提到的相關控制參數。其他控制參數不正確的調整將會損壞產品並需要大量的工作以恢復產品的正常運作。
- 請使用乾淨的濕布清潔。請勿使用化學品清洗或清潔劑清潔本機。也勿使用乾布擦拭以免產生靜電而導致產品損壞。
- 只可使用配套的電源適配器，使用其他電源適配器可能會損壞設備。
- 由於這款電話是通過電力供電的，因此家中至少有一部電話可以在沒有電的情況下使用。
- 為避免對附近的電器造成干擾，請勿將主機放在電視機，微波爐或錄影機附近。

電池安全操作指引

- 勿燃燒、拆卸、肢解或是刺穿電池，這樣會導致電池內的有毒物質釋放並損害健康。

警告

對電池使用不當可能產生爆炸的風險。勿使用非產品附帶電池或是非產品公司推薦的製造商產品。

- 避免兒童接觸電池。
- 存放超過30天，取出電池。
- 勿將電池扔入火源，否則將會導致電池爆炸。
- 如產品附帶的是充電電池則需妥善處理，使用後需回收至相關機構。請參考電池標籤所示電池類型，聯絡您當地回收機構妥善處理。

請保存此操作指引

使用環境

- 請用稍微潤濕的布(勿使用濕布)或抗靜電布來清理子機和主機(或充電座)。
- 請勿使用化學品清洗或清潔劑清潔本機。切勿使用乾布擦拭以免產生靜電而導致產品損壞。

使用環境

- 切勿將本機曝露在陽光直接照射之處。
- 當電池正在充電或長時間使用時，手機可能會變熱。這個是正常的。但是，我們建議為避免損壞，請勿將產品放置在古董/裝飾木質家具上，以免造成損壞。
- 請勿將產品放置在地毯或其他纖維可能脫落的表面，或將它放置在通風不良的位置。
- 請勿將產品的任何部份浸入水中，也勿在潮濕的環境中使用本產品。
- 請勿將產品暴露在火源、爆炸或有其他危險情況的場所。
- 本電話仍有微少的可能性會遭到雷擊的損壞。因此我們建議您在雷電風暴期間最好將電源線及電話線拔除。

廢舊產品的處置指引

歐盟（EU）廢棄電子電氣設備（WEEE）指令
歐盟的WEEE指令要求銷往歐盟國家的產品必須在產品上（或某些情況下的包裝）上劃掉垃圾標籤。正如WEEE指令所定義的那樣，這個劃掉的垃圾桶標籤意味著歐盟國家的客戶和最終用戶不應將電子和電氣設備或配件處理到生活垃圾中。歐盟國家的客戶或最終用戶應聯繫其當地設備供應商或服務中心，以獲取有關其國家廢物收集系統的信息。



廢棄電子電氣設備（WEEE）指令（2002/96 / EC）
已實施，以回收利用最佳回收和再循環技術的產品，以盡量減少對環境的影響，處理任何有害物質並避免增加垃圾堆填區負荷。

住宅用戶的廢舊產品的處置指引

對於不再使用產品，請先取出所有電池，再依照您當地管制機關所規定的回收程序處置產品。如需進一步的詳情，請聯繫您當地有關當局或購買此產品的零售商。

商業用戶的廢舊產品的處置指引

商業用戶應聯繫其供應商並查閱購買協議的條款及條件，同時確保未將本產品與其他商業廢棄物一起棄置。

消費性電子產品及配件保修

感謝您購買摩托羅拉品牌產品。本產品由摩托羅拉公司授權 Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China（製造“MZGW”）

保修單涵蓋了哪些項目？

根據下面的免責條款，MZGW承諾：本摩托羅拉品牌產品或其他為配合本產品使用而生產的配件是採用無瑕疵材料及生產工藝製造而成，在下面說明的使用時間內可供給消費者正常使用。本保修單受益人僅為購買者本身，轉讓無效。

保修單的有效使用者是誰？

此保修單僅對每一購買者有效，任何轉讓均無效。

MZGW 將會提供怎樣的服務？

MZGW 或是其授權經銷商在合理的時間內可選擇性地對保修單內沒有規定的產品或配件的使用功能恢復 / 凡翻新 / 二手或新產品、配件或是部件提供免費保修或更換服務。

其他方面的限制是什麼？

任何默認保證，包括但不限於商品的默認保證和為某一特定目的所作出的調整，都應限制在有限保證的期限內。此外，在此有限保證條件下的

維修和更換是在給客戶提供的唯一改正方式，以此替代其他保證的相關規定。在以下的合同或者侵權（包括過失）而產生的損失情況，摩托羅拉與MZGW都無須負責任：超出產品配件採購價；任何間接的意外的特殊情況的後果損失；任何由於個人原因導致或者未正確使用產品或其配件造成的利益損失，業務損失和資訊丟失。以上損失都將會從法律的角度予以否定。

有些司法條例不允許限制或排除意外或間接損失，或限制在一個默認的保修期，因此上述限制或排除可能對您不適用，本擔保賦予您特定的法律權利，而您的司法權利也可能因其他不同的權利司法條例而異。

保修範圍	保修期
消費性電子產品	一年，從消費者購買之日期起計算。
配件（充電池、電源適配器、充電座及電話線）	九十天，從消費者購買之日期起計算。
消費性電子產品及配件的維修及更換	初次維修後剩餘的時間或 90 天，從返還給客戶之日起計算，以較長的時間為準。

不包括項目

正常磨損。定期維修，修復及更換因正常使用導致磨損的部件不在保修範圍之內。

電池。本保修僅包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。

濫用和誤用。由下列因素造成的產品不良：(a)由於對產品的不當使用、存貯、濫用或誤用、意外或疏忽，如有形損壞（破裂、刮花等等）造成的表面損傷；(b)接觸液體，水、雨、潮濕或大量的汗水，沙子，泥土或類似，熱源，或食品；(c)將產品或配件用於商業目的或是將產品或配件在不當的條件下使用或是不當的方法使用；(d)不屬於摩托羅拉公司或是MZGW負責的範圍之內的行為。

使用非摩托羅拉品牌的產品及配件。因使用非摩托羅拉品牌的產品或配件導致的產品不良或是使用其他外部設備導致的產品不良不在保修範圍內。

未經授權的服務或檢修。因摩托羅拉、Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD或其授權以外的人對產品提供任何形式的測試、檢測、安裝、維修、改動或是檢修而導致產品不良不在保修範圍之內。

產品更改。產品或配件本身的(a)序列號或日期貼紙被撕毀、更改或除去；(b)密封件的損壞或篡改證據；(c)混錯箱裝序號或(d)不一致的或非摩托羅拉品牌的外殼，或部件，均不在保修範圍之內。

通信服務。因消費者訂購的任何通信服務或是訊號的服務不良而導致產品或配件有瑕疵、受損或是不良，均不在保修範圍之內。

如何獲取保修服務或是其他資訊？

需要獲取保修服務資訊請聯絡：

維修服務中心

旺德電通股份有限公司

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04)2473-8199 台中市南屯區東興西街76號

高雄 (07)371-4688 高雄市仁武區仁雄路96號

E-mail: service1@wonder.tw

您將會收到指示如何將產品或配件以自費的方式寄給或送到MZGW授權服務中心

要獲得服務，您必須包括：(a)產品或配件；(b)原購買證明（收據），其中包括日期，地點和產品的銷售者；(c)如果保修卡是包含在包裝盒裏的，完整的保修卡上會顯示本產品序列號；(d)對問題的書面說明；以及最重要的；(e)您的地址和電話號碼。

技術資訊

我可以有多少個電話？

所有的電話設備都有一個響鈴等效數量，可用於計算連接任何電話線的電話機數。而您的S3000電話的REN代碼為1，可允許的REN總數為4。如果REN總數超過4，電話將不會發出響鈴。若使用不同類型的電話，則無法擔保均會響鈴，即使REN總數不超過4。

您所註冊的任何額外子機及充電座的REN代碼為 0。

本產品的工作頻率範圍為1880至1895MHz，射頻發射功率為 250mW（最大）

適用於底座和充電座的電源適配器為：型號：MN0063-L075030，製造商：MEIC 或型號：YJS003R-0750300G，製造商：YINGJU或型號：S004AGB0750030N，製造商：TENPAO。

RE指令

本設備符合無線電設備指令2014/53/EU的基本要求。

連接至接線總機

本產品適用於台灣連接公共電話網絡。

加入暫切

對於某些總機，在撥打接入碼後，您可能需要等待一段時間，等待交換機接通外線，因此您需要在撥號序列中輸入一個暫切。

在輸入要撥出電話號碼前，長按 # 鍵輸入一個暫切(P)。

當您要儲存國際長途電話號碼或收費電話號碼時，您可能也需要一個暫切(P)。

暫切

如果您連接到總機 / PABX（專用自動分支交換機），則可能需要使用暫切功能，請聯繫您的PABX供應商以獲取更多信息。

警語

本機限在不干擾合法電台及不受干擾保障條件下使用。

請妥適使用本機，以減少電磁波影響。

〈本頁有意留白〉

〈本頁有意留白〉

本產品由摩托羅拉公司授權“梅州國威電子有限公司”制造和銷售。其MOTOROLA連同M字圓形商標為摩托羅拉品牌控股有限公司擁有，並授權“梅州國威電子有限公司”使用。其它商標皆為其各自擁有者所有。2019摩托羅拉移動有限公司保持所有權利

Version 8 (TW.3)

