

時鐘

WD-6401A

多功能桌上型時鐘

溫度/鬧鐘/計時

使用說明書



WONDER
旺德電通

本設備需裝電池
在您使用前，
請先裝妥
3顆4號電池

為充分發揮本機功能，在您使用前請詳細閱讀本說明書，
並妥善保存，作為日後參考。




● ● ● 本機特點 ● ● ●

1. LCD液晶大面板設計
2. 萬年曆(月份、日期、星期顯示)
3. 溫度顯示(攝氏/華氏)
4. 鬧鐘及貪睡功能
5. 計時器
6. 8種鬧鐘鈴聲選擇
7. 12/24格式顯示

● ● ● 外型及各部位名稱 ● ● ●



液晶顯示幕

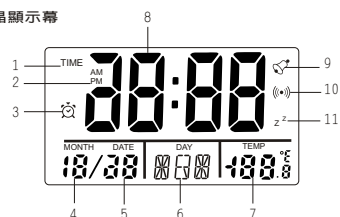

1. 正常時間顯示模式
2. 早上/下午
3. 計時器模式
4. 月份顯示
5. 日期顯示
6. 星期顯示
7. 溫度顯示
8. 時間指示
9. 鬧鐘設定模式
10. 鬧鐘開閉
11. 貪睡模式

非常感謝您：
承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，
在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：WD-6401A

購買日期： 年 月 日

| | | |
|-----|-----|---------|
| 顧 客 | 姓 名 | 電 話：() |
| | 地 址 | |
| 經銷商 | | |

一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
四. 電池、充電電池、天線、喇叭、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件...等屬自然耗材不在保證範圍內。
五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外修收費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
七. 本商品維修範圍僅於「台、澎、金、馬」，其餘地區請自付郵資。
八. MP3、音響...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。
宣告：
本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不行另通知。


消費者專線 0800-000-150

總公司：(02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中：(04) 2380-0098 台中市南屯區永春路1509之1號
台南：(06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄：(07) 350-0091 高雄市三民區金山路108號

進口商：
WONDER
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service@wonder.tw


● ● ● 安裝方法 ● ● ●

(初次使用時，請務必詳閱)

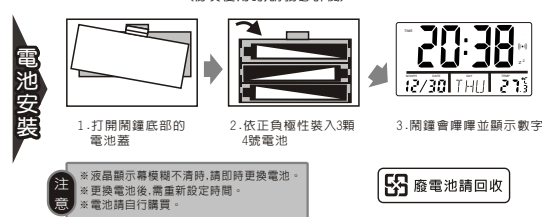

支撐架安裝

1. 將支撐架對準鬧鐘往上推入即可



2. 完成安裝




目錄

| | |
|--------------|----|
| (一) 本機特點 | 2 |
| (二) 外型及各部位名稱 | 2 |
| (三) 安裝方法 | 3 |
| 電池安裝 | 3 |
| 支撐架安裝 | 3 |
| (四) 使用說明 | 4 |
| 時間設定 | 4 |
| 12/24顯示 | 5 |
| 鬧鐘設定 | 6 |
| 啟動鬧鐘 | 7 |
| 關閉鬧鐘 | 7 |
| 鬧鐘功能說明 | 8 |
| 溫度顯示切換 | 8 |
| 計時器設定 | 9 |
| 啟動計時器 | 9 |
| (五) 簡易保養 | 10 |
| (六) 規格 | 10 |

請詳細閱讀本說明書，讓您輕鬆操作，EASY!


● ● ● 使用說明 ● ● ●

(初次使用時，請務必詳閱)

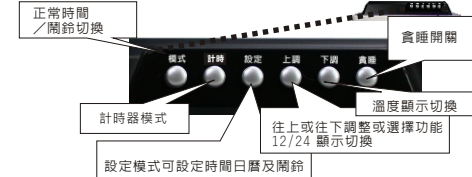


時間設定

* 設定模式下，若20秒內無任何動作，將歸回正常時間模式。

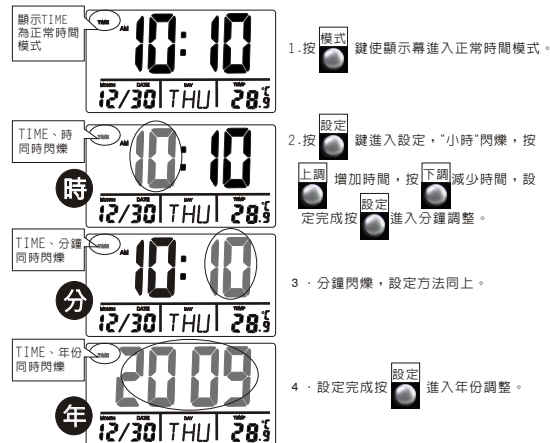

時間設定

*設定模式下，若20秒內無任何動作，將返回正常時間模式。

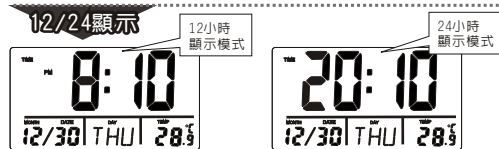

在正常時間模式下依序按一下 可切換12/24顯示模式。

5

鬧鐘功能說明

- 當鬧鐘響時，可按任一鍵解除警響(未啟動貪睡功能時)。
- 在有啟動貪睡功能時，當鬧鐘響時可按任意鍵暫時解除警響，或在響鈴時按解除響鈴。
當按任意鍵後 **z** 閃爍代表貪睡功能持續動作中，當預設的貪睡時間到達時，鬧鈴再次響起，可按 **設定** 解除響鈴，或任意鍵再次延遲貪睡。
- 當鬧鐘鈴響起後，未按任何鍵此時鬧鈴會持續響1分鐘，之後會關閉鬧鐘。
- 在有啟動貪睡功能時，當鬧鐘鈴響起後，若未按任何鍵，此時鬧鈴將持續響一分鐘，之後進入貪睡功能。當貪睡時間到達後，如仍未按任何鍵，此時鬧鐘會再持續響一分鐘，並再次進入貪睡功能，當貪睡時間再次到達後，鬧鐘會再次持續響鈴一分鐘，當響起後如未再按任意鍵，機器會關閉鬧鐘功能。



溫度顯示切換



在正常時間顯示模式下按一下 ，溫度顯示會切換到華氏，再按一次回到攝氏顯示。


26.5
攝氏顯示

79.5
華氏顯示

8

鬧鐘設定


*設定模式下，若20秒內無任何動作，將返回正常時間模式。

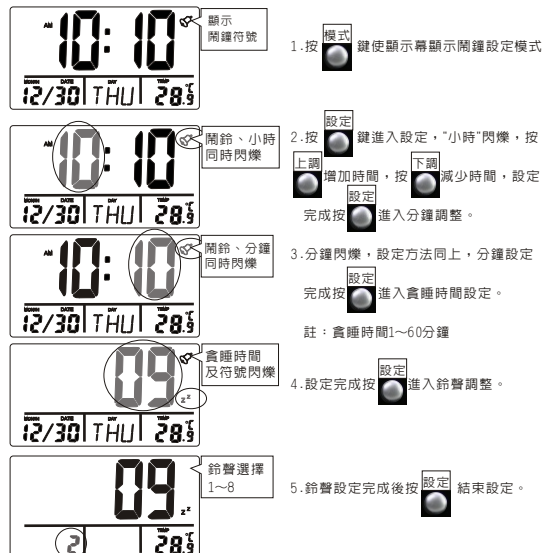


6

計時器設定

*設定模式下，若20秒內無任何動作，將返回正常時間模式。

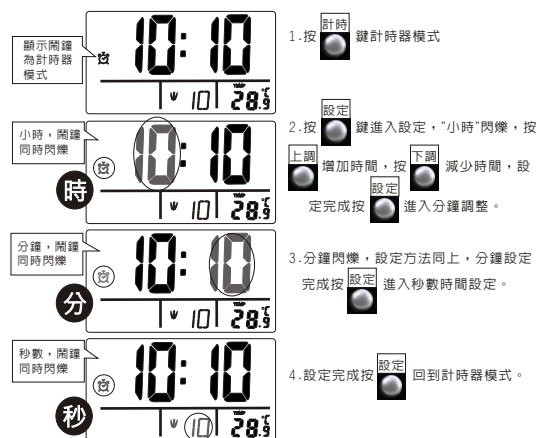

啟動計時器

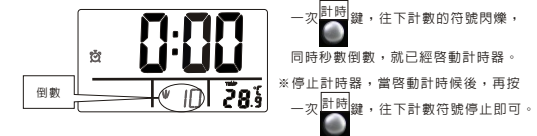

當計時器倒數時間到達零的時候，會有響鈴告示，按任意鍵即可停止警響。

9

啟動鬧鐘




在正常時間模式下，按一下 ，進入鬧鐘設定模式，再按一下 啟動鬧鐘，此時可按 回到正常時間模式。

時間模式，並啟動鬧鐘功能，或繼續按 啟動貪睡功能，設定完畢可再按 回到正常時間模式。

*當在設定模式時如設定完成，未再按 進入正常時間模式，則一分鐘後機器會自動回到正常時間模式。


關閉鬧鐘

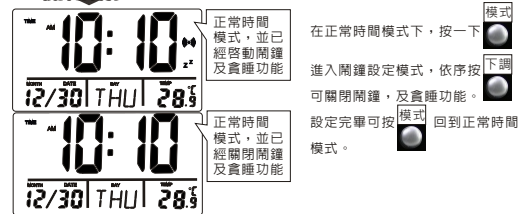

在正常時間模式下，按一下 ，進入鬧鐘設定模式，依序按 可關閉鬧鐘，及貪睡功能。設定完畢可按 回到正常時間模式。

7

簡易保養

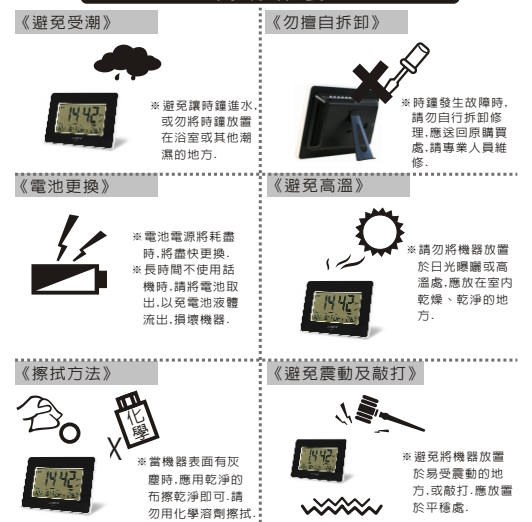

規格

溫度顯示範圍：0℃~50℃ (32℉~122℉)
計時器最大設定範圍：23:59:59
年份設定範圍：2000~2099
鬧鐘種類：8 種
使用電源：DC 4.5V 1.5V(4號電池) X3
消耗電流：0.13mA

10