


WD-920 電話解析錄音機

使用說明書



通信精品．盡在旺德

 **WONDER**
旺德通信

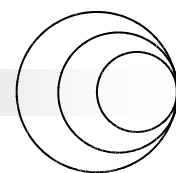

1. 功能簡介



- 多功能液晶顯示幕(12 字元)
- 具時間顯示功能(錄放音時可解碼顯示時間)
- 錄音狀態下可以記錄最多約 200 組資料(包括時間及電話資料)
- TONE/PULSE 解碼兩用
- 寬範圍電壓檢測 (可適用一般線路及機房)
- 3 種錄音模式
 - 1.LINE 模式 (檢查線路電壓動作)
 - 2.TIMER 模式 (檢查電話線電壓動作加上計時當計時終止時自動停止) (TIMER 時間從 1~9 分自行設定)
 - 3.VCS 模式 (檢測聲音動作)
- 3 種錄音功能
 1. IN 方式 只錄打入的電話
 2. OUT 方式 只錄打出的電話
 3. IN OUT 方式 打入打出皆錄音
- 錄音監聽 3 段大小調整 (大、小、OFF)
- 雙速錄音功能

2. 安裝

將電源變壓器裝入本機電源插座即可。在將電話線插入本機電話插座，即完成安裝。
必要時可裝入 4 顆 3 號電池，當機器無法正常動作時，請及時更換電池。


3. 各部名稱說明



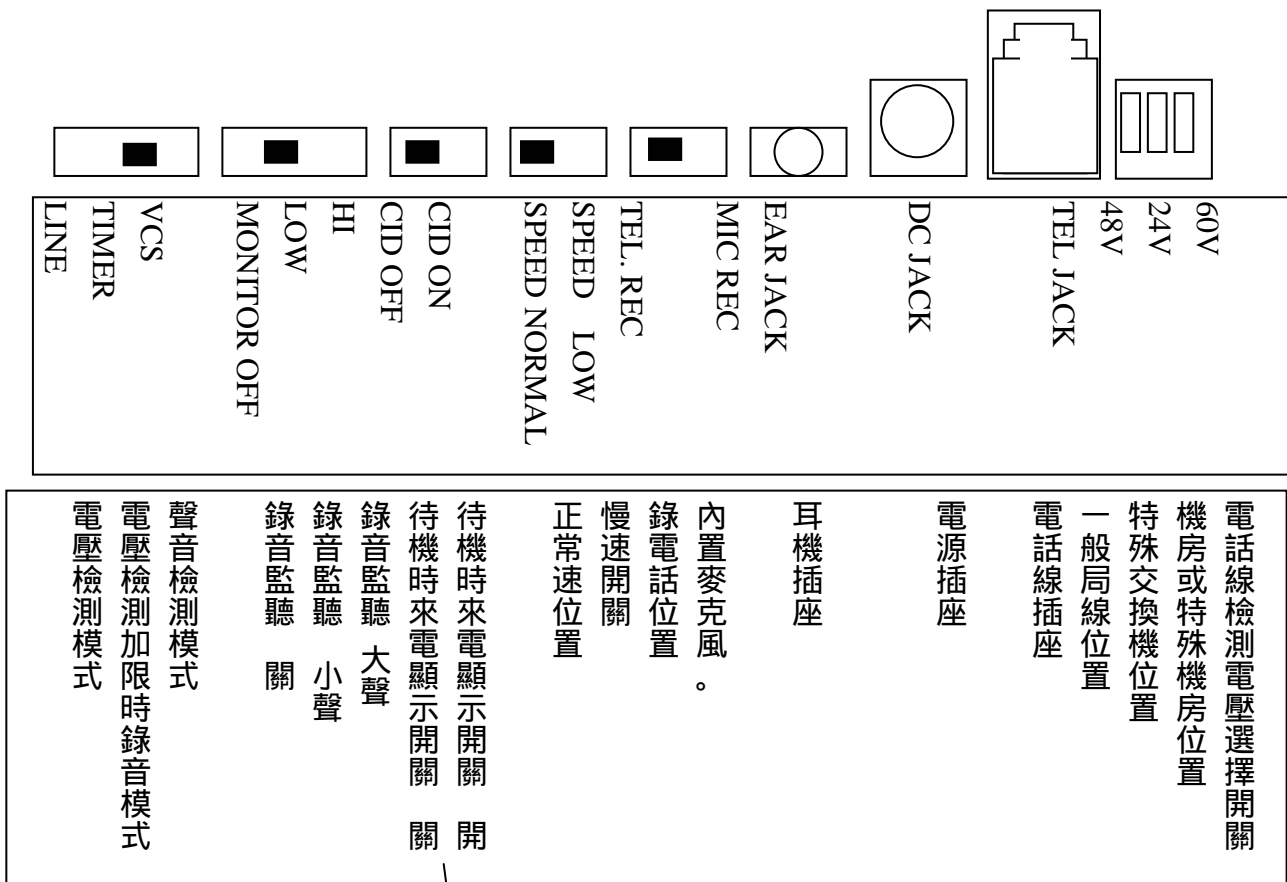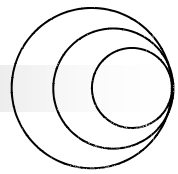


4. 操作說明 (待機模式 顯示幕平常顯示 STAND BY)

- | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 1. 進入功能設定 | 先按住 ⇨ 鍵 (不放) 再按住 ⇩ 鍵 | 畫面顯示 REC DURATION |
| | 放開按鍵 再按一次 ⇨ 鍵 | 畫面顯示 TIME STAMP |
| | 放開按鍵 再按一次 ⇨ 鍵 | 畫面顯示 REC.MODE SET |
| | 放開按鍵 再按一次 ⇨ 鍵 | 畫面回到 STAND BY |

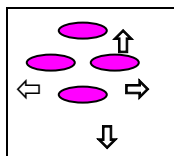

註：當進入設定功能未按鍵達 6 秒時會自動進入待機狀態



2. 設定錄音時間 依第一項操作 選擇到 REC DURATION
- 按 ⇩ 鍵進入設定 畫面顯示 TIMER 3MIN
- 按 ⇨ 鍵 增加時間 由 1~9 當超過 9 時自動由 1 循環
- 按 ⇨ 鍵 減少時間 由 9~1 當低於 1 時自動由 9 循環
- 當選擇完畢按 ⇩ 鍵設定完成 畫面顯示 TIMER.SET.OK
- 放棄設定按 ⇩ 鍵退出

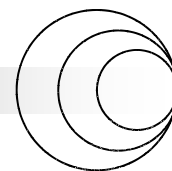


3. 時鐘時間設定 依第一項操作 選擇到 TIME STAMP

按↓鍵進入設定 月份開始閃爍 按←(小)⇒(大)調整大小
調整 OK 按↓鍵進入日期調整。


月份(閃爍時
開始調整)

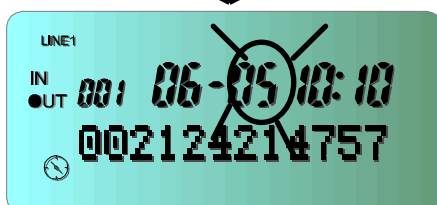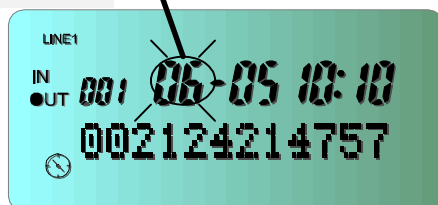

日期調整
依上述調整方法調整
←(小)⇒(大)↓(確定
並往下調整)

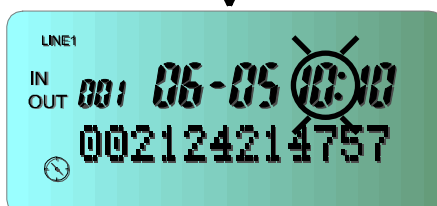

小時調整
依上述調整方法調整
←(小)⇒(大)↓(確定
並往下調整)

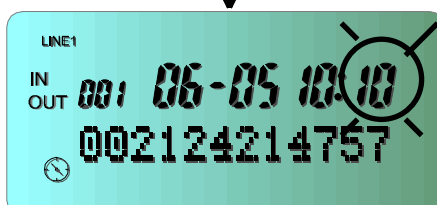


分鐘調整
依上述調整方法調整
←(小)⇒(大)↓(確定
並結束)

4. 錄音模式調整 依第一項操作 選擇到 REC.MODE SET

按↓鍵進入設定 顯示 REC. IN OUT
按←⇒調整 到所需的模式
按↓鍵確認設定並結束
結束時顯示 MODE SET OK

REC. IN ONLY 表示只錄打入的電話
REC. OUT ONLY 表示只錄打出的電話
REC. IN OUT 表示打入打出的電話都錄音

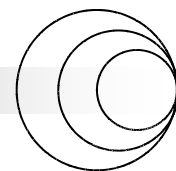

5. 錄音操作方法

1. 錄音功能的選擇 錄音前先選擇所需的錄音模式


LINE 模式 本模式為檢測電話線線路電壓，當達到工作電壓時錄音機自動起動錄音

TIMER 模式 本模式為檢測電話線線路電壓，當達到工作電壓時錄音機自動起動錄音(並加上計時，當計時終止時自動停止，TIMER 時間從 1~9 分自行設定)

VCS 模式 本模式為檢測電話線上的聲音，當聲音到達設定的音量時錄音機自動起動錄音


2. 在 LINE 模式時 請依所在地的電話線調整相對應的檢測開關

例：一般局線位置 請切在 48V 位置

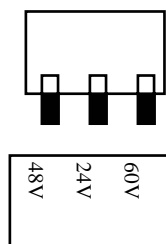


3. 按下錄音鍵 當錄音機達到啟動條件時即會啟動錄音，機器會依照情況分析資料說明如下：


1. 電話打入時顯示：INCOMINGCALL

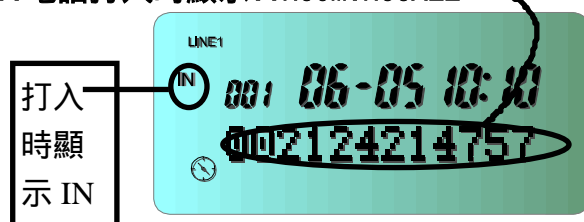


2. 電話打出時顯示：所打出的電話號碼

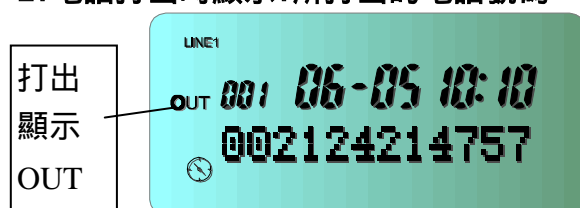


3. 打入及打出時會顯示時間及記錄通話次數

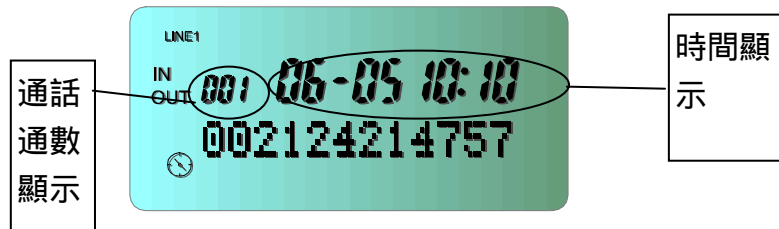

4. 打入時有電話顯示：代表有來話顯示，此電話號碼也會紀錄於錄音帶中

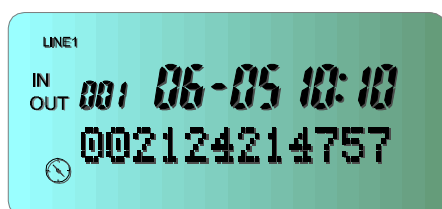

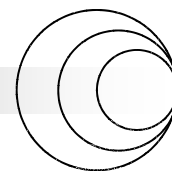

註:通話次數顯示(為記錄電話線狀態的情況 如電話拿起未撥號(當拿起過超 600MS 時即記錄一通不管是否有撥號)

當計憶體滿時機器會顯示 RAM FULL 此時即不再計記錄通數但是錄音還是正常動作 通數計數並無一定的數值 其數值會依資料而有所變更 通數大概為 200 通以下


4. 當錄音完畢欲觀看記錄內容時請按 STOP 鍵即可
請參考第 5 項待機時操作說明

6. 放音操作方法

放音時按下放音鍵即可。

當放的錄音帶為本機所錄時本機會自動解碼並顯示於顯示幕。

顯示的內容包括時間、撥號內容及撥號狀況 標示如下：

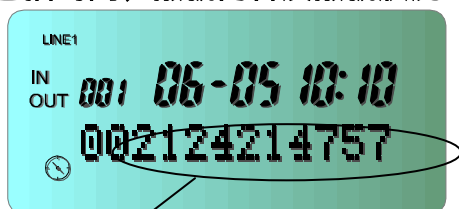

INCOMINGCALL 代表打入的電話

NO DATA 代表打出時為 VCS 模式 或拿起電話未撥號

5616393 代表所打出的電話號碼或者來話顯示

當所撥的電話號碼超過 12 碼時可按下↓鍵觀看或倒帶重放，可按下↑鍵觀看另一頁的資料，總共有 3 頁資料循環顯示。當所放的錄音帶不是本機所錄的錄音帶時、為區隔每通的資料可按←鍵清除顯示幕。

5. 待機時操作說明 (平常時顯示 STAND BY)

1. 記憶資料的讀取：


按↓鍵時會進入資料顯示狀態(由最後一筆開始顯示)、此時可按←(往下)→(往下)讀取上下筆的資料如果顯示幕尚有顯示↑的符號時代表資料超過 12 碼、可按下↑鍵讀取下頁資料。

2. 當想清除記憶的資料時按下↑鍵可進入記憶體清除模式

顯示幕顯示 RAM ERASE

要清除按下↓鍵 1 秒鐘即清除完畢、事後顯示 ERASE OK 並跳離。

要跳離清除模式可按下→鍵、即可跳離。

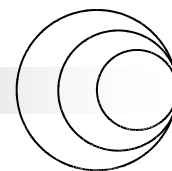

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-920

購買日期： 年 月 日

顧客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		
<p>一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。</p> <p>二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p> <p>宣告：</p> <p style="padding-left: 20px;">本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。</p> <p style="padding-left: 20px;">進 口 商: 旺德通信工業有限公司 地 址: 台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統 一 編 號: 23046204 電 話: 02-25420523</p>		