

WD-921

簡單型電話錄音機

使用說明書

為充分發揮本機的功能在使用前，
請詳細閱讀本說明書



通信週邊 盡在旺德




電話密錄機各部名稱 安裝方法

電話密錄機各部位名稱圖示說明



安裝方法：


1. 將隨機所附的電話線直接插入牆壁電話線插孔或將電話線接入所附的接線盒再將電話線接至本機電話插座即可 如下圖。
2. 本機接線與電話機為並聯使用，如插座接頭不夠可購買 1 對 2 的插頭來使用。

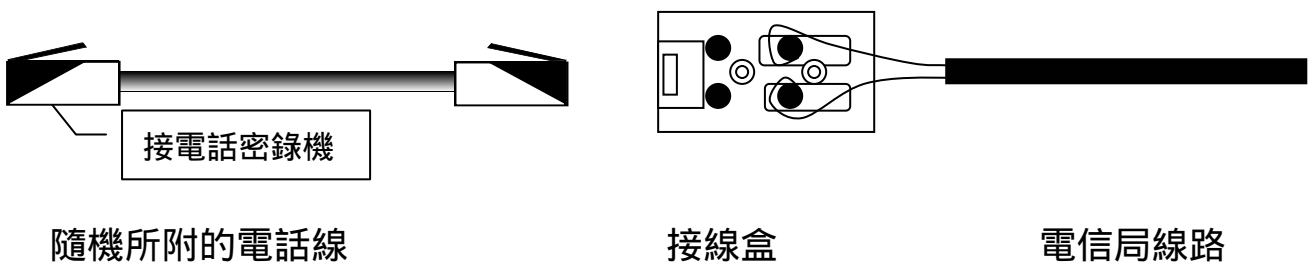

本機隨機所附附件如下：

1. 電話線
2. 60 分鐘錄音帶
3. 6V300MA 接頭為內正外負變壓器一顆
4. 本說明書一份

使用方法說明

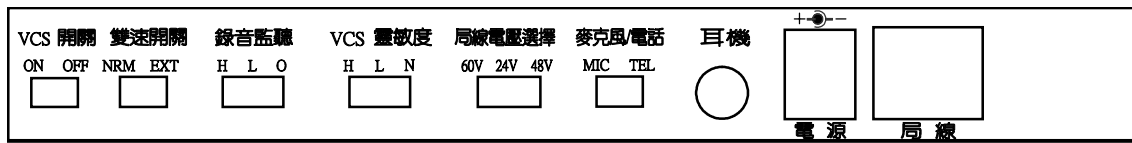

1. 將機器所附的變壓器插入本機，或是裝入 4 個 3 號電池。
2. 依照電話線接線方法將本機接妥。

錄音步驟：

1. 將後銘板上的開關，依照所需切至相關位置。
2. 同時按下 **錄音** 鍵與 **放音** 鍵。 若想離開錄音模式按下 **STOP** 鍵即可。
 - 在自動偵測電話線電壓變化模式時(將 **VCS** 開關切在 OFF 位置、並依所在位置選擇適當的局線電壓)
3. 當電話拿起時本機即會自動起動錄音，當電話掛斷時本機即自動停止。
 - 在聲音偵測模式時(將 **VCS** 開關切在 ON 位置、並依所在位置選擇適當的 VCS 靈敏度、當傳輸聲音比較小聲時、請將 VCS 靈敏度調整在 N 的位置反之則調在 H 位置)
4. 當電話拿起時本機即會自動起動錄音，當電話通話中無聲音或太小聲或掛上電話時本機會在 4 秒後自動停止錄音，若 4 秒內有聲音或掛上電話再次拿起則錄音機將繼續錄音。
5. 在上述 2 種錄音模式中、若想要增加錄音的長度、可將 **變速** 開關切在 EXT 位置時可延長錄音時間但是相對的錄音音質會變差。
6. 如何利用本機隱藏麥克風錄現場聲音，將後銘板 **麥克風/電話** 選擇開關 切在 **麥克風** 位置即可，當錄音完畢再將開關切回 **電話** 位置即可。
7. 在錄音過程中，可以切換 **錄音監聽** 開關到相關位置。

放音步驟：

按下 **放音** 鍵即可，並可配合 **快速前進** 鍵， **快速倒帶** 鍵找出想聽的位置，放音的同時可選擇變速開關來配合適當的錄音速度。

簡易故障排除方法

故障原因	檢 查	處 理 方 法
放 音 無 聲	密錄機音量開關是否轉至適當位置?	將音量開關轉至適當位置。
錄音時無法聽對談內容	監聽開關是否轉至適當位置?	將監聽開關轉至適當位置
電話未拿起可是錄音機一直轉動	1. 局線電壓開關是否切在適當位置? 2. 電話線是否脫落或線路不通?	1. 將局線電壓開關轉至適當位置。 2. 請檢查線路。
放音時聲音怪異	變速開關是否切在適當位置?	將變速開關轉至適當位置

非常感謝你

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-921

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
<p>一、上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。</p> <p>二、免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三、收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四、產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。</p> <p>五、本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p>		