


電話

CALLER ID PHONE

WD-TR05

電話錄音專用機

使用說明書

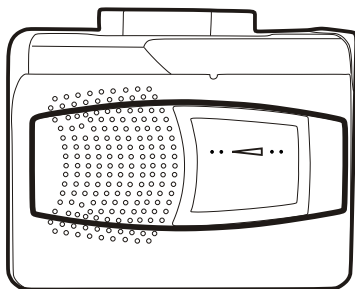

 **WONDER[®]**
旺德電通

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。



緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊,請勿直接碰觸話機,應隔著絕緣物品(如:厚布)將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源,當發生異常或有燒焦味時,應立即拔除電源插頭,若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

(V1.0)
209



目錄



(一)本機特點.....	1
(二)規格.....	1
(三)免責聲明.....	1
(四)外型及各部位名稱.....	2
(五)安裝方法.....	3
(六)電話錄音.....	4
(七)放音.....	4
(八)自動停止.....	4
(九)錄音抹除.....	4
(十)誤錄音防止.....	5
(十一)簡易故障排除.....	5
(十二)清潔保養及注意事項.....	6

●●● 本機特點 ●●●

1. 交直流兩用電源。
2. 可外接耳機監聽。
3. 兩段速度調整。
4. 電話錄音專用。





●●● 規格 ●●●

消磁方式 ----- 電磁消磁
 錄音系統 ----- 直流偏壓
 使用電源
 DC ----- 3V, 2×AA (UM-3/R6) batteries
 AC ----- 額定電壓 AC~ 110V 額定頻率 60Hz
 3.5mm DC jack 內正外負 DC 3V / 200mA


●●● 免責聲明 ●●●

● 聲明：
 本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。
 本產品僅可使用在購買後的私人用途，請勿做任何違反著作權的用途。

●●●外型及各部位名稱●●●

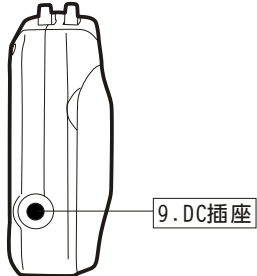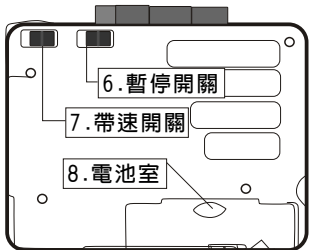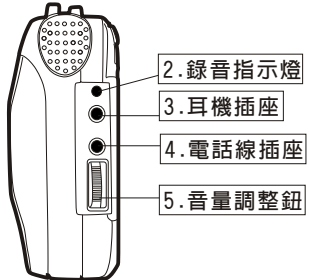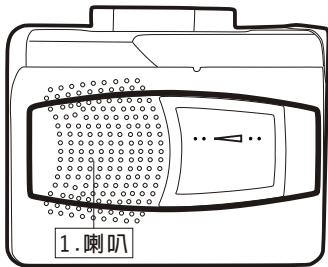

裝電池時請
注意安裝極性




包裝清單：錄音機 1 台

附件：電話錄音線 1 條、電源變壓器 1 顆、使用說明書 1 本、1對2轉換頭 1 個、錄音帶 1 卷。


安裝方法

(初次使用時,請務必詳閱)

● 美式插頭安裝

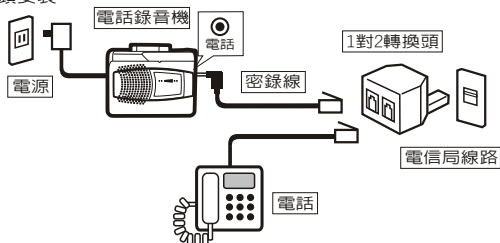

● 舊式接線盒安裝

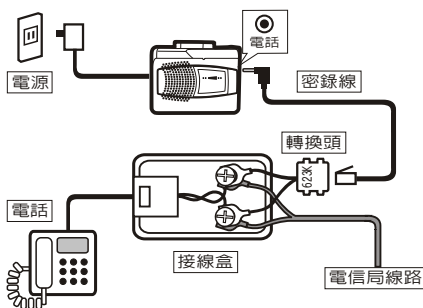

※ 安裝時，請先將欲安裝的電話聽筒拿起（避免振鈴電壓觸電）。

注意

※ 請使用本機所附之專用變壓器（DC 3V 內正外負/200mA）。若不使用變壓器，請依正負極性裝入2顆3號電池。安裝電池後，若長時間不使用，應將電池取出，以避免電池漏液，影響機器功能。

注意

※ 本機為電話錄音專用機，無法做現場錄音、或其他音源錄音。

電話錄音

電話錄音機以下簡稱“密錄機”

- 將密錄機安裝妥當後，打開本機卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。選擇 **帶速** 開關選擇到所需的錄音速度，按下 **錄音鍵**，本機即進入待機狀態。此時如果有人拿起電話聽筒，本機即會自動啟動錄音。按下 **停止鍵** 即可停止錄音。

注意

※ 錄音速度分為正常、慢速兩種。正常速度錄音的錄音品質較好，慢速錄音的錄音品質較差，但可錄音時間較長。

放音

- 打開卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋，按 **放音鍵** 開始放音，根據需要調整 **音量鈕** 即可。在放音的過程中，可按 **快進鍵** 快速前進，亦可按 **倒帶鍵** 快速回轉倒帶重聽。按 **停止鍵** 可停止放音。

自動停止


- 當錄音或放音時，錄音帶轉至盡頭時，本機會自動鬆開 **放音鍵** 或 **錄音鍵**，並自動關機。

錄音抹除


- 錄音時，原先所錄的聲音即會被抹除而以新的錄音取代。

誤錄音防止

- 當錄音帶內的資料需保留，而擔心不小心會將錄音帶誤拿來重新錄音，導致錄音帶內的資料被抹除。此時可將錄音帶的“錄音安全片”用工具將之撬開，如此密錄機的錄音鍵便會無法按下，可防止錄音帶被誤錄音導致資料消失。日後，若資料不需再使用時，可拿膠帶貼於“錄音安全卡”的位置，錄音帶便可恢復錄音功能。

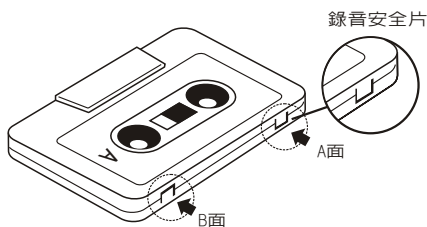

- 錄音防止



- 恢復錄音




簡易故障排除

- 聽筒未拿起即起動電話錄音，掛斷電話後，亦無法停止錄音—
檢查電話錄音線短路或是未接妥。
- 錄音鍵按不下—
檢查錄音帶上方的“錄音安全片”是否已被破壞，用膠帶貼住即可。
(請參閱“誤錄音防止”說明)
- 音質變差或音量變小—
請用去漬油或酒精擦拭磁頭。如果沒改善，可能是電力不足，(如使用電池時需更換電池)。
- 當發生絞帶時，請先移除電源，再將錄音帶小心取出，並同時檢查—
壓帶輪是否髒了，或上面早已變色，請用去漬油慢慢擦拭。
請重新放入錄音帶，並請檢查磁帶是否在壓帶輪與傳動軸上。

清潔保養及注意事項

- 當音質變差或音量變小時，請將“防誤錄開關”（E）往下壓，再按下錄音鍵，然後用棉花棒沾去漬油或酒精擦拭“傳動軸”（D）、“壓帶輪”（A）、“磁頭”（B）和“消音頭”（C）。如果這些零件髒了，會影響音質，請養成經常清潔這些零件的習慣。
- 在電源已經拔除的條件下，可使用去漬油及柔軟的布清潔本機。
- 不要用像螺絲起子之類的金屬物品或磁性物質，靠近磁頭。
- 不使用時，請從交流電源插座上拔下電源變壓器。
- 如果長時間不準備使用本機或僅使用交流電源時，請將所有電池取出，以防因漏液而損壞機件。
- 避免在熱源附近使用或放置本機，也不可長時間置於門窗緊閉且陽光直射的汽車內，以免導致機殼變形。
- 避免電源線受到切割、刮傷或接觸不良，否則可能因此引起火災或觸電事故，並切勿嚴重彎曲或強力拉扯電源線。
- 超過90分鐘的錄音帶雖有利於長時間放音和錄音，但是因為錄音帶很薄且頻繁重複停止、開始和放音偶會發生絞帶現象，請一定要小心使用。

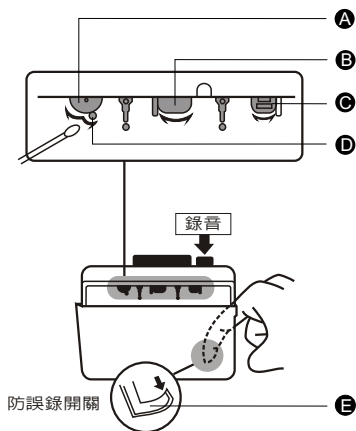

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產品保證書 ● ● ●

機型：WD-TR05

購買日期： 年 月 日

顧客	姓名	電話：()
	地址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 電池、充電電池、天線、唱針、磁頭、雷射頭、耳機、熱感頭、遙控器、信號線、燈泡、隨機附贈之軟體及其他配件、附件…等屬自然耗材不在保證範圍內。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 八. MP3、音響…等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失，建議送修前請先行備份，若有資料遺失之情形，本公司將不負任何賠償責任。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號

台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號

高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

進口商

 **WONDER[®]**
旺德電通股份有限公司
地址：新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
http://wonder.tw
E-mail: service1@wonder.tw