

TECO

東元 1對2子母電話 安裝使用說明書



XC0601CB

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
，以備不時之需，謹表謝忱。

目 錄

本機特點.....	2
來電顯示服務須知.....	2
外型及各部位名稱.....	3
安裝方法.....	4
主/手機對碼和編號.....	5
主機使用設定說明.....	6
手機使用設定說明.....	9
撥打電話.....	12
接聽電話.....	13
內部呼叫/對講.....	14
外線轉接.....	15
來電顯示.....	16
去電記憶.....	17
掃描.....	18
預置撥號方式.....	18
儲存.....	19
其它功能使用方法.....	21
簡易故障排除方法.....	22
本機附件.....	22
規格.....	23
電源使用須知.....	24

本機特點

- 1、10頻道自動掃頻和手動選頻---在不同環境可選擇無干擾或干擾最小的頻道，以得到最佳通話效果。
- 2、來電顯示---主機和手機在來電響鈴時，都可以顯示對方的電話號碼（FSK/DTMF雙制式）。
- 3、主機可擴充多部手機（可多達3部手機）。
- 4、主機與手機之間可以雙向傳呼，對講及外線轉接。
- 5、行動電話預撥號方式---預先輸入您想撥的號碼，確定無誤後，拿起聽筒或按免持鍵則自動撥出去。
- 6、來電記憶---可自動記憶對方打來的52組電話號碼，並能查詢回撥。
- 7、去電記憶---可自動儲存最後撥出的8組電話號碼，並可翻查和重撥。
- 8、手機若超距離，主機會自動掛斷電話。
- 9、外線通話保密---當主機或某一手機中的一方優先使用，其它均無法進入工作狀態，從而達到通話保密的目的。
- 10、手機低電量顯示---能解除手機使用過程中因電池不足電而造成通話中斷的煩惱。
- 11、停電時主機可正常使用，但無來電顯示功能。
- 12、主機6組鈴聲，手機20組鈴聲選擇。
- 13、免持撥號功能。



交通部電信總局
審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。
如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。



查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#


依語音指示查詢。

特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

外型及各部位名稱


主機

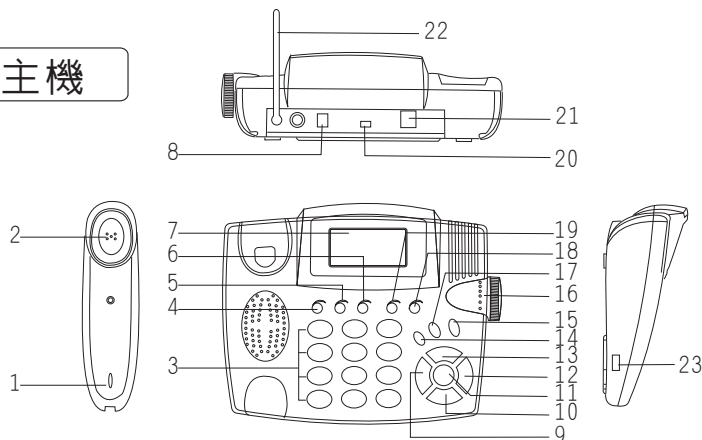

- | | | | |
|---------|----------|------------|------------|
| 1. 送話器 | 7. 液晶顯示幕 | 13. 重撥/暫停鍵 | 19. 去電查詢鍵 |
| 2. 受話器 | 8. 電源插座 | 14. 上查鍵 | 20. 鈴聲高低 |
| 3. 數字鍵 | 9. 閃切鍵 | 15. 設置鍵 | 21. 局線插座 |
| 4. 手機1鍵 | 10. 對碼鍵 | 16. 免提音量旋鈕 | 22. 天線 |
| 5. 手機2鍵 | 11. 免提鍵 | 17. 下查鍵 | 23. 聽筒捲線插座 |
| 6. 手機3鍵 | 12. 刪除鍵 | 18. 來電查詢鍵 | |


手機

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. 受話器 | 7. 記憶鍵 | 13. 對碼鍵 |
| 2. 通話鍵 | 8. 送話器 | 14. 液晶顯示幕 |
| 3. 閃切/刪除鍵 | 9. 查詢/掃描鍵 | 15. 天線 |
| 4. 重撥/暫停鍵 | 10. 上查鍵 | |
| 5. 數字鍵 | 11. 設置鍵 | |
| 6. 下查鍵 | 12. 呼叫鍵 | |

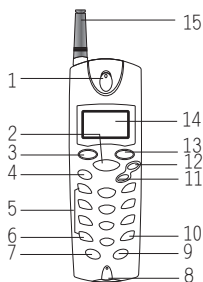

安裝方法

- 1、將本機配備的電源變壓器(1)與充電變壓器(2)的輸入端分別插入電源(110V/60Hz)插座上(3)，輸出端對應插入主機(4)和充電座的電源插座(5)！
- 2、為保護手機電池，出廠前已將電池取出，在使用手機時請插入電池，合上後蓋，置於充電座上充電（充電燈亮！）10小時後使用，當您長期不用手機時，同樣請取出手機電池，以延長使用壽命。
- 3、將本機配備的電話線“P”端插入主機的局線插座內，另一端則接到接線盒上，與電信局局線相連接；同時用配備的電話捲線連接聽筒與主機。

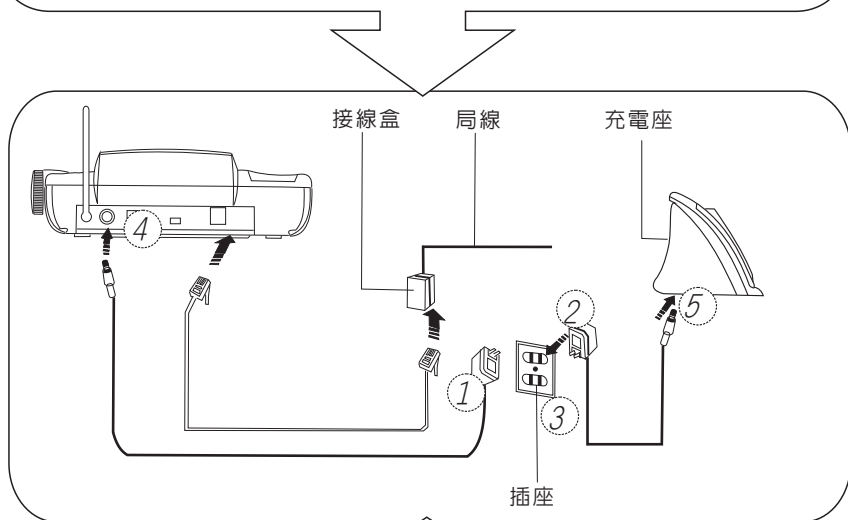

- ⚠ 1. 電話機應接在通風且無腐蝕性氣體的地方。
- ⚠ 2. 請盡可能避免將手機充電座與其它帶電磁干擾的電器共用電源插座。
- ⚠ 3. 請將話機遠離帶電磁干擾的設備，如電視機,空調,電腦,冰箱,大型金屬材料等。
- ⚠ 4. 主機的伸縮天線應拉長並豎直向上，同時與地面及牆面保持30cm以上的距離，以得到最佳通話效果。

主/手機對碼和編號

- ⚠ 用戶若需增配手機，請購買本公司同型號手機！
- ⚠ 手機只有在正確地進行了本項設定之後，方可使用！
- ❗ 本機每對碼一次，其密碼會自動更新一次，這樣可有效防止被其它無線手機盜打。

先按住主機“對碼”鍵不放，
主機會發出“嘀”的聲音。



再按住2號手機的“對碼”鍵
進行對碼.....



(此時不可鬆開主機的
“對碼”鍵)

再按住1號手機的
“對碼”鍵約2秒鐘



以此類推，將所配的所有手機
逐一對碼，直到全部對碼成功，
(若對碼不成功，請按上述步
驟重新進行對碼操作。)

1號手機發出提示聲



(1號手機對碼成功)

最後鬆開主機的“對碼”鍵。



主機使用設定說明

主機功能設定



在待機的狀態下



按住"設置"鍵不放



LCD 顯示

進入主機設置狀態

IP號碼設定




主機設置狀態下



按"設置"鍵選擇

LCD 顯示

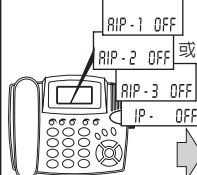

表示進入第1, 2, 3, 4組的IP設定

⚠ 本地區域碼不需使用此功能，請勿設定IP號碼，否則影響使用

按"刪除"鍵



關閉此功能

再按"設置"鍵確認



本地區域碼設定



主機在設置狀態下



按"設置"鍵選擇



LCD 顯示

LOCAL OFF

代表本地碼過濾設定

再按數字鍵，最多輸入6位數字號碼



按"刪除"鍵可關閉此功能



按"設置"鍵確認



在未設定本地區域碼前，收到相同區域電話，除了顯示對方電話號碼外，最前端多出的碼就是本地區域碼，由於電信局送本地區域碼不同，參考設定：

例：222984188台北縣市内電話8碼多一碼2，2為台北縣市本地區域碼。

047123456彰化縣市内電話6碼多三碼047，047為彰化縣市本地區域碼。

073487134高雄縣市内電話7碼多二碼07，07為高雄縣市本地區域碼。

主機使用設定說明

閃切時間設定



主機在設置狀態下
再按“上查”鍵或“下查”鍵
調整閃切時間



按“設置”鍵選擇
按“設置”鍵確認退出



LCD 顯示

FLASH (06)

表示閃切時間設定(01
-08表示閃切時間100ms
-800ms)

日期及時間設定



主機在設置狀態下
再按“上查”鍵或“下查”鍵
調整月份



按“設置”鍵選擇
按“設置”鍵確認，同時時
鐘“日期”數字閃動



LCD 顯示

dAtE

表示進入時間設定，此時月份閃爍
再按“上查”鍵或“下查”鍵
調整日期



按“設置”鍵確認，同時“小
時”標幟閃動



再按“上查”鍵或“下查”鍵
調整時鐘



按“設置”鍵確認，此時LCD
顯示時鐘“分鐘”閃動



再按“上查”鍵或“下查”鍵
調整分鐘



按“設置”鍵確認，退出。



主機使用設定說明

鈴聲設定



主機設置狀態下



按"設置"鍵選擇

LCD 顯示

BELL (03)



進入鈴聲
設定

按"上查"鍵或"下查"鍵,選擇鈴聲



設置



再按"設置"鍵確認

00為關閉鈴聲,01-06為6種
不同鈴聲選擇

LCD對比度調節



在設置的狀態下



按"設置"鍵選擇

LCD 顯示

LCd (02)



進入LCD
對比度設
定

按"上查"鍵或
"下查"鍵



選擇所需的對比度
(共有3級可調)

設置



再按"設置"鍵確認

手機使用設定說明

手機設定狀態進入



在待機的狀態下



按住"設置"鍵不放



進入手機設置狀態

勿打擾時間設定



手機在設置狀態下



按"設置"鍵



LCD 顯示

SLEEP (00)

表示進入勿打擾時間設定

再按"上查"鍵或"下查"鍵
調整勿打擾時間



按"設置"鍵確認

說明：
設定勿打擾時間後，手機
來鈴聲將關閉，LCD將顯
示來電號碼。(如已申請
來電號服務)

可調整1-16小時，00為關閉勿擾時間

鈴聲設定



手機在設置狀態下



按"設置"鍵選擇



LCD 顯示

BELL (03)

進入鈴聲設定

按"上查"鍵或"下查"鍵，
選擇鈴聲



按"設置"鍵確認

00為關閉鈴聲，01-20為
20種不同鈴聲選擇

手機使用設定說明

LCD對比度調節



手機在設置狀態下

再按“上查”鍵或“下查”鍵選擇所需的對比度(共有3級可調)



按“設置”鍵選擇

再按“設置”鍵確認



LCD 顯示

Lcd (02)

進入LCD對比度設定

第一組鬧鐘的設定



手機在設置狀態下

輸入鬧鐘小時與分鐘



定時鬧鐘設定



按“設置”鍵□□

按“閃切/刪除”鍵可關閉此功能



LCD 顯示

RLR-1 OFF

表示進入第一組鬧鐘設定

按“設置”鍵確認



第二組鬧鐘的設定



手機在設置狀態下

輸入鬧鐘小時與分鐘



按“設置”鍵□□

按“閃切/刪除”鍵可關閉此功能



LCD 顯示

RLR-2 OFF

表示進入第二組鬧鐘設定

按“設置”鍵確認



手機使用設定說明

日期及時間設定



手機在設置狀態下

再按"上查"鍵或"下查"鍵
調整月份



按"設置"鍵確認，同時"小
時"標幟閃動



再按"上查"鍵或"下查"鍵
調整分鐘



按"設置"鍵確認，退出。



按"設置"鍵選擇

按"設置"鍵確認，同時時
鐘"日期"數字閃動



再按"上查"鍵或"下查"鍵
調整時鐘



LCD 顯示

dAtE

表示進入時間設定,此時月份閃爍

再按"上查"鍵或"下查"鍵
調整日期



按"設置"鍵確認，此時LCD
顯示時鐘"分鐘"閃動



撥打電話

用主機打電話

拿起主機聽筒



或

按主機“免持”鍵



撥電話號碼



通話




通話完畢，
掛斷電話。



用手機打電話

按手機“通話”鍵
開機

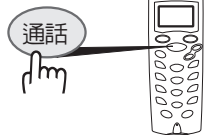


撥電話號碼



通話



完畢，按“通話”鍵
掛斷電話

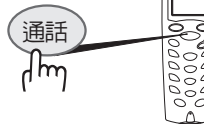

接聽電話

主機接電話

主機響鈴

(無外接電源時，
無來電顯示)



如需接聽，
拿起聽筒，
便可通話



通話完畢放
回聽筒而掛
斷電話



手機接電話

A: 一般情況下



手機響鈴

如需接聽，按
"通話"鍵可通話



使用完畢，按
"通話"鍵而掛
斷電話

B: 充電情況下



若手機在充電
時接到來電而
響鈴

拿起手機按"通話"
鍵可通話



通話完畢，放
回充電座，手
機自動掛斷
電話，而進
入待機狀態

內部對講功能

手機呼叫主機/對講



呼叫



按手機"呼叫"鍵

主機與手機均有
呼叫聲

按主機的"免持"鍵
或拿起聽筒




或直接進行對講

主機呼叫手機/對講



手機1
手機2 或
手機3

按主機"手機1"或"手
機2"或"手機3"鍵

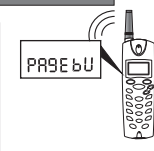

所呼叫的手機收到呼叫
響鈴並顯示"PRG6U"

按一下手機的"呼叫"
鍵，即可與主機對講



呼叫

! 若手機在充電時收
到呼叫，拿起手機按
"呼叫"鍵可直接與主
機對講，對講完畢，
放回充電座充電，手
機自動結束對講而進
入待機狀態。

內部呼叫/對講

結束主/手機內部對講


在內部對講狀態下掛回
主機聽筒或按“免持”鍵

主機



按手機“呼叫”鍵

手機

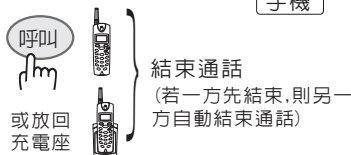

內部對講時有外線進入對講

當主機與手機對講時有外線電話進入，電話會自動結束對講狀態。

主機與手機均會響鈴



可拿起主機聽筒
接通外線



也可按手機“通話”鍵
接通外線



外線轉接

主機轉電話至手機

主機接通電話後按一下
“手機1”，“手機2”，“手機3”




被呼叫的手機收到
呼叫並顯示“CALL BU”



按“通話”鍵即
可與外線通話




通話完畢，按手機“通話”鍵
自動掛斷外線

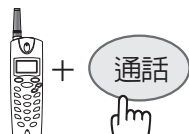


外線轉接

手機轉電話至主機

當手機接到電話後，
按手機“呼叫”鍵

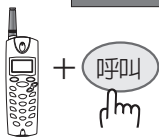

再按手機“0”鍵
傳呼主機

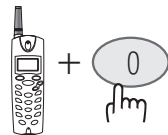

此時主機鈴聲響起



拿起聽筒或按
“免持”鍵即可
接通外線



手機轉電話至另一手機 (多手機)

如：來電要找2號手機
持有者，而1號手機先
接到電話，則需轉電話
給2號手機。





所轉接的手機
(如按“2”，則
表示2號手機)

2號手機收到信號響鈴，
按“通話”鍵可外線通話



若2號手機無人接聽，1號
手機可按“通話”鍵回電話

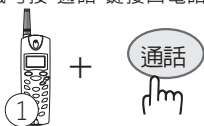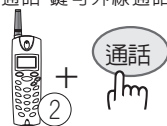

三方通話

主機在聽筒通話的狀態下



對碼



按所轉接的手機
(如“手機1”，表示1號手機)

再按手機的“通話”鍵，即可外
線、主機聽筒、手機進行
三方通話



再按手機的“通話”鍵或放下聽筒鍵即可
結束三方通話



來電顯示

▲當您當地電信局為FSK制式交換機時，本機在來電時可顯示來電號碼和正確時間；若為DTMF制式交換機，則只顯示來電號碼和話機所設定之時間。

1. 來電顯示：

本地電信局在開放了來電顯示服務(FSK或DTMF制式)後，有電話打入時，主/手機可顯示來電號碼。

2. 來電記憶：

主機可自動記憶最後52組來電號碼；手機可自動記憶最後55組來電號碼。

來電記憶使用

主機

在待機的狀態下



來電查詢

按主機“來電查詢”鍵



再按“上查”鍵或“下查”鍵查詢來電號碼及來電時間

手機

在待機的狀態下



查詢/掃描

按手機“查詢/掃描”鍵



再按“上查”鍵或“下查”鍵查詢來電號碼及來電時間

主機



或



再按“免持”鍵或拿起聽筒直接回撥該號碼



若為長途，按“0”鍵可加“0”回撥該號碼



按“免持”鍵或拿起聽筒即可通話

手機



再按“通話”鍵即可直接回撥該號碼



若為長途，按“0”鍵可加“0”回撥該號碼



按“通話”鍵即可通話

刪除



按“刪除”鍵3秒鐘可刪除該號碼

若按“閃切/刪除”鍵不放



聽到響聲，來電記憶全部刪除

刪除



按“閃切/刪除”鍵3秒鐘可刪除該號碼

若按“閃切/刪除”鍵不放



聽到響聲，來電記憶全部刪除

撥出記憶

▲ 去電記憶----主/手機均可自動記憶最後撥打過的8組電話號碼!

撥出記憶使用

主機

按主機“重撥/暫停”鍵 再按“上查”鍵或“下查”鍵查詢撥出號碼及通話時間

手機

按手機“重撥/暫停”鍵 再按“上查”鍵或“下查”鍵查詢撥出號碼及通話時間

主機

再按“免持”鍵或拿起聽筒直接撥出該號碼

手機

再按“通話”鍵可直接撥出該號碼

刪除

按“刪除”鍵3秒鐘可刪除該號碼

若按“刪除”鍵不放 聽到響聲,撥出記憶全部刪除

刪除

按“閃切/刪除”鍵3秒鐘可刪除該號碼

若按“閃切/刪除”鍵不放 聽到響聲,撥出記憶全部刪除

掃描

▲ 手機在使用之前已自動掃描出一個最清晰的頻道供您開機使用。

手機在使用過程中，若聽到很大的雜音時

按手機“查詢/掃描”鍵

查詢/掃描




手機自動選擇清晰的頻道，且顯示所選頻道序號(如10頻道則顯示“10”)

! 當手機距離主機較遠或干擾太大時，可能影響完成此功能！

預覽撥號方式

▲ 仿行動電話撥號的一種方式！

在待機情況下，按數字鍵撥號。

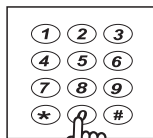

顯示幕顯示電話號碼，(如撥錯，可按手機“閃切/刪除”鍵；主機“刪除”逐位清除)

22984188



通話

撥完後，手機按“通話”鍵可自動撥出預撥的電話號碼。




主機提起聽筒(或按“免持”鍵)可自動撥出預撥的電話號碼。


▲ 預覽撥號不能超過32位，且按鍵時間隔不能超過10秒，否則本機視為放棄！

儲存


直接儲存號碼

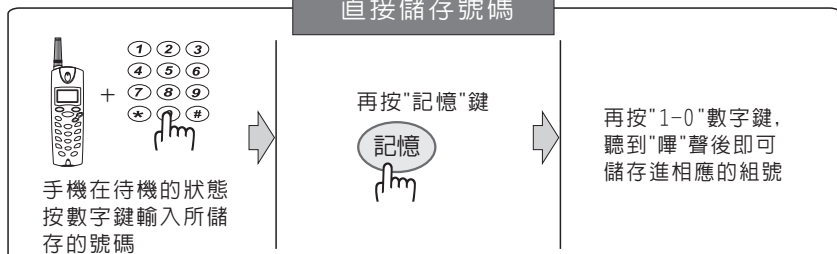


儲存來電號碼

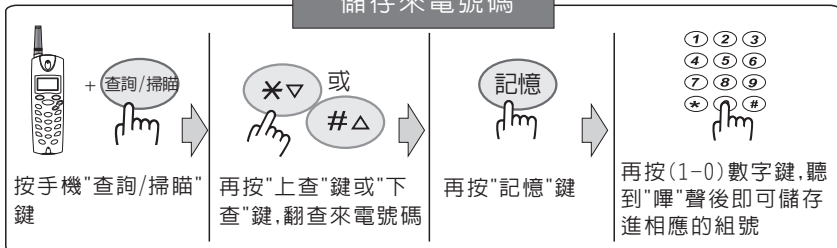

儲存撥出號碼

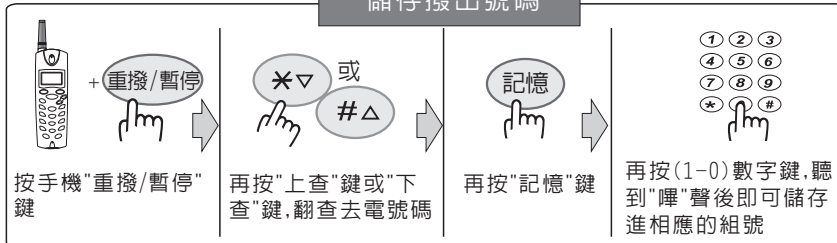

查詢儲存號碼

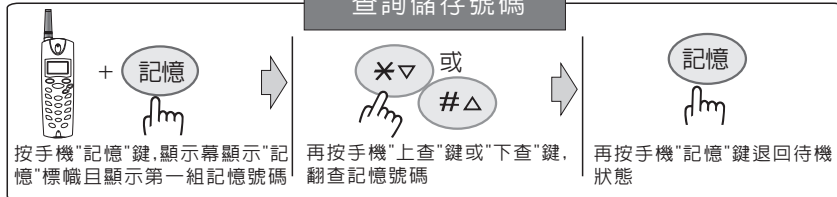

儲存

撥出儲存號碼



按手機"記憶"鍵,顯示幕顯示"記憶"標幟且顯示第一組記憶號碼





再按"上查"鍵或"下查"鍵,翻查記憶號碼




再按"通話"鍵即可直接把該號碼撥出


其它功能使用方法


1. 手機低電量提示

 當手機在使用狀態顯示“”，這是電池不足的警告提示，請盡快充電，否則可能造成手機自動關機。


 若是手機沒電(即無顯示)，重裝上電池後再放回充電座充電，一段時間後便回到待機狀態。


2. 手機超距離,主機自動掛斷電話

 當手機使用時因電池沒電或超出使用範圍而造成主機未關時，此時不用擔心主機，主機會在30秒鐘之內自動關機而不佔線(當有強烈干擾時，可能影響此功能的完成)。


 若是超出使用範圍，對講狀態按“呼叫”鍵，通話狀態按“通話”鍵回到待機將態。


3. 閃切/重撥

 在打電話遇忙音(佔線)時,按主機“閃切”鍵即可收線,再按“重撥/暫停”鍵可重撥剛撥的電話號碼。

 在打電話遇忙音(佔線),按手機的“閃切/刪除”鍵即可收線,再按“重撥/暫停”鍵可重撥剛撥的電話號碼。

4. 鈴聲音量(手機)

 在待機的狀態下,按手機的“設置”鍵,有2級鈴聲音量大小選擇。

 在待機的狀態下,按一下手機的“設置”鍵,LCD顯示“000000”符號,表示此時鈴聲音量為小聲,若要選擇大聲鈴聲音量再按一下音量鍵,LCD顯示“000000000000”符號,此時為大聲鈴聲,選擇完畢,約2秒鐘LCD自動恢復待機狀態。

簡易故障排除方法

故障現象	檢查	故障排除
一.手機無法使用	1、主機是否正在使用。	等主機使用完畢後再開機。
	2、主機是否無電源。	請恢復電源後再使用，
	3、距離主機太遠。	請拉長天線走近主機再開機。
	4、若以上方法均無效，請將主/手機重新對碼後再使用。	
二.來電無法使用	請查詢當地電信局是否已開放了來電顯示服務，是否申請了來電顯示服務。	
三.手機雜音很大	1、天線是否拉出	請拉出天線
	2、是否旁邊有同一頻道話機在使用	按手機“掃描”鍵更換頻道
四.手機顯示幕無顯示	電池是否裝好	請將（充好電的）電池重新裝好。
五.主機無法使用	如果沒有發現卡鍵現象，請取出電話線和電源，在液晶顯示完全消失後，重新插上電源和電話線。	
六.鈴聲只響一聲即斷,但仍可撥出去	1.接線盒是否潮濕生銹	更換接線盒
	2.是否併機太多	減少併機數量
七.無聲	檢查電話線是否接好，	將線路連接好。
八.充電座指示燈不亮	充電座及手機充電彈片髒	清潔充電座及手機充電彈片


本機附件



1.電話直線



3.充電電池(3.6V)



5.主機電源變壓器



2.使用說明書



4.電話捲線



6.手機充電變壓器

規格

1. 話機規格

撥號系統DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF : -6 ± 2 dBm 以內 LF : -8 ± 2 dBm 以內

5公里 HF : ≥ -21 dBm 以內 LF : ≥ -21 dBm 以內

傳輸當量 送話當量 0公里 : 11~-2dB 以內 5公里 : 11~0dB 以內

受話當量 0公里 : 5~-6dB 以內 5公里 : 5~-4dB 以內

側音當量 0~5公里 > 4 dB 以上

失真度 受話失真度 : 不超過7% 送話失真度 : 不超過5%

2. 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收
接收頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收。

FSK 接收FSK信號位準為-4至-36分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

3. 無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻率誤差 小於 ± 500 Hz 子機射頻頻率誤差 小於 ± 500 Hz

發射功率小於 10mW

本機工作溫度 $5^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

電源使用須知

1.電池

充電電池請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。



廢電池請回收

1.變壓器

電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品(如：木櫃、窗簾…)。

並避免使用延長線或一對多插頭。如需增購請購買具商檢標籤的變壓器。

3.緊急處理方法

若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時，請立即拔除插頭或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。發生異常時，請速與本公司各營業點聯繫。

Memo



Memo



請妥善保管

東元1對2子母電話保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元1對2子母電話	
機型：XC0601CB	
製造號碼：	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(配件等消耗材非保固範圍)
(如需服務換修零件，則按售後服務商服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按售後服務商服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽售後服務商所屬營業所。
- 六. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

售後服務商

旺德電通股份有限公司 客服專線：0800-000-150
台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商

旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
電話：(02) 8990-4440