

1

UR-100 多功能遙控器使用說明書

V3.0



感謝您使用本遙控器，該產品需經過下面的設定方法設定，才可以遙控您的電視。請保留說明書，以便設定時使用！


◎ 免責聲明

本遙控器內建的代碼，因市場上品牌機種眾多，所以某些品牌機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的代碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。


本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

◎ 面板說明

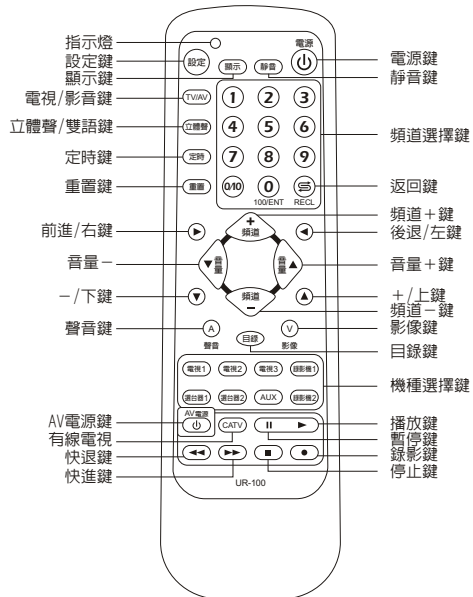

◎ 電池安裝

打開背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆4號電池。

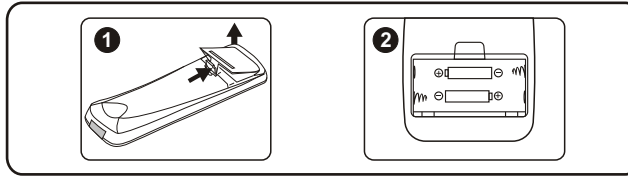

⊙ 溫馨提示

- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，勿使用來路不明之電池。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞遙控器。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
- 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法免費保固。


◎ 設定步驟

手動設定代碼方式

1. 請先將需設定的家電開關打開，並從代碼表中找出您要輸入的代碼數
2. 按住 **設定鍵** 不放，再按下 **機種選擇鍵** 選擇要設定的家電種類

Brand/Device	TV
AB	
Acoustic Research	
ADC	
ADCOM	
Addsion	256
	Addsion 256


3. 指示燈亮起後，同時打開此兩鍵
4. 依序輸入您查出的三位數代碼

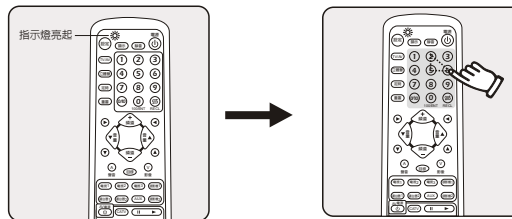

5. 代碼輸入完畢，指示燈熄滅，即設定完成





6. 按其它功能鍵是否正常使用；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~5。選擇其它代碼試驗，直到符合所需為止

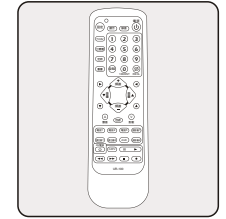


自動搜尋代碼方式


1. 請先將需設定的家電開關打開，將遙控器正對家電遙控接收處
2. 按住 **設定鍵** 不放，再按下 **機種選擇鍵** 選擇要設定的家電種類

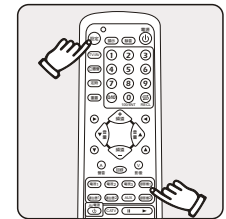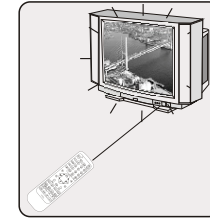

3. 指示燈亮起後，同時打開此兩鍵
4. 再按一下 **設定鍵**，此時指示燈開始閃爍，開始進入自動搜尋模式

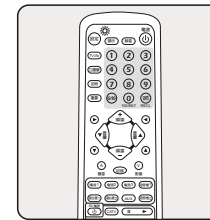

5. 每隔2秒按一下 **電源鍵** (每按一次"電源鍵"都有一個不同的代碼發出)；在搜尋過程中，若可將已開啓的家電關閉，在2秒內按您所設定的 **機種選擇鍵** 使其停止搜尋
6. 按其它功能鍵是否正常使用；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~5，直到搜尋到符合所需為止。

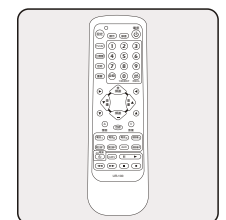

各廠牌代碼表

電視/錄影機代碼表

廠牌	電視代碼	錄影機代碼
Addision	081	
Admiral	063,136,177,180,206,207	066
Adventura	160	038
Aiko	103	
Aiwa(愛華)	006,007,008	032,034,035,036,038,107,108,120
Akai(赤井)	113,114,164,181,190	033,057,084,100,111,112,113,114,115,143
Akiba		119
Alleron	136	
Amark	178,179,202	
Ambassador	098	
American High		045,072
Amstrad	030,098	107,038
Anam	068,083,148,177,253	
Anitech		119
AOC(愛得蒙)	005,014,029,048,100,113,136,152,176,177,188,190,200,202,204,214	
Archer	202	
ASA		045,047
Asha		103
Asuka		047
Audio Dynamics		025,109,113,142
Audiovox	177,202	047,109
AWA	040,082,193	
Baird		019,083
Basic Line		119
Beaumarck		103
Belcor	100,114	
Bell&Howell	063,136,177,195	019,020,066
Blaupunkt		006,083
Blue star/Bpl	054	
Bradford	177	
Brockwood	100	
Broksonic	177,202,234	055,056,110,112
Bush		119
Cslix		047
Canon(佳能)		072,137
Candle/Citizen(星辰)	086,103,113,114,132,148,160,171,176,178,188,209	038,046,047,072,103,109,138,139,141
Capehart		139
Carver	037,060	045,144
CCE		119
Celebrity	046	
Centurion	114,175	066
CGE		038
Changhong	018	
Chaparral	210	
Chun Yun(青雲)	005,014,029,041,076,089,100,113,121,202,204,214,242	
Chung Hsin(中興)	005,014,020,024,073,081,121,190,204	049
Cimline/Colt		119
Clairtone	048	
Colortyme	113,149,176	025,109
Concerto	113,176	
Contee/Cony	048,107,148,157,173,177,192,201	
Coronado	178,179	
Craig	148,177	047,070,103,119,141
Crown	177,178	119
Curtis Mathes	037,051,063,065,113,114,129,140,171,175,176,178,180,195	025,051,072,094,109,111,120,121,137,141

廠牌	電視代碼	錄影機代碼
CXC	148,177	
Cybernex		103
Daewoo(大宇)	086,100,103,113,114,118,153,167,174,176,178,188,190,194,214,217,235,251,252	020,105,106,138,139,150,152,153,154,155
Dansai		119
Daytron	100,103,113,114,175,176,178,188	105
DBX		025,109,113,142
Decca		038,045
De Graaf		064
Distar	061	
Dual		113
Dumont	100,236	103,150
Dynatech		038,066,097,107,109,120
Electroband	046,048	
Electrohome	044,046,048,068,100,113,176,178	047,049,100,103
Electrohonic		047
Emerex		060
Emerson(愛默生)	048,054,084,097,098,100,112,113,133,134,135,136,137,138,139,141,148,157,158,169,176,177,178,179,188,195,206,209,234	035,038,046,047,049,052,055,056,072,079,098,099,100,101,102,107,110,111,112,116,120,130,131,132,133,134,135,136,140,150
Envision	113,114,176	
Ether(宇瑟)	089,100,202	
Ferguson		113
Fidelity		038
Finlandia		019,045
Finlux	136	019,083,045,064,107
Firstline		049,119,150
Fisher(燕聲)	117,168,195	019,020,047,070,088,092,093,117
Fuji		060,072,083,084
Funai/Fullness(船井/富井)	011,029,030,039,040,042,136,148,177	038,039,040,103,107,119,120
Futuretech	177	
GAB		119
Garrard		038
G.E.(奇異)	051,054,061,065,068,083,100,108,113,131,141,143,145,146,176,180,184,187,222,235	051,072,085,086,094,098,103,137,141
GEC/Grundig		045
General(Fujitus)	033,136	043
Gibralter	100,114	
Gimtai(敬泰)	205	
Goldstar(金星)	096,100,113,157,171,175,176,178,179,184,188,190,191,223	025,046,047,091,109
Goodmans	136	037,038,047,119
Go Video		103
Gradiente/Harley Davidson		038
Graetz		113
Granada	164	066,072
Grandin	054,177	038,047,119
Grumpy	136,177	
Halmark	100,113,136,176	
Harman Kardon		025,109
Harvard	100,136,177	119
Harwood		119
HCM/Hypson	054	
HeadQuarter		020
Hinari	136	103,119
Hi-Q		070
Hitachi(日立)	004,014,019,034,069,086,095,099,100,107,113,157,162,164,173,176,178,179,184,188,201,203,204,207,214,224,225,238	011,038,064,065,069,095,107,113,120
Ima	177	
Imperial		038
Infinity	037,082,167	
Instant Replay		067,072

廠牌	電視代碼	錄影機代碼
Interfunk		045
ITT		019,020,103,113
Janciel	160	
JBL	037,082,160,167	
JCB	046	
JCL		072
JC.Penney	047,050,051,065,100,101,113,114,131,141,145,171,175,176,178,180,184,187,190,201,202	006,025,047,064,067,072,088,095,103,109,127,128,137,141,142
Jean(美齊/俊)	014,057,089,100,202,204,205,214	
Jensen	113,176	062,113
JVC	022,023,024,067,075,081,093,107,129,157,165,166,187,201	016,017,018,020,025,030,046,062,087,088,096,109,113,127,139,142,151
Kaisui	054	119
Kawasho	113,176	
KEC	171,177	047
Kenwood	100,113,114,176	020,025,030,062,088,096,109,113,127,139,142
Kloss Novabeam	060,109,114,160	
KMC	178,179,188	
Kodak		047,072
Kolin(歌林)	005,014,020,024,041,073,081,121,190,204	
KONKA	243	
KTV	048,113,114,128,177,178,179,188,209	
L/G	114,156,179,223,248	046
Lloyd		038,107,109,116,119,120
Lloytron	178	
Loewe	082	
Lodgenet	063	
Logik	063,177	119
Luxman	113,176	
Luxor		019,020,037,049
LXI	037,057,065,082,100,101,175,195,206	038,046,047
Megmavox(美格斯福)	037,060,082,100,109,113,114,127,131,132,162,163,167,175,176,178,179	045,047,072,075,123,137,144
Magnin		103
Majestic	063,236	
Marantz	037,060,082,109,113,114,125,176,190	025,045,072,088,109,127,129,142,144
Marta		025,046,047
Matsui	098,178	055,116
Matsushita		045,072
Megatron	100,164,202	
MEI	048	072
Memorex	068,100,195	019,020,038,046,047,066,070,072,103,107,108,120
Metz		006
MGA/Mitsubishi	005,020,021,044,090,097,100,113,114,117,136,141,175,176,188,190,206,226,227	014,015,029,030,049,062,063,064,087,089,090,096,100
Midland	065,178,187,236	085
Minolta		64,095
Motorola	037,083,187,206	066,072
Montgomery Ward		066,097
Minutz	131,184	
MTC	048,100,113,114,171,176,190	038,103,107,120,141
MultiTech	136,177	038,085,107,119,120,141
NAD	057,092,100,101	
NEC(恩益壽)	031,032,041,061,068,079,080,100,113,114,160,175,176,187,190	019,020,025,026,030,041,042,046,062,088,096,109,113,121,126,127,129,139,142
Newave(樓威福)	089,106,205,206	046
Nikko	100,103,114	047
Nokia		019,020,103
Optimus	092,195,207	019,047,066
Optonica	206,207	037
Orion	136,177,234	035,055,110,112,116
Panasonic(National)	010,015,016,017,028,037,050,058,068,082,083,088,089,094,108,122,130,145,159,161,167,187,247	006,007,008,012,027,028,031,050,067,072,112,118,137
Phileo	037,060,068,082,100,109,113,114,127,132,154,157,162,163,167,176,178,179,190	045,072,075,123,137

廠牌	電視代碼	錄影機代碼
Philips(飛利浦)	036,037,056,060,068,082,100,109,113,114,122,132,154,156,157,162,163,167,176,179,198,215,216	037,045,067,072,144,145,146
Pilot	114,171,178	047
Proton(普騰)	074,092,100,108,113,123,176,187,228	030,044,062,064,074,091,123,139,142
Portland	100,103,113,176,178,179,188,190	105,138,139
Pioneer(先鋒)	014,041,076,100,104,113,126,157,176,178,188,196,202,204,205,214	006,067
Prism	083,187	
Pulsar	100,103,236	047,103
Pulser	100,103,236	
Quartz		020,088
Quasar	050,068,083,108,146,187	006,072,137
Radio Shack	051,065,087,107,114,148,157,175,177,178,195,207	037,038,047,066,070,072,088,093,097,100,103,107,120
RCA	047,051,065,066,068,100,105,113,142,152,176,180,190,206,213,222,229,230	051,064,066,067,069,071,072,086,094,095,103,118,120,124,141,148,149
Realistic	100,107,114,169,175,177,178,195,207	019,020,037,038,046,047,066,070,072,088,093,097,100,103,107,120,137
Ricoh		072,083
Runco	114,171,236	047
Saisho	098	101
Sampo(聲寶)	024,041,042,052,073,086,100,106,113,114,142,175,176,178,205,206,214	023,066,097
Samsung(三星)	070,100,107,113,114,140,144,157,167,170,171,175,176,178,179,188,189,190,197,200,214,237,240,249,250	059,085,086,103,104,111,115,133,141,150
Sansui(山水)		062,113,119,122,142
Sanyo(三洋)	014,024,025,026,027,034,035,040,041,049,051,110,117,120,168,173,175,186,195,204,214,218,231,232,241	019,020,021,022,068,070,088,103
Scimitsu/Scotch	100	
Scott	100,114,136,137,148,157,175,177,178	049,063,079,089,101,110,112,132,134,150
Sears	030,037,051,057,065,067,100,101,110,111,113,117,136,168,171,175,176,178,179,195,201,235	019,020,046,047,064,070,072,088,092,093,095,117
Sharp	009,038,043,059,087,106,113,133,157,173,176,178,179,188,192,206,207,208	024,037,058,066,097,100,138
Shintom		038,064,083,084,103,119
Shogun	100	103
Signature	037,063,065,100	
Simpson	060,114,132	
Singer(勝家)	187	047,103,119
Sony(新力)	000,001,012,013,014,024,045,046,073,097,181,198,202,204,214,232,244,245,246	000,001,002,003,004,005,060,072,081,082,083,084
Soundesign	100,113,132,136,176,177	
Sowa(首華)	005,014,024,057,068,072,073,172,199,200,204,214	
Spectricon	100,114,177,202	
SSS	100,113,177	
Sylvania(喜萬年)	037,060,082,085,100,109,113,114,127,131,132,162,163,167,175,176	045,049,067,072,075,089,120,123,137
Symphonic	030,136,137,148,177	038,107,120
Synco(新格)	014,024,073,198,202,204,206,214	
Tai Wah	064,212	
Tandy	065,178,206,207	088,120
Tashiko(大砂谷)	205	046
Tatung(大同)	005,010,014,020,024,037,041,057,068,072,073,083,101,172,187,199,200,202,204,214	013,038,062,113,127
Teac(帝雅克)		038,107,113,120,127
Technics	050,083,108,187	006,072
Techwood	050,083,113,176,187,202	
Teco(東元)	002,014,028,029,061,077,078,079,086,091,183,187,204	
Teknika	037,055,063,100,103,113,132,136,157,160,167,171,176,177,178,179,188,190,201	038,043,046,047,072,080,107,120
Telecaption II	136,147,178	

廠牌	電視代碼	錄影機代碼
Tera(泰瑞)	014,076,100,113,176,204,205,214	
Thomson/ProScan	051,065,180	051,113
TMK	098,101,113,176	098,103,111,116
Toshiba(東芝)	003,010,018,020,024,041,057,101,102,147,150,168,171,172,195,199,200,201,207,214	009,010,013,048,049,061,064,089,093,113,117,134,150
Totevision	178	046,047,103,141
Triumph	098	116
Universal	065,131,184	
Vector Research	114	025,063,087,109,142
Victor	067,081,165	063,142,150
Videocon	003,018	
Video Concepts		025,100,109,142,150
Videosonic		038,103,119,141
Vidtech	100,112,190	
Wards	037,051,060,063,082,087,100,109,113,114,116,131,132,136,137,162,163,175,176,178,184,190,207	037,038,046,064,066,070,072,094,097,100,103,107,119,120,125,141
Yamaha(三葉)	100,113,114,176,190	025,088,109,113,127,142
Zenith(增你智)	062,063,103,219,233,236	047,062,083,084
Others(其它廠牌)	053,054,119,151,182,185,209,220,221	052,053,054,055,056,073,076,077,078

選台器代碼表

廠牌	選台器代碼	廠牌	選台器代碼
ABC	008,017,018,019,023,032,040,049,130,140	Golden/Goldstar	030
Aelanta	089	Hamlin	010,019,020,123,133
AEON	055	Hitachi(日立)	023,032,119,121
Alfa Gold	085	Hwalin	124,164
Anvision	022,042,046	IEFC(穎鴻/尹鴻)	009,058,065,066,141
APO	067	IMC	173
Archer	069	Jasco	048,069
ASIA Giant	054,064,166	JEBSEE(全一)	047,068
BESTLINK	051,091	KOKA(可佳)	055,057,118,144
BENJAMIN	151	LEON&L/G	052
Cablestar	022,042,046	Macom	081,096,119,120
Candle/Gitizen	048	Magnavox	004,005,006,007,008,037,038,039,042,046
Century	075	Menorex	024
Channel Master	096	MGA/Mitsubishi	158
Colour Voice	005	Novavision	019,040,089
Contec/Cony	034	NSC	036,134
Dae Ryung	019	OAK	033,034,139
DBS	169	Panasonic (National)	003,019,024,114,148,175
Diamond	043,133	Paragon(Zenith)	021,024,117
Drake	082,083,084,096,126,127,147,160,161	Philips(飛利浦)	004,005,006,007,008,037,038,039,042,046,122,152
DSS	168	Pioneer	002,022,115,116
Eagle	009,019,030,042,046,141	Pulsar	024,030
Eastern(泰山)	041,059,060,061,062,070,156	RCA	044,086,114,168,182
EchoStar	092,097,099,100,101,102,103	Samsung(三星)	004,022,030,098,134
EUROSTAR	150	Sampo(聲寶)	137
Everquest	016	Sky Giant	063,075,138,153
FORTECSTAR	186,187	Sony(新力)	169
Funtach	170,171	Toshiba(東芝)	024,074,078,081,105
Gemini	016,131,132,134,135	Winer(緯能)	054,087,090
General(Fujitsu)	017,023,093,120,130	WISO(維速)	026,056,145
GI/Jerrold(通用)	001,003,012,013,014,016,017,023,050,093,125,128,129,130,135,140,163,180	Zenith(增你智)	021,024,076,082,083,084,106,117,126,147
GMI(格得)	052,071,073,142,155	Others(其它廠牌)	045,047,085,143,146,159,176,177

冷氣代碼表

廠牌	冷氣代碼	廠牌	冷氣代碼	廠牌	冷氣代碼
Hitachi(日立)	089	National	082	Sanyo(三洋)	084
Mitsubishi(三菱)	090	Proton(普騰)	093,094	Tatung(大同)	083
Panasonic	082	Sampo	086	Teco(東元)	087,095

AUX代碼表

廠牌	CD	LD/VCD
Aiwa(愛華)	050,069	109
Hitachi(日立)	017,038	115
Technics	003,030	
JVC	008,027,031	129(DVD)
Kenwood	018,019,028,051	059,060
MGA/Mitsubishi	025	131(DVD)
Panasonic	003,020	061,062,112,121,122
Pioneer(先鋒)	004,020,140	059,064,065,098,115
Proton(普騰)	069	
RCA	029,038	058,127(DVD)
Samsung(三星)		110,113,128(DVD)
Sanyo(三洋)	002,036,039,055	
Sony(新力)	000,037,049,136	049,063,114
Zenith(增你智)	080	057
Tatung(大同)		134(DVD)
Teac(帝雅克)	002,006,014,030,040	
Toshiba(東芝)	024,026	059,064,123(DVD)
Yamaha(三葉)	005,009,034	
Others(其它廠牌)		072,073,074,097,100,101

產品保證卡

品名：歌林專用液晶電視遙控器

機型：UR-100 購買日期： 年 月 日

1. 本保證卡係宜德對其代理之產品，提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。（如須服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費）
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如須維修則按本公司規定，收取維修費。
4. 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則款服務。
5. 本保證卡遺失恕不補發，但如常服務，則依出廠日期，計算保證年度。

維修方式：1. 送回宜德經銷商 2. 送回宜德全省維修中心

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
 台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
 高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路100號

進口商/

宜德電子有限公司

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
 服務專線：(02) 8990-4440
 Http://wonder.tw
 E-mail: service1@wonder.tw

委託進口商/ 家福股份有限公司